


RCR-3

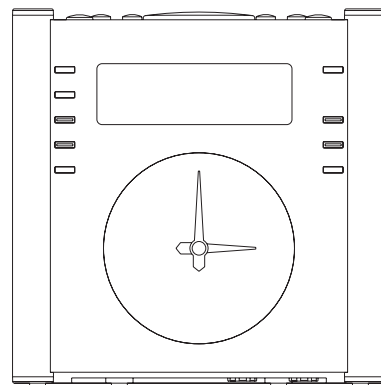

NL






Version 1

Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees en begrijp alle veiligheids- en bedieningsinstructies vóór de radio wordt bediend.
2. Bewaar deze instructies: De veiligheids- en bedieningsinstructies moeten worden bewaard voor toekomstige referentie.
3. Neem waarschuwingen in acht. Alle waarschuwingen op het apparaat en de gebruiksaanwijzing moeten worden gevolgd.
4. Volg alle gebruiksinstructies.
5. Water en vocht: het apparaat mag niet worden gebruikt in de buurt van water. Niet gebruiken in de buurt van een bad, wastafel, wasbak, gootsteen, natte kelder, zwembad, enz.
6. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt. Gebruik alleen een vochtige doek voor het schoonmaken van de buitenkant van de radio.
7. Zet de radio niet op een onstabiele kar, standaard, beugel of tafel. De radio kan vallen en ernstig persoonlijk letsel en schade aan de radio veroorzaken.
8. Ventilatie: deze radio moet zodanig geplaatst worden dat de plaats of positie niet storend is voor een goede ventilatie. De radio moet bijvoorbeeld niet gebruikt worden op een bed, sofa, tapijt of andere zachte ondergronden die de ventilatie-openingen kan blokkeren. Plaats de radio niet op een ingebouwde plek, zoals in een kast die de luchtstroom door de ventilatie-openingen kan verminderen.

9. Stroombronnen: de radio mag alleen worden gebruikt met het type stroombron dat staat aangegeven op het label. Als u niet zeker bent van het type stroomvoorziening in uw huis, raadpleeg dan de verkoper van uw radio of het elektriciteitsbedrijf.
10. Netadapter: De adapter dient zo geplaatst te worden dat er niet op gelopen of gestapt wordt en dat er geen voorwerpen op worden gezet. Besteed extra aandacht aan de kabels bij stekkers, stopcontacten en het punt waar ze uit het toestel komen. Ontkoppel de netadapter door de adapter vast te houden, niet het snoer. Gebruik de radio alleen met het aangegeven type stroombron. Als u niet zeker bent van het type stroomvoorziening in uw huis, raadpleeg dan uw dealer of het plaatselijke elektriciteitsbedrijf.
11. Voorkom overbelasting van stopcontacten en verlengsnoeren. Dit kan resulteren in een risico van brand of elektrische schok. Steek nooit voorwerpen van welke aard ook in de openingen van de radio. De voorwerpen kunnen gevaarlijke spanningspunten of kortsluiting veroorzaken. Dit kan leiden tot brand of elektrische schok.
12. Haal de stekker uit het stopcontact als de radio voor lange tijd onbeheerd of ongebruikt is. Dit voorkomt schade door blikseminslag of plotselinge stroompieken.
13. Probeer niet zelf de radio te repareren. Het verwijderen van de behuizing kan u blootstellen aan gevaarlijke spanning, en zal de garantie ongeldig maken. Laat alle onderhoud over aan geautoriseerd servicepersoneel.

14. Voorwerpen en vloeistoffen- Duw nooit voorwerpen in de openingen van de radio, omdat deze gevaarlijke spanningspunten of kortsluiting kunnen veroorzaken met brand of elektrische schok als gevolg. Mors nooit vloeistoffen over het product.
15. Het apparaat moet worden gerepareerd door gekwalificeerd servicepersoneel als:
- A. Het netsnoer of de stekker is beschadigd.
 - B. Er voorwerpen of vloeistoffen in de radio zijn gevallen of gemorst.
 - C. De radio is blootgesteld aan regen of water.
 - D. De radio niet normaal lijkt te werken of duidelijke verandering in prestaties vertoont.
 - E. De radio is gevallen of de behuizing is beschadigd.

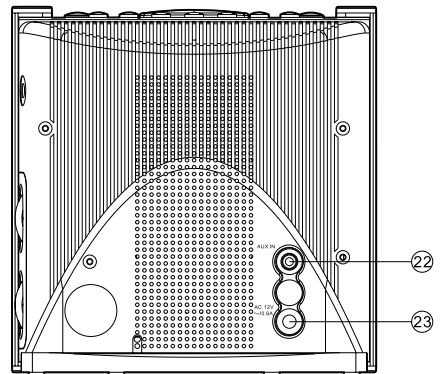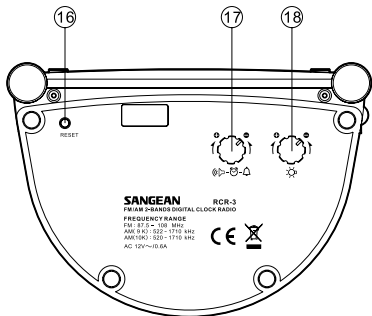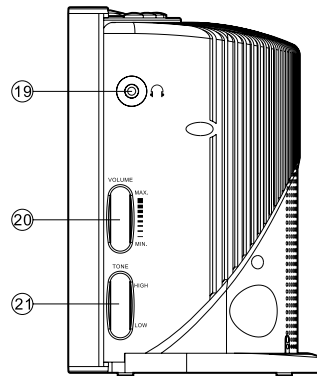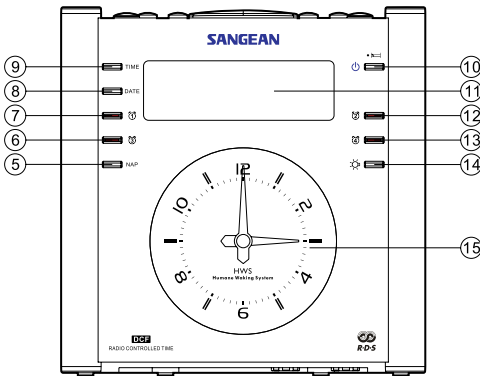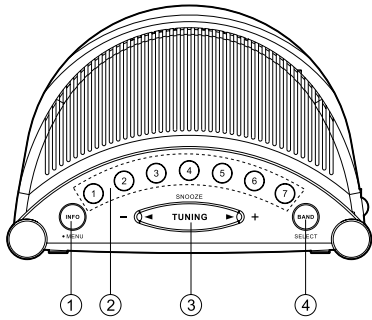


Bedieningselementen



- ① Info / Menu
- ② Preset
- ③ Tuning up / down / Snooze
- ④ Band / Select
- ⑤ Nap
- ⑥ Alarm 3
- ⑦ Alarm 1
- ⑧ Date set
- ⑨ Time set
- ⑩ Power / Sleep timer
- ⑪ Display
- ⑫ Alarm 2
- ⑬ Alarm 4
- ⑭ Light
- ⑮ Klok
- ⑯ Reset
- ⑰ Volumeregeling alarm
- ⑱ Helderheidsregeling
- ⑲ Hoofdtelefoonuitgang
- ⑳ Volumeregeling
- ㉑ Toonregeling
- ㉒ Aux ingang
- ㉓ Hoofdstroom aansluiting

Display

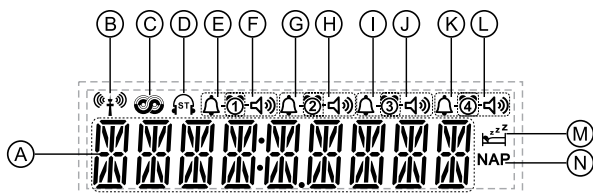- Ⓐ Indicator tijd en frequentie
- Ⓑ Radiogestuurd tijdsignaal
- Ⓒ RDS-indicator
- Ⓓ Stereo-indicator
- Ⓔ Indicator alarm 1 met zoemeralarm
- Ⓕ Indicator alarm 1 met radioalarm
- Ⓖ Indicator alarm 2 met zoemeralarm
- Ⓗ Indicator alarm 2 met radioalarm
- Ⓘ Indicator alarm 3 met zoemeralarm
- Ⓙ Indicator alarm 3 met radioalarm
- Ⓚ Indicator alarm 4 met zoemeralarm
- Ⓛ Indicator alarm 4 met radioalarm
- Ⓜ Slaap / snooze-indicator
- Ⓝ Nap-indicator



De wekkerradio voor het eerst gebruiken

1. Plaats uw wekkerradio op een vlakke ondergrond.
2. Strek de draadantenne op de achterkant van uw wekkerradio volledig uit. Plaats de draadantenne zo recht mogelijk, boven of onder de radio.
3. Plaats de adapterstekker in de AC-aansluiting op de achterkant van uw wekkerradio. Het display toont voor een paar seconden de melding "time zone" en het apparaat vraagt u daarna om uw tijdzone in te stellen. Druk om de tijdzone in te stellen op Tuning up/down en daarna ter bevestiging op Select. De wijzers van de klok bewegen naar 12:00 en __: __ wordt getoond op het display. De radio scant naar signalen en als er een signaal wordt gevonden en ontvangen, dan zal het display  tonen en de indicator zal niet knipperen. De radio toont nu zowel de huidige tijd als de wijzers van de klok en zal daarna naar de juiste tijd bewegen.
4. Als er geen signalen worden gevonden, dan zal  knipperen op het display. Het kan in dit geval nodig zijn om uw radio te verplaatsen naar een positie die betere ontvangst geeft.

BELANGRIJK:

De netadapter wordt gebruikt om de wekkerradio te verbinden met het lichtnet. Het stopcontact dat gebruikt wordt voor de radio moet toegankelijk blijven tijdens normaal gebruik. Om de wekkerradio te ontkoppelen van het lichtnet dient u de adapter volledig uit het stopcontact te halen.

Wanneer er letters op het LCD-display verschijnen, geeft dit aan dat de radio is verbonden met- en wordt gevoed door het lichtnet.

Klok

Handmatig de klok instellen (alleen als automatisch instellen mislukt)

1. Houd TIME ingedrukt om het instellen van de klok te openen, de uurecijfers knipperen op het display.
2. Druk op TUNING up of down om de uren in te stellen. Druk daarna ter bevestiging op BAND/SELECT. De minuutcijfers zullen knipperen op het display.
3. Druk op TUNING up of down om de minuten in te stellen. Druk daarna ter bevestiging op BAND/SELECT. Het instellen van de klok is nu voltooid.

Handmatig de datum instellen (alleen als automatisch instellen mislukt)

1. Houd DATE ingedrukt om het instellen van de datum te openen, de jaarcijfers knipperen op het display.
2. Druk op TUNING up of down om het jaar in te stellen. Druk daarna ter bevestiging op BAND/SELECT. De maandcijfers knipperen.
3. Druk op TUNING up of down om de maand in te stellen. Druk daarna ter bevestiging op BAND/SELECT. De dagcijfers knipperen.
4. Druk op TUNING up of down om de dag in te stellen. Druk daarna ter bevestiging op BAND/SELECT. Het instellen van de tijd is nu voltooid.

Het klokformaat veranderen (12/24 uur)

1. Houd INFO/MENU ingedrukt om de instellingen te openen.
2. Druk op TUNING up of down tot 'CLOCK 24H' is geselecteerd op het display. Druk op BAND/ SELECT om de instelling te openen.
3. Druk op TUNING up of down om het 12/24-uursformaat te selecteren. Druk ter bevestiging van de instelling op BAND/SELECT.

D.S.T. (Zomertijd)

1. Houd INFO/MENU ingedrukt om het instellingenmenu te openen.
2. Druk op TUNING up of down tot 'DST OFF' op het display verschijnt. Druk op BAND/SELECT om de instelling te openen.
3. Druk op TUNING up of down om '+1H' (zomertijd geactiveerd) of 'OFF' te selecteren. Druk daarna ter bevestiging op BAND/ SELECT.

Bediening radio

Afstemmen op radiozenders

Er zijn 3 manieren om uw radio af te stemmen:

A. Handmatig afstemmen

1. Druk op Standby om uw radio in te schakelen.
2. Druk herhaaldelijk op BAND om de AM- (MW) of FM-golfband te selecteren.
3. Druk op TUNING up of down om de frequentie te veranderen.

B. Scannen

1. Druk op Standby om uw radio in te schakelen.
2. Druk herhaaldelijk op BAND om de AM- (MW) of FM-golfband te selecteren.
3. Houd TUNING up of down ingedrukt. Uw radio zal in opgaande richting (van lage frequentie naar hoge frequentie) of neergaande richting (van hoge frequentie naar lage frequentie) zoeken naar zenders en automatisch stoppen met zoeken zodra een zender met voldoende sterkte wordt gevonden.

C. Voorkeurszenders instellen en oproepen

Voorkeurszenders instellen:

1. Druk op Standby om uw radio in te schakelen.
2. Druk herhaaldelijk op BAND om de AM- (MW) of FM-golfband te selecteren.
3. Stem af op de zender die u wilt opslaan als voorkeurszender.
4. Er zijn 7 knoppen voor voorkeurszenders van 1 tot 7. Houd een van de knoppen van voorkeurszenders ingedrukt tot de radio een pieptoon maakt. De frequentie van de zender wordt opgeslagen onder de gekozen voorkeurszender.
5. Herhaal de procedure om de resterende voorkeurszenders op te slaan. Uw radio heeft voor de AM-band en FM-band elk 7 voorkeurszenders.
6. Opgeslagen voorkeurszenders kunnen met de bovenstaande stappen ook worden overschreven door nieuwe zenders.

Voorkeurszenders oproepen:

1. Druk op BAND om AM of FM te selecteren.
2. Druk op een van de knoppen van voorkeurszenders (1 tot 7), het nummer van de voorkeurszender en de frequentie verschijnen op het display.

De toename per afstemstap instellen

1. Houd INFO/ MENU ingedrukt om het instellingenmenu te openen als de radio in de AM/FM-modus is.
2. Druk op TUNING up of down tot FM xxkHz of AM xxkHz verschijnt op het display, en druk op BAND/SELECT om de instelling voor de toename per afstemstap te openen.
3. Druk op Tuning up/down om 50kHz/100kHz te selecteren voor FM-radio, en 9kHz/10kHz voor AM-radio. Druk daarna ter bevestiging op BAND/SELECT.

Opmerking:

Als het apparaat is gekocht in Rusland of Russische gebieden, dan is de optie voor de FM-stap 50kHz/10kHz.

Displaymodi - FM

Uw radio heeft in de FM-modus vier verschillende displaymodi. Deze modi gebruiken gegevens die worden verstrekt door de zenders. Deze gegevens staan algemeen bekend als RDS.

Het Radio Data System (RDS) is een systeem waarmee onhoorbare digitale informatie wordt verzonden in aanvulling op het normale FM-radioprogramma.

RDS biedt verschillende handige functies. De volgende zijn beschikbaar op uw radio:-

1. Druk op Info om door de verschillende modi te bladeren.
 - a. Zendernaam Toont de naam van de huidige zender.
 - b. Programmatype Toont het type zender waar u naar luistert, bijv. pop, klassiek, nieuws, etc.
 - c. Radiotekst Toont radiotekstberichten zoals nieuwsitems, etc.


Als er geen RDS-gegevens beschikbaar zijn (of als het signaal te zwak is) dan zal de radio alleen de FM-frequentie en de optionele stereo-indicator tonen.

De tijd instellen

Radiogestuurde klok

Er zijn drie opties om de tijd in te stellen:

Radiogestuurde klok, FM Radio Data System (RDS) en handmatig instellen. Als het apparaat voor het eerst op het lichtnet wordt aangesloten, dan zal de radio automatisch zijn klok synchroniseren met het radiogestuurde kloksignaal dat wordt ontvangen terwijl de radio is uitgeschakeld.



1. U kunt de tijd instellen met behulp van de radiogestuurde klokfunctie door INFO/MENU ingedrukt te houden als het apparaat is uitgeschakeld.
2. Druk op TUNING up/down tot een kloksymbool  verschijnt op het display. Druk op BAND/SELECT om het instellingenmenu te openen.

3. Druk op TUNING up/down tot DCF77 (Europese versie), WWVB (Amerikaanse versie) of JJY40/60 (Japanse versie) op het display verschijnt. Druk op BAND/SELECT om de instelling te bevestigen. De radiotijd zal nu automatisch worden ingesteld door de radiogestuurde kloktijd.
4. Als het radiogestuurde kloksignaal wordt ontvangen door de radio, dan zal het radiogestuurde tijd-icoontje  1 keer per seconde knipperen op het display. Als de radio geen radiogestuurd kloksignaal ontvangt, dan zal het radiogestuurde klok-icoontje knipperen met een interval van 3 seconden.
5. De radio zal de klok op het uur synchroniseren. Als de tijd is gesynchroniseerd met de radiogestuurde kloktijd, dan zal het radiogestuurde tijd-icoontje op het display blijven staan en de radio blijft de klok elk oneven uur synchroniseren op het uur. Als de radio het radiogestuurde kloksignaal ontvangt, maar nog niet is gesynchroniseerd met de radiogestuurde kloktijd, dan zal de tijd op elk uur worden gesynchroniseerd op het uur.

Radio Data System (RDS)


Als u de klok instelt met behulp van de RDS-functie, dan zal uw radio de klok synchroniseren wanneer u afstemt op een zender die gebruik maakt van RDS met CT-signalen.

1. Houd, wanneer u afstemt op een zender die RDS-gegevens uitzendt, INFO/MENU ingedrukt.

2. Druk op TUNING up/down tot een kloksymbool  op het display verschijnt en druk op BAND/ SELECT om de instelling te openen.
3. Druk op TUNING up/down tot RDS CT (of 'RBDS CT' in de VS) op het display verschijnt. Druk ter bevestiging op BAND/SELECT. De radiotijd zal automatisch worden ingesteld met behulp van de ontvangen RDS-gegevens.
4. Als deze actie is voltooid, dan zal het RDS-icoontje  op het LCD-display worden getoond om aan te geven dat de tijd is ingesteld met behulp van RDS-tijd. De tijd is elke keer na het synchroniseren met RDS-CT voor 24 uur geldig.

Handmatig instellen

Als u voor het handmatig instellen van de klok kiest, dan zullen de functies Radiogestuurde Klok en Radio Data System (RDS) allebei worden uitgeschakeld.

1. Houd INFO/MENU ingedrukt.
2. Druk op TUNING up/down tot een kloksymbool  verschijnt aan de linkerkant van het display en druk daarna op BAND/SELECT om de instelling te openen. Druk op TUNING up/down tot 'MANUAL' op het display verschijnt en druk daarna op BAND/SELECT om de instelling te openen.
3. Volg daarna de stappen die worden beschreven in de paragraaf 'Handmatig de klok instellen' om de klok handmatig in te stellen.




Bediening alarm

Er zijn twee alarmen die elk ingesteld kunnen worden om u te wekken met AM/FM-radio of zoemeralarm. De alarmen kunnen tijdens het afspelen of in standbymodus worden ingesteld. Als het lampje van een alarm is opgelicht, dan betekent dit dat het alarm binnen 24 uur zal worden geactiveerd. Zorg ervoor dat de klok juist is ingesteld voor het instellen van de alarmen.

1. Controleer vóór het instellen van een alarm of de tijd is ingesteld. Houd de knop van een van de alarmen ingedrukt om de instellingen van dat alarm te openen (bijv. Alarm 1 om de instellingen van alarm 1 te openen).
2. De uurinstelling van alarm 1, bijvoorbeeld, zal beginnen te knipperen. Druk op Tuning up/down om het gewenste alarmuur te selecteren en druk op Band/Select om de instelling te bevestigen. Druk op Tuning up/down om de gewenste alarmminuten in te stellen en druk vervolgens op Band/Select om de instelling te bevestigen.
3. Daarna zal het display de frequentie-opties voor het alarm tonen. Druk op Tuning up/down om de gewenste optie te selecteren en druk ter bevestiging op Band/Select.
U kunt kiezen uit de volgende alarmopties:
ONCE – het alarm zal één keer klinken
DAILY – het alarm zal elke dag klinken
WEEKDAY – het alarm zal alleen klinken op weekdays
WEEKEND – het alarm zal alleen in de weekenden klinken

4. Druk op Tuning up/down om het gewenste alarmtype in te stellen en druk vervolgens op Band/Select om de instelling te bevestigen. Het alarm kan worden ingesteld op zoemer, FM of AM.

Als radio-modus wordt geselecteerd, dan zullen de radiofrequentie en het nummer van de voorkeurszender op het display beginnen te knipperen. Druk op Tuning up/down om de gewenste radiofrequentie of het gewenste nummer van de voorkeurszender voor het radioalarm in te stellen en druk vervolgens op Band/Select om de instelling te bevestigen.

5. Druk op Tuning up/down om het gewenste alarmvolume te selecteren en druk daarna ter bevestiging op Band/Select. Het alarm is nu ingesteld. Het symbool dat aangeeft dat het alarm actief is (bijv. - of -) wordt getoond op het display.

Als het alarm klinkt

Als het zoemeralarm activeert, dan zal het zacht starten en geleidelijk toenemen in geluidsniveau. Het alarm zal op de geselecteerde tijd gedurende 60 minuten voor 1 minuut klinken en daarna 1 minuut stil zijn, tenzij geannuleerd. De wekkerradio zal bij de andere alarmen op de geselecteerde tijd tot 60 minuten non-stop klinken. Als het radioalarm wordt geactiveerd, dan zal het alarm activeren met het Humane Waking System. Dit zal het volume met stappen van 0,5 verhogen van 0 tot het volume dat u heeft ingesteld.

Druk om een alarm dat is geactiveerd uit te schakelen op Standby.

Een alarm uitschakelen / annuleren

Houd om een alarminstelling te annuleren de knop van het bijbehorende alarm ingedrukt voor het alarm klinkt.


Snooze

1. Druk als een alarm is geactiveerd op een willekeurige knop behalve Standby om het alarm voor vijf minuten te dempen. “SNOOZE” verschijnt op het display.
2. Houd INFO/MENU om het instellingenmenu te openen en de tijd dat een alarm gedempt wordt tijdens snooze in te stellen.
3. Druk op TUNING up/down tot “SNOOZE X” op het display verschijnt en druk vervolgens op Band/Select om de instelling te openen. Druk op TUNING up/down om de snoozetijd in te stellen op 5, 10, 15 of 20 minuten.
4. Druk terwijl het alarm is gedempt op Standby om de snoozetimer te annuleren.

Uw radio uitschakelen met de slaaptimer

Uw radio kan worden ingesteld om uit te schakelen nadat een vooraf ingestelde tijd is verstreken. De slaaptimer kan worden ingesteld op 15, 30, 45, 60, 90 of 120 minuten.

1. Houd Standby ingedrukt om het instellen van de slaaptimer te openen. Er zal “SLEEP XX” worden getoond op het display.
2. Blijf op Standby drukken tot de slaaptimer opties beginnen te veranderen op het display. Stop als de gewenste slaaptimer-instelling op het display verschijnt. De instelling zal worden opgeslagen en het display zal terugkeren naar de normale weergave.

3. Uw radio zal automatisch uitschakelen nadat de vooraf ingestelde slaaptijd is verstreken. Het slaaptimer-icoontje  zal op het display worden getoond om aan te geven dat er een actieve slaaptimer is.
4. Druk om de slaaptimer uit te schakelen voordat de vooraf ingestelde tijd is verstreken op Standby om het apparaat handmatig uit te schakelen.

De nap-timer

1. Houd Nap timer ingedrukt om de menu-instellingen te openen. Blijf op Nap timer drukken tot de nap-timer opties beginnen te veranderen op het display van 5 tot 120 minuten. Stop als de gewenste instelling van de naptimer op het display verschijnt. De instelling zal worden opgeslagen en het display zal terugkeren naar de normale weergave en het NAP-icoontje wordt getoond op het display.
2. Druk op Nap timer om de resterende tijd van een actieve timer te bekijken. Druk op Standby om een geactiveerde nap-timer te annuleren. Als er op een andere knop dan Standby wordt gedrukt terwijl het alarm klinkt, dan zal de snooze-functie worden geactiveerd. Als u de functie wilt annuleren tijdens het aftellen van de minuten, ga dan naar de menu-instelling van de nap-timer en selecteer daar 'OFF'.

Instellen tijdzone

U kunt de tijdzone instellen voor de tijd op uw radio instellen.

1. Houd INFO/MENU ingedrukt om het instellingenmenu te openen.
2. Druk op TUNING up/down tot 'TIME ZONE' op het display verschijnt. Druk op SELECT om de instelling te openen.
3. Druk op TUNING up/down om de tijdzone voor uw gebied te selecteren en druk vervolgens ter bevestiging op SELECT.
De opties voor Europese landen zijn -2H, -1H, 0, +1H, +2H, +3H
De opties voor de VS zijn EST, CST, MST, PST, ALAS, HAW
4. Druk op INFO/MENU en het display zal terugkeren naar de normale weergave.

Opmerking:


Als de radio wordt aangezet nadat de radio geen stroom heeft gehad, dan zal u de tijdzone opnieuw moeten instellen voordat u de radio weer gebruikt.

Softwareversie

De getoonde softwareversie kan niet worden veranderd en dient alleen ter informatie.


1. Houd INFO/MENU ingedrukt om de menu-instellingen te openen.
2. Druk op TUNING up/down tot "VER XX" op het display verschijnt om de softwareversie van uw radio te bekijken.

Achtergrondverlichting van display

De helderheid van het display kan worden ingesteld als de radio in standbymodus of in gebruik is. Druk op Backlight  en het display zal oplichten. Druk om de achtergrondverlichting uit te schakelen nogmaals op Backlight.

NL

U kunt tegelijkertijd het helderheidsniveau van het display aanpassen

door aan de helderheidsregeling  op de onderkant van uw radio te draaien.

Fabrieksreset

Als u de radio volledig wilt resetten naar de initiële staat, dan kunt u dit doen door de volgende procedure te volgen.

1. Houd INFO/MENU ingedrukt om het instellingenmenu te openen.
2. Druk op TUNING up/down tot “FACTORY” wordt getoond op het display. Druk op Select om de instelling te openen.
3. Druk op TUNING up/down om ‘YES’ te selecteren en druk ter bevestiging op Select. Er wordt een volledige reset uitgevoerd. De zenderlijst en voorkeurslijst zullen worden gewist. De alarmen worden geannuleerd en de instellingen van de slaaptimer worden ingesteld op hun standaardwaarden

De radio resetten

Als uw radio niet correct werkt of als er karakters ontbreken op het display, voer dan de volgende procedure uit.

1. Schakel de radio uit.
2. Druk met behulp van een geschikt voorwerp (bijv. een paperclip) voor ten minste 2 seconden op de RESET-knop op de onderkant van uw radio. Dit zal de tijd van de microprocessor resetten en alle zenders die zijn opgeslagen in het geheugen van de radio wissen.

Aux-ingang

Er zit een 3.5mm stereo Aux-ingang op de linkerkant van uw radio, deze maakt het mogelijk een audiosignaal te ontvangen van een externe audiobron, zoals iPod, MP3- of CD-speler.

1. Druk herhaaldelijk op Band tot AUX IN wordt getoond.
2. Sluit een externe audiobron (bijvoorbeeld, iPod, MP3- of CD-speler) aan op de Aux-ingang.
3. Pas het volume aan op uw iPod, MP3- of CD-speler en zorg ervoor dat het volume op het externe apparaat hoog genoeg is. Gebruik vervolgens de volumeregeling op de wekkerradio om het volume naar wens in te stellen voor comfortabel luisteren.

Hoofdtelefoonuitgang

Er zit een 3.5mm stereo hoofdtelefoonaansluiting op de linkerkant van uw radio voor het gebruik van een hoofdtelefoon of oortelefoon. Een stekker in deze aansluiting plaatsen zal de interne luidspreker automatisch uitschakelen.

NL

BELANGRIJK:

Overmatige geluidsdruk van oortelefoons en hoofdtelefoons kan leiden tot gehoorverlies.

Specificaties

Voeding:

120 Volt/60 Hz (Amerikaanse versie/Australische versie)/DC-UIT ADAPTER 12V/0.7A;

230 Volt/50 Hz (Europese versie)/AC-UIT ADAPTER 12V/0.6A

Vermogen: 1.2 W (max)

Stroomverbruik: 7W (max)@120V, 8W (max)@230V

Frequentiebereik:

FM 87.5 – 108.0 MHz

AM 520 – 1710 kHz (Amerikaanse versie);

AM 522 – 1710 kHz (Europese versie)

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.



Indien u zich in de toekomst van dit toestel wenst te ontdoen, let er dan op dat elektrisch afvalmateriaal niet met het huishoudelijk afval mag worden verwijderd. Breng het toestel naar een kringloopwinkel of andere voorziening voor recycling. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteit of winkelier indien u meer informatie wenst over recycling. (Richtlijn voor Afval van Elektrische en Elektronische Apparaten, AEEA).