






DT-120/DT-180

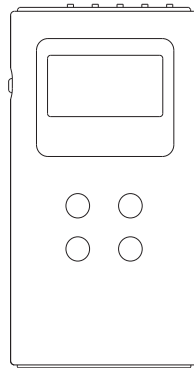

F

Version 1



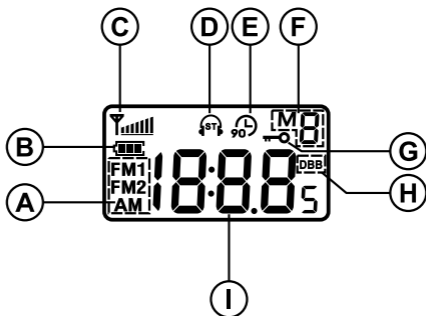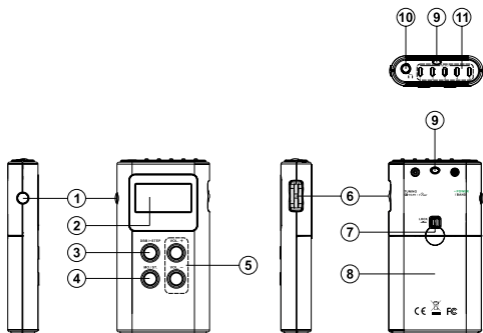

Commandes

- ① Bouton Alimentation/BANDE
- ② Écran LCD
- ③ Bouton DBB/ • PAS
- ④ Bouton Mono/Stéréo
- ⑤ Bouton Volume
- ⑥ Bouton Molette/Réglage horloge
- ⑦ Verrouillage sélecteur
- ⑧ Compartiment des batteries
- ⑨ Attache pour dragonne
- ⑩ Prise casque
- ⑪ Bouton Mémoire


Affichage

- Ⓐ Bande sélectionnée
- Ⓑ Indicateur de charge de la batterie
- Ⓒ Indicateur du niveau de signal
- Ⓓ Indicateur FM stéréo
- Ⓔ Arrêt automatique 90 minutes
- Ⓕ Préréglage de la Mémoire
- Ⓖ Verrouillage clavier
- Ⓗ DBB allumé
- Ⓘ Fréquence

Installation de la batterie

Le couvercle du Compartiment des batteries se situe à l'arrière de l'appareil. Glissez le couvercle vers le bas pour accéder au Compartiment des batteries. Insérez deux batteries de type AAA (UM-4) dans le compartiment. Assurez-vous que les batteries soient positionnées conformément au schéma. Remplacez le couvercle.

Attention:

1. Vous pouvez contrôler le niveau de charge des batteries à tout moment via l'icône batterie de l'écran LCD. Lorsque la charge des batteries devient très faible et insuffisante pour faire fonctionner la radio, l'indicateur de batterie faible clignote  en même temps qu'apparaît un " E " sur l'écran LCD. La radio se coupera.
2. Assurez-vous de remplacer les batteries dans les 3 minutes. Cela évitera de perdre les préréglages de la Mémoire lors du remplacement des batteries.

Réglage Horloge

Appuyez et maintenez la Molette pendant 2 secondes. L'heure clignote, tournez la Molette pour choisir l'heure désirée, puis appuyez sur la Molette pour sélectionner les chiffres. Après avoir terminé le réglage de l'heure, les chiffres des minutes clignoteront, suivez les étapes ci-dessus concernant le réglage des minutes.

Antenne/Ecouteurs

Insérez les écouteurs dans la prise casque. Le cordon de raccordement des écouteurs vers le récepteur agit comme une antenne lors de la réception audio FM et devrait être étendu autant que possible pour augmenter la sensibilité.

Une antenne intégrée en métal est fournie pour la réception AM et elle est nécessaire uniquement pour régler la radio sur la puissance de signal maximal pendant l'écoute de la radio AM.

Contrôle du volume

Utilisez les boutons de contrôle du volume pour ajuster le niveau de volume. L'écran affichera le changement lorsque vous utilisez la commande du volume.

Réglez la radio

Utilisez les boutons de contrôle du volume pour ajuster le niveau de volume. L'écran affichera le changement lorsque vous utilisez la commande du volume.

Bande	AM
Fréquence	DT-120 522-1629 kHz (9kHz) DT-120 520-1710 kHz (10 kHz)
Antenne	Interne/Réglez la radio pour une meilleur réception
Bande	FM
Fréquence	87.50-108 MHz
Antenne	Externe/Assurez vous que les écouteurs soient branchés dans la prise casque

Dispositif d'arrêt automatique 90 minutes

Pour économiser les batteries, cette radio est conçue pour un arrêt automatique après 90 minutes de fonctionnement, l'écran LCD l'indique. Pour une écoute permanente si nécessaire, appuyez sur le Bouton ALIMENTATION/BANDE pendant plus de 2 secondes pour allumer la radio.

Recherche par balayage

Allumez la radio, sélectionnez la bande désirée en appuyant sur le Bouton ALIMENTATION/BANDE. Appuyez et maintenez la Molette pendant plus d'une demi-seconde et relâchez le bouton pour démarrer la Recherche par balayage. La radio va balayer la bande et s'arrêter automatiquement lorsqu'une station est trouvée.

Recherche manuelle

Allumez la radio, sélectionnez la bande désirée en appuyant sur le Bouton ALIMENTATION/ BANDE.

La station désirée peut être sélectionnée en tournant la Molette de manière intermittente jusqu'à ce que la station désirée soit atteinte. Ou tournez et maintenez la Molette jusqu'à ce que la station désirée soit atteinte.

Réglage de la mémoire (Préréglage des stations)

Allumez la radio en appuyant et en maintenant le bouton ALIMENTATION/ BANDE. Sélectionnez la bande désirée en appuyant sur le Bouton ALIMENTATION/BANDE. Réglez la station désirée en utilisant la recherche par Balayage ou la Recherche manuelle en suivant les étapes décrites ci-dessus. Lorsque la station désirée est atteinte, appuyez et maintenez le Bouton Mémoire (1-5) pendant plus de 2 secondes jusqu'à ce que l'affichage M x cesse de clignoter, suivie d'un bip sonore (via les écouteurs). Elle remplacera la station précédemment en mémoire.

Vous pouvez enregistrer 5 stations en mémoire dans chaque bande (AM, FMI, FMII).

Rappel des stations en mémoire

Allumez la radio, sélectionnez la bande désirée puis il suffit d'appuyer et de relâcher le bouton Station en mémoire. L'Écran LCD affichera le préréglage de la Mémoire et la fréquence de la radio.

Sélecteur stéréo/Mono

La radio a été conçu pour recevoir les diffusions FM stéréo. Pour les stations de radio FM au signal faible, appuyez sur le bouton MO./ST. Pour passer Stéréo/Mono en position Mono. L'icône Stéréo disparaîtra de l'Écran LCD.

DBB (Deep Bass Boost)

Appuyez et relâchez le bouton DBB/• PAS pour activer la fonction Deep Bass Boost pour obtenir un son grave plus puissant, l'affichage du symbole DBB apparaît de l'écran. Appuyez de nouveau sur DBB pour désactiver.

Attention: Nous vous conseillons d'activer la DBB lorsque vous utilisez les écouteurs.

Plage de réglage des fréquences FM

La plage des fréquences FM est différente selon les pays. Il est nécessaire d'ajuster la plage des fréquences FM pour permettre à la radio de fonctionner correctement.

1. Appuyez et maintenez le bouton DBB/ · PAS lorsque votre radio est en mode arrêt, l'écran affichera la version du logiciel (par exemple A03)
2. Continuer à appuyer et à maintenir le bouton DBB/ · PAS, maintenant l'écran affiche la plage des fréquences FM (par exemple F00 (ou F01-F03).
3. Pour choisir les différentes plages des fréquences FM, tournez la Molette vers le haut/vers le bas, puis appuyez sur la Molette pour sélectionner l'option. L'option plage des fréquences est accessible comme suit:
F00: 76-90 MHZ
F01: 76-108 MHZ
F02: 87-108MHZ
F03: 64-108 MHZ

Étapes de réglage FM/AM

- Après votre sélection de la plage des fréquences, l'écran affichera Étapes de réglage FM (soit FM1 50 soit 100). Tournez la Molette pour choisir 50 KHZ ou 100KHZ et puis appuyez sur la Molette pour confirmer votre sélection.
- Après avoir terminé les étapes de réglage FM, l'écran affichera les Étapes de réglage AM (soit 9, soit 10). Tournez la Molette pour choisir 9 KHZ ou 10 KHZ et appuyez sur la Molette pour confirmer votre sélection.

Important: La remise à zéro de la plage des fréquences et des étapes de réglage effacera toutes stations enregistrées dans votre radio.

Verrouillage clavier

Le verrouillage clavier est utilisé pour éviter tout actionnement involontaire de la radio. L'interrupteur verrouillage clavier est situé à l'arrière de la radio. Lorsque le verrouillage clavier est réglé sur VERROUILLE, tous les boutons sont désactivés et une icône de serrure apparaît à l'écran. Pour désactiver le verrouillage clavier, passez le bouton verrouillage clavier sur la position éteint. Le verrouillage clavier sera désactivé.

Caractéristique

Batterie: 2 X AAA (LR03, UM-4)

Fréquence couvert:

FM: 87.50-108 MHz

AM:

522-1629 kHz (DT-120 9kHz)

520-1710 kHz (DT-120 10kHz)

Sortie Alimentation: 1.0 mW+ 1.0 mW

Prise casque: 3.5 mm de diamètre (stéréo)

La société se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.

Si à l'avenir vous devez vous débarrasser de ce produit, veuillez noter que: Les produits électriques ne peuvent pas être jetés avec le reste des déchets ménagers. Si possible, amenez l'appareil à un centre de recyclage. Vérifiez auprès de votre municipalité ou de votre détaillant pour en savoir plus sur le recyclage. (Directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques).

