

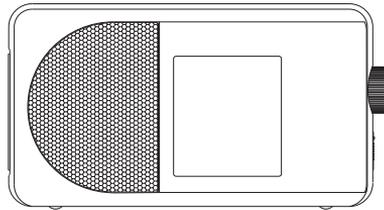
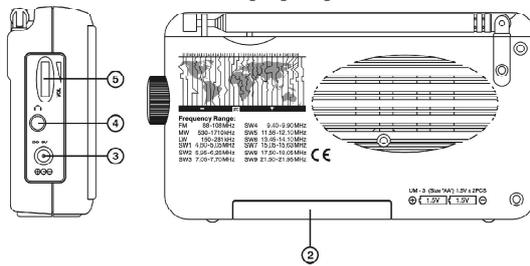


# SG-721L

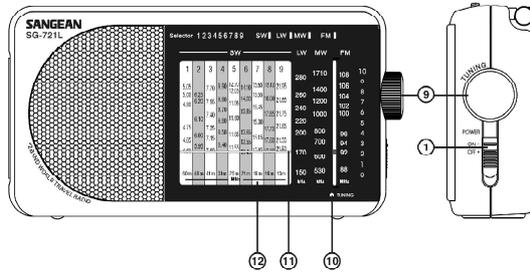

中文

Version 1

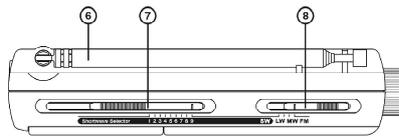



## 操作按鍵位置圖

- ① POWER ON/OFF 電源開關
- ② 電池槽
- ③ 3V DC 輸入插座
- ④ 耳機插座
- ⑤ VOL. 音量鈕
- ⑥ 伸縮天線
- ⑦ Shortwave Selector 短波米波段選擇鍵
- ⑧ SW/LW/MW/FM 短波 / 長波 / 調幅 /  
調頻 波段選擇鍵
- ⑨ Tuning 選台鈕
- ⑩ Tuning 選台指示燈
- ⑪ 選台指示針
- ⑫ 頻率刻度表



## 電源. 規格

1. 外接整流器 SANGEAN AD-30A  
(內負外正，即輸出端插頭中心為負極。)  
輸入電壓：交流 AC110V  
輸出電壓：直流 DC3V  
最大輸出電流：200mA
2. 電池槽內裝 3 號電池 2 個  
2x1.5V UM-3 “AA”
3. 喇叭  
2inches 4ohm 0.2watt
4. 最大輸出功率(喇叭)  
120mW 4ohm(10% THD)
5. 耳機插座  
3.5mm 32ohm
6. 頻率範圍  
FM(Frequency Modulation)調頻  
FM: 88 - 108 MHz



MW(Medium Wave)中波(即AM調幅)

MW: 530 - 1710 kHz

LW(Long Wave)長波

LW: 150 - 281 kHz

SW(Short Wave)短波

SW:

SW1 60m 4.60 - 5.05 MHz

SW2 49m 5.95 - 6.25 MHz

SW3 41m 7.05 - 7.70 MHz

SW4 31m 9.40 - 9.90 MHz

SW5 25m 11.55 - 12.10 MHz

SW6 21m 13.45 - 14.10 MHz

SW7 19m 15.05 - 15.63 MHz

SW8 16m 17.50 - 18.05 MHz

SW9 13m 21.50 - 21.95 MHz

7. 尺寸 : 145x76x30mm

8. 重量 : 約 169g(不含電池)





### 電池安裝

打開電池蓋，依電池正、負極指示方向，正確地裝入 2 個 3 號電池 2x1.5V UM-3(AA)。

注意：

以乾電池為電源時，若有音量明顯變小、雜音變大、聲音斷續等現象，很可能是電池即將耗盡，請換裝新電池，而且一次全部換新。

若有長時間不使用時，請記得取出電池，以免漏液損及機體。

### 整流器使用

請務必使用本機所附整流器，插入 ③ 3V DC 輸入插孔使用，則電池電源將自動斷電。若有長時間不使時，請記得拔除整流器。


## 選台方式

1. 接上電源打開收音機，先選擇⑧ FM 或 MW 或 LW 波段，再旋轉選台鈕，依照刻度表頻率指示尋找正確的電台頻率。
2. 欲收聽 SW 短波電台時，請先選擇⑧ SW 波段，再選擇⑦ 米波段，然後旋轉選台鈕。依照該米波段的刻度盤頻率指示，尋找正確的短波電台頻率。

如下舉例詳述：

SW 各米波段的頻率範圍，詳閱“電源規格”的頻率範圍說明或直接觀察收音機上的刻度表。

以 SW1 為例：

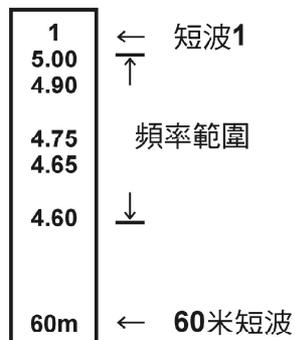

因為短波電台常用 kHz(千赫)為頻率單位，  
而收音機刻度表是用 MHz(兆赫)為單位  
(1MHz=1000kHz)

例 1.

欲收聽頻率為 7550kHz 的短波電台：

1. 先將 7550kHz 換算成 7.55MHz
2. 由刻度表上可看出 7.55MHz 是屬於短波  
3 頻率範圍，所以將 ⑦ 米波段撥至 SW3  
的位置。
3. 將指針調到 7.55 的中央，便可收聽。

例 2.

欲收聽頻率為 11965kHz 的短波電台：


1. 11965kHz=11.965MHz
2. 屬於 SW5 的頻率範圍
3. 指針調到 11.95 ~ 12.05 間的位置，  
即可收聽。

註：

一般而言「類比式指針刻度表」所標示的  
頻率位置，可能會有誤差現象。如例 1 要  
找到 7.55MHz 的電台，應將指針調到 7.55  
的中央；但實際上卻可能要調至 7.55 的  
上方或下方一點點的位置，才能收聽到  
7.55MHz 的短波電台。

### 伸縮天線

1. 收聽 MW(調幅)或 LW(長波)時，是靠本機內建的棒狀天線接收，與伸縮天線無關，故收聽時請轉動機體至聲音最清晰的位置即可。
2. 收聽 FM(調頻)時，將伸縮天線拉出調整適當長度或角度至聲音最清晰的位置。
3. 收聽短波 SW 時，將伸縮天線全數拉出，調整適當的角度，並儘量靠近窗戶或比較空曠的位置收聽。

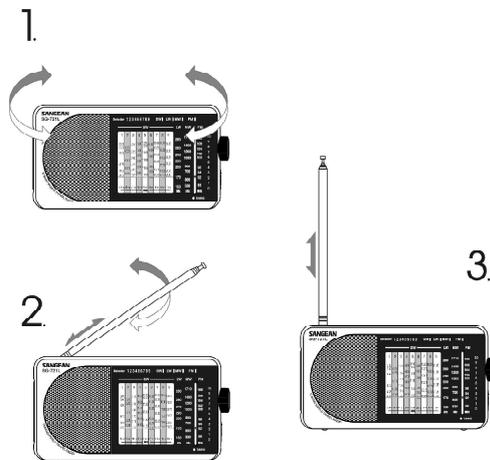



### 音量鈕

調整 ⑤ VOL 音量鈕，轉到最舒適的音量大小。

### 耳機插座

使用耳機收聽時，將耳機插入後，本機喇叭聲即自動停止。耳機適用規格為插頭直徑 3.5mm。

### 選台指示燈

1. 選台收聽時，此燈亮與否代表您所調指針位置是否已對準電台的廣播頻率。
2. 若因電台電波微弱(如 SW 廣播)，指示燈雖不顯亮，但仍可收聽。



### 注意事項

電腦系統、日光燈、電動馬達、機動車輛等，皆可能造成收聽干擾，宜避開之。

以乾電池為電源時，若有音量明顯變小、雜音變大、聲音斷續等現象，很可能是電池即將耗盡，請換裝新電池，而且一次全部換新。

勿使電力即將耗盡之電池置於機內過久，以免產生漏液損壞機件，造成無法修復。

勿使本機受擊、受潮及避開

40 以上，-5 以下之溫度環境。