

注意事項

- 操作本機前，敬請詳閱本說明書，並妥善保存，以便隨時參閱。
- 非經本公司專門技術人員，請勿自行拆卸裝置本機，以維安全。
- 電腦系統、日光燈、電動馬達、機動車輛等，皆可能造成收聽干擾，宜避開之。
- 若有音量明顯變小、雜音變大、聲音斷續等現象，則請給予充飽電，再收聽。
- 若當地FM調頻收訊不良，可以拉直軟式天線或調整方向即可。
- 勿使本機受電擊，並請避開40°C以上，-5°C以下之溫度環境。
- 本機設計為室內環境使用，非戶外使用產品。
- 請勿使用化學清潔劑擦拭本機機體。
- 使用市售整流器充電，請務必確認整流器輸出為5V/1A，以免產生危險。
- 如果機體出現嚴重鼓漲，請立即送修，切勿繼續使用。

NCC 警語：


取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

設備名稱: 調頻/藍牙喇叭				型號: PANDORA		
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛(Pb)	汞(Hg)	鎳(Cd)	六價鉻(Cr+6)	多溴聯苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
基板組件	-	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
天線	-	○	○	○	○	○
喇叭	○	○	○	○	○	○
線材	-	○	○	○	○	○
備考1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考2. “-” 係指該項限用物質為排除項目。						


產品說明

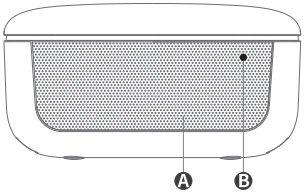


- A** 喇叭
- B** 充電與低電量指示燈
- 充電中：琥珀色指示燈恆亮
 - 充電完成：琥珀色指示燈熄滅
 - 電池低電量：當使用時，琥珀色指示燈閃爍代表電池電量小於10%

配件

- 軟式天線
- USB充電線
- 說明書與保證卡

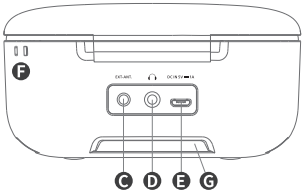

- C** 3.5mm外部天線插孔
- D** 3.5mm耳機插孔
- E** DC IN 5V/1A USB 充電孔
- F** 手提吊繩孔(需自行準備吊繩)
- G** 被動喇叭(低頻優化)與LED情境燈
- 使用USB充電時，情境燈點亮
 - 移除USB充電時，情境燈熄滅

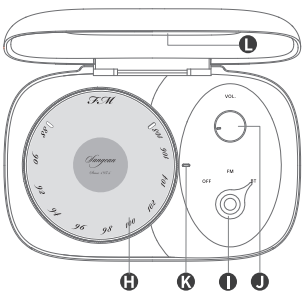

- H** 選台旋鈕：FM 87.5~108 MHz
- I** 功能旋鈕：關閉、FM調頻、藍牙(由左至右)
- J** 音量旋鈕：音量小至大(由左至右)
- K** 信號指示燈：
- 琥珀色燈亮起：接收到良好的FM頻率信號
 - 藍色燈閃爍：藍牙裝置搜尋配對中
 - 藍色燈恆亮：已連接藍牙裝置
- L** 化妝鏡(粉色系限定)