


DT-110

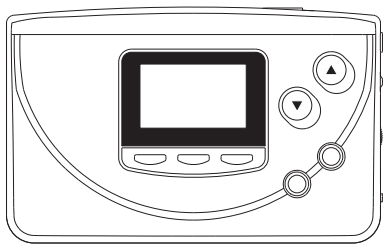

中文




Version 1

注意事項

- ◎ 操作本機前，敬請詳閱本說明書，並妥善保存，以便隨時參閱。
- ◎ 非經本公司專門技術人員，請勿自行拆卸裝置本機，以維安全。
- ◎ 若有音量明顯變小、雜音變大、聲音斷續等現象，很可能是電池電量即將耗盡，請換裝新電池，而且一次全部換新。
- ◎ 收聽AM調幅，是靠機體內藏的棒狀天線，所以可以視狀況，移轉機體位置，尋找良好的AM調幅收訊；而收聽FM調頻，是靠耳機線(天線)，所以為求良好的FM調頻收訊，可以拉長移動耳機線角度、方向，即可！
- ◎ 電腦系統、日光燈、電動馬達、機動車輛等，皆可能造成收聽干擾，請避開之。


- ◎ 在室內收聽時，為求最佳的接收效果，請盡量靠近窗口收聽。
- ◎ 勿使電力即將耗盡之電池置於機內過久，以免產生漏液致損壞機件。
- ◎ 勿使本機受撞擊、受潮及避開40℃以上-5℃以下之溫度環境。
- ◎ 有關售後服務辦法，請參閱保證卡的說明。

- ① 電源
- ② 向上選台
- ③ 向下選台
- ④ AM/FM
- ⑤ 立體/單音
- ⑥ 顯示幕
- ⑦ 電池室
- ⑧ 記憶
- ⑨ 呼叫記憶
- ⑩ 常用記憶
- ⑪ 耳機座
- ⑫ 重低音
- ⑬ 音量
- ⑭ 鎖定

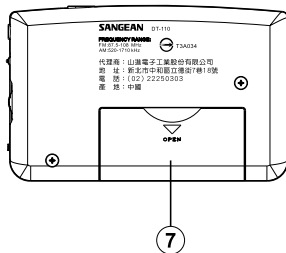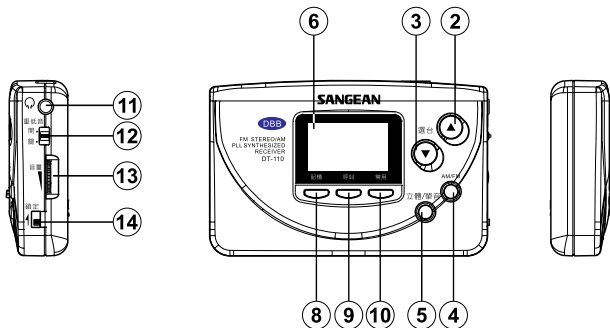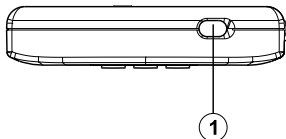

顯示幕

- Ⓐ FM立體接收
- Ⓑ 鎖定顯示
- Ⓒ 電池電量不足顯示
- Ⓓ 記憶設定
- Ⓔ 波段選擇
- Ⓕ 90分鐘自動關機
- Ⓖ 頻率
- Ⓗ 自動掃描/自動記憶
- Ⓘ 頻率單位

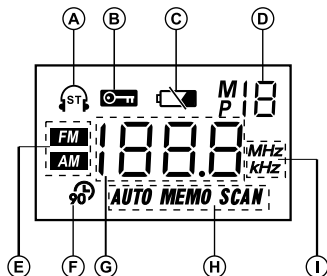

電源、規格

1. 電源：4號電池2顆(2x1.5V/UM4/AAA)
2. 輸出功率：5mW(耳機輸出)
3. 耳機座：3.5mm dia stereo 32ohm(FM耳機立體接收)
4. 頻率範圍：
FM：87.5-108MHz
AM：522-1710kHz (9kHz)
520-1710kHz (10kHz)
5. 尺寸：9.0(寬)x5.7(高)x2.0(厚) 公分
6. 淨量：約90公克

電池安裝

1. 打開電池蓋，依電池正、負極指示方向，正確的裝入4號電池2顆。1.5V UM4(AAA)x2
2. 請在1分鐘內換裝好2顆全新電池，以免原有電台記憶消失。

收音機選台操作

按一下①POWER電源鍵，打開收音機，再按④AM/FM，選擇你要的AM或FM波段；再如下兩種電台頻率選擇方式：

1. 自動掃描電台：

按住③向下選台0.5秒後，電台頻率向下掃描；或按住②向上選台0.5秒後，電台頻率向上掃描，當掃描到有電台的頻率則停止。

2. 手調電台：

按一下②向上選台或③向下選台，顯示幕上電台頻率會規則遞增減：

FM $\pm$ 0.1MHz

AM $\pm$ 9kHz(或 $\pm$ 10kHz)

本機共有24組電台記憶：FM15組/AM6組/3組常用混頻記憶。

<一般電台記憶>

1. 利用前述2種選台方式，找到喜歡聽的電台頻率。
2. 按一下⑧記憶鍵，顯示幕會有M字樣閃爍著，再按②向上選台或③向下選台，來選擇你喜歡的記憶組數字，再按一下⑧記憶鍵，則完成該電台記憶組。
3. 在已記憶電台的記憶組，再記憶新電台頻率，則新電台將取代原電台記憶。

<自動掃描記憶電台>

在本機開機狀態下，同時按住②向上選台與③向下選台約2秒，即進入自動掃描記憶模式；此時顯示幕下方顯示閃爍著“AUTO SCAN”字樣，頻率由低至高掃描著，遇有電台即自動存入記憶。(在AUTO SCAN狀態下，按任何按鍵皆無作用。)

< 常用記憶電台 >

1. 調到你最喜歡的電台頻率。
2. 按一下⑧記憶鍵，顯示幕會有M字樣閃爍著，再按一下⑩常用記憶鍵，顯示幕會有P字樣閃爍著，再按②向上選台或③向下選台，來選擇你喜歡的常用記憶組數字(1~3)，再按一下⑧記憶鍵，即完成該電台常用記憶組。
3. 在已記憶電台的常用記憶組，再記憶新電台頻率，則新電台將取代原電台記憶。

< 電台記憶組互換 >

如記憶組M2與M5的記憶電台互換，其操作如下：

先呼叫出M2的記憶組，按一下⑧記憶鍵，再按▲向上鍵選擇M5，再按一下⑧記憶鍵。或先呼叫出M5，按一下⑧記憶鍵，再按▼向下鍵選擇M2，再按一下⑧記憶鍵。即可！

註：當FM/AM電台記憶組都已滿時，若再記憶新電台記憶，則顯示幕會有FUL字樣，代表15組FM與6組AM記憶組都已記滿。而當顯示FUL字樣時，連續按二次⑧記憶鍵，則可強制記憶該新電台並取代原記憶電台。

而此強制記憶組都在FM/AM最後一組記憶裡，即FM第15記憶組 / AM 第6記憶組裡。

呼叫電台記憶

1. 按一下⑨呼叫鍵，則顯示幕右上角有M的數字碼閃爍著，再按②向上選台或③向下選台，來選擇你要的數字，再按一下⑨呼叫鍵，即可呼叫該數字的電台記憶組來收聽。
2. 若要呼叫常用記憶電台來收聽，只要直接按⑩常用記憶鍵即可。

電台記憶組的刪除

呼叫欲刪除的電台記憶組，按住“記憶”鍵，當顯示幕顯示“dEL”字樣，鬆開“記憶”鍵，再按一下“記憶”鍵，即完成刪除。

鎖定功能

將⑭鎖定鍵向上撥，顯示幕出現  符號，則本機任何按鍵被鎖住，無操作功能。將⑭鎖定鍵向下撥，顯示幕  符號消失，本機任何按鍵又恢復操作功能。

重低音

開機狀態，將⑫重低音鍵扳到“開”的位置，此時將可明顯感覺重低音效果。再將⑫重低音鍵扳回“關”的位置，則取消重低音。

(建議收聽FM音樂廣播時，重低音效果會更明顯。)

耳機座

規格為3.5mm dia 立體耳機插孔。

插上耳機收聽FM時，耳機線本身也是FM接收天線。所以收聽FM時，調整耳機線的方向與長度，將可改善FM的收聽效果。

(聽AM時，是靠本機內藏的AM天線棒，移動機體方向/位置，將可改善AM的接收效果。)

立體/單音

接收FM電台時，若為立體接收，則顯示幕左上角會有。如果電台訊號微弱或有雜訊時，可切換為單音，顯示幕消失，即可降低雜音。

音量

供調整音量之大小，往上漸大聲，往下漸小聲。

90分鐘自動關機與解除

本機開機後，顯示幕出現符號，表示開機後90分鐘將自動關機。若不需要此項省電功能，則可以在關機狀態，按住“POWER”電源鍵約2秒，顯示幕上符號消失，則解除90分鐘自動關機功能，且開機持續狀態。

AM頻率間隔之調整切換

AM電台，規定有相當頻率間隔，以防止互相干擾。有的國家為9kHz的間隔，有的國家為10kHz的間隔。而台灣地區為9kHz的間隔。當你帶著本機旅行於不同AM頻率間隔的國度時，則可藉如下調整切換，達到當地最清晰的AM電台收訊：

- ⊙ AM頻率間隔10kHz改為9kHz：
關機狀態，按住▼向下鍵不放，再按“POWER”電源鍵，而後同時鬆手，則為開機狀態，且AM頻率間隔已切換為9kHz。
- ⊙ AM頻率間隔9kHz改為10kHz：
關機狀態，按住▲向上鍵不放，再按“POWER”電源鍵，而後同時鬆手，則為開機狀態，且AM頻率間隔已切換為10kHz。