

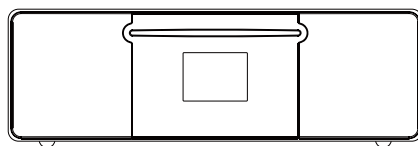
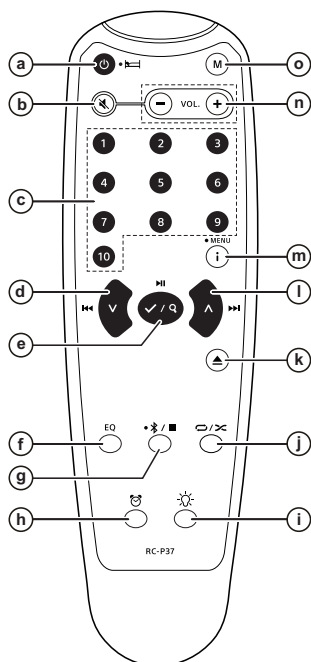


WR-60

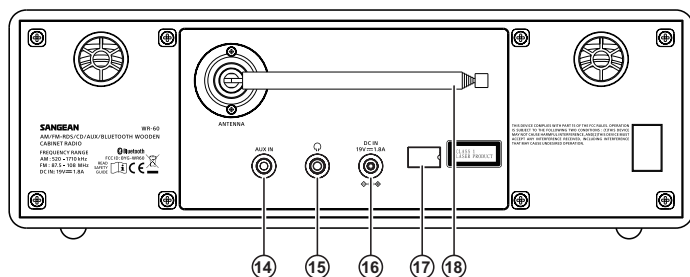

NL

Revision 3

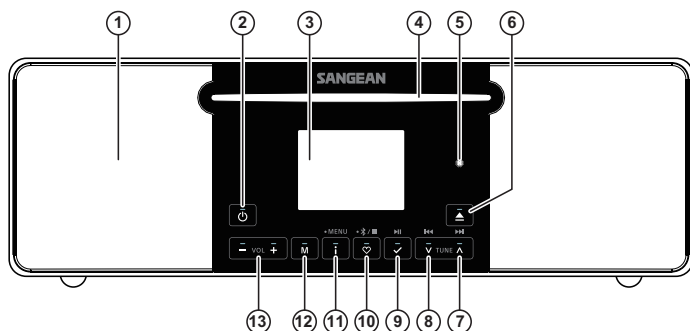



De Bluetooth® markering en logo's zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door SANGEAN ELECTRONICS INC. is onder licentie.

Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees deze instructies.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik het apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen schoonmaken met een droge doek.
7. Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeer in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
8. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
9. Omzeil de veiligheidsdoeleinden van de gepolariseerde stekker niet. Een gepolariseerde stekker heeft twee pinnen, één is breder dan de ander. Een gearde stekker heeft twee pinnen en een derde aardepin. De brede pin of derde pin is voor uw veiligheid. Als de geleverde stekker niet in uw stopcontact past moet u een elektricien raadplegen voor vervanging van het verouderde stopcontact.
10. Bescherm het netsnoer tegen stappen of pletten bij de stekker, het stopcontact en het punt waar ze het apparaat verlaten.
11. Gebruik alleen accessoires / hulpstukken die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
12. Alleen gebruiken met het wagentje, standaard, driepoot, haak of tafel die gespecificeerd is door de fabrikant of verkocht met het apparaat. Beweeg, als er een wagentje wordt gebruikt, het wagentje voorzichtig om verwonding door omvallen te voorkomen.
13. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact tijdens onweer of als het apparaat voor lange tijd niet wordt gebruikt.
14. Laat alle onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Er is onderhoud nodig wanneer het apparaat is beschadigd, bijvoorbeeld wanneer het netsnoer is beschadigd, er vloeistof is gemorst op of voorwerpen zijn gevallen in het apparaat zijn gevallen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt of is gevallen.
15. Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico van brand of elektrische schok te voorkomen.
16. De schokgevaar-markering en de bijbehorende afbeelding staan op de achterkant van het apparaat.
17. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppelend of spatend water en er mogen geen voorwerpen gevuld met vloeistof op het apparaat worden geplaatst.
18. Extreem hoge geluidsniveaus op oor- en koptelefoons



kunnen het gehoor aantasten. Hogere instellingen op de equalizer leiden tot hogere voltagesignalen op de oor- en hoofdtelefoon.

19. De stekker moet zich in de buurt van de radio bevinden en moet altijd eenvoudig bereikt kunnen worden, zodat u de radio eenvoudig van het lichtnet kunt ontkoppelen in geval van nood. Haal in zo'n geval gewoon de stekker uit het stopcontact.
20. Als de stekker of een koppelapparaat wordt gebruikt als ontkoppelapparaat, zorg er dan voor dat deze eenvoudig bereikbaar blijft.
21. De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan extreme warmte zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
22. Vervanging van een batterij met een verkeerd type kan zorgen dat een beveiliging niet werkt (bijvoorbeeld, in het geval van sommige typen lithiumbatterijen).
23. Het weggooien van een batterij in vuur of een hete oven, of het platdrukken of openen van een batterij kan leiden tot een explosie.
24. Wanneer een batterij in een ruimte met een extreem hoge temperatuur wordt achtergelaten, kan een batterij brandbare vloeistoffen of gassen gaan lekken, of zelfs exploderen.
25. Als een batterij blootgesteld wordt aan een extreem lage luchtdruk, kan een batterij ook brandbare vloeistoffen of gassen gaan lekken, of exploderen.

26.		Dit symbool geeft wisselspanning aan.
		Dit symbool geeft gelijkspanning aan.
		Dit symbool geeft aan dat het apparaat een apparaat van klasse II is.
		Gebruik alleen voedingen die in de handleiding worden vermeld.

LET OP:

Om het risico op elektrische schokken te beperken, dient geen onderhoud uit te voeren dat niet in de handleiding wordt beschreven, tenzij u daarvoor gekwalificeerd bent.

Bedieningselementen

Hoofdapparaat

- ① Luidspreker
- ② Aan / uit / Slapen-knop
- ③ TFT-LCD-display
- ④ CD-sleuf
- ⑤ IR-sensor voor afstandsbediening
- ⑥ CD uitwerpen-knop
- ⑦ Afstemmen omhoog / Volgende track / Vooruitspoelen-knop
- ⑧ Afstemmen omlaag / Vorige track / Terugspoelen-knop
- ⑨ Selecteren / Afspelen / Pauzeren-knop
- ⑩ Voorkeuzezender / Bluetooth koppelen / Stoppen-knop
- ⑪ Info / Menu-knop
- ⑫ Modus-knop

- 13 Volume omhoog / omlaag-knop
- 14 AUX-ingang
- 15 Hoofdtelefoonaansluiting
- 16 DC-ingang
- 17 Poort voor software-updates
- 18 Telescopische antenne

Opmerking:

Alle knoppen op de radio zijn aanraakgevoelige knoppen. U kunt de knoppen gebruiken door erop te tikken of ze aangetikt te houden. In sommige gevallen hebben knoppen meerdere functies. Dit wordt aangegeven met een stip boven de knop op het paneel van de radio. Om deze extra functies te gebruiken, tikt u op de betreffende knop en houdt u deze 2 seconden aangetikt.

Afstandsbediening

- a Aan / uit / Slapen-knop
- b Dempen-knop
- c Numerieke / Voorkeuzezenderknoppen
- d Afstemmen omlaag / Vorige track / Terugspoelen-knop
- e Selecteren / Zoeken / Afspelen / Pauzeren-knop
- f EQ-knop
- g Voorkeuzezender / Bluetooth koppelen / Stoppen-knop
- h Alarm-knop
- i Helderheid-knop
- j Herhalen / Shuffle-knop
- k CD uitwerpen-knop
- l Afstemmen omhoog / Volgende track / Vooruitspoelen-knop
- m Info / Menu-knop
- n Volume omhoog / omlaag-knop
- o Modus-knop

Opmerking:

Alle instructies in de handleiding maken gebruik van de bedieningselementen op de radio zelf. Als u liever de afstandsbediening gebruikt, gebruik dan de overeenkomstige knoppen op de afstandsbediening. Houd er rekening mee dat sommige functies, zoals dempen en de snelkoppelingen voor het inschakelen van alarmen, de herhaalmodus en afspelen in willekeurige volgorde alleen beschikbaar zijn via de afstandsbediening.

Aan de slag

Een geschikte plaats voor de radio vinden

Nadat u de radio uit de doos hebt gehaald, dient u rekening te houden met de volgende richtlijnen bij het vinden van een geschikte plaats voor de radio:

- Plaats de radio op een vlakke, egale ondergrond, zoals een tafel.
- Plaats de radio niet in de buurt van warmtebronnen.
- Zorg ervoor dat er voldoende ruimte wordt vrijgelaten rond de radio voor goede ventilatie.

- Plaats de radio niet in de buurt van apparaten die de Bluetooth-ontvangst kunnen verstoren

De batterijen in de afstandsbediening plaatsen

De afstandsbediening van de WR-60 werkt op twee 1,5V-AAA-batterijen (meegeleverd). Volg deze stappen om de batterijen te plaatsen:

1. Open het batterijvak op de achterkant van de afstandsbediening.
2. Plaats twee 1,5V-AAA-batterijen in het batterijvak in de richting die is aangegeven in het diagram in het batterijvak.
3. Sluit het batterijvak op de achterkant van de afstandsbediening weer.

Belangrijk:

Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan extreme hitte, zoals direct zonlicht, vuur en dergelijke. Wegwerpbatterijen moeten na gebruik naar een geschikt recyclingcentrum worden gebracht. Batterijen mogen in geen geval worden verwijderd door verbranding. Laat batterijen niet binnen het bereik van jonge kinderen liggen. Dit kan leiden tot verstikkingsgevaar.

De radio aansluiten op het lichtnet

De WR-60 kan van stroom worden voorzien met behulp van de meegeleverde netadapter. Voordat u de netadapter op een stopcontact aansluit, moet u controleren of de spanning die door het stopcontact worden geleverd binnen het ondersteunde bereik valt (100–240 Vac, 50/60 Hz).

Als het stopcontact een spanning levert die binnen het ondersteunde bereik valt, sluit u eerst de kleine stekker van het netsnoer aan op de DC-ingang op de achterkant van de radio en sluit u vervolgens de netadapter aan op het stopcontact.

Nadat de radio van stroom is voorzien, schakelt de radio over naar de stand-bymodus en worden de standaard tijd en datum (01 / 01 / 2025, 00:00) weergegeven op het display.

De radio kan nu worden ingeschakeld door op de **Aan / uit-knop** te drukken. Raadpleeg de instructies in het gedeelte "De tijd en datum handmatig instellen" hieronder voor een gedetailleerde uitleg over het instellen van de tijd en datum.

Opmerking:

Als de radio wordt losgekoppeld van het lichtnet en vervolgens weer wordt aangesloten, moeten de tijd en datum opnieuw worden ingesteld.

Het radiomenu bedienen en gebruiken

Het radiomenu kan vanuit elke modus worden geopend nadat de radio is ingeschakeld. Elke modus heeft een eigen menu met items die specifiek zijn voor die modus, maar het submenu **System Settings** kan vanuit alle modi worden geopend.

U kunt het radiomenu openen door de knop **Info / Menu** 2 seconden ingedrukt te houden totdat het menu op het display van de radio verschijnt. Druk vervolgens op de knop **Afstemmen omhoog / omlaag** om een optie of waarde in de menu's te selecteren en druk op de knop **Selecteren** om uw keuze te bevestigen.

Als u het radiomenu wilt afsluiten, druk dan op de knop **Info / Menu**. Als er binnen 10 seconden geen knop wordt ingedrukt, sluit de radio het menu automatisch af.

De onderstaande lijst geeft een overzicht van alle items in het submenu **[System Settings]**, dat vanuit elke modus toegankelijk is. In sommige modi bevat het menu extra opties die specifiek zijn voor de geselecteerde modus. Deze opties worden later in deze handleiding in de hoofdstukken van die modi beschreven.

- **[Sleep]:** Selecteer deze optie om de slaaptimer van de radio in te stellen.
- **[Time / Date]:** Na het selecteren van deze optie verschijnt er een submenu met drie opties:

[Set Time / Date]: Selecteer deze optie om de tijd en datum van de radio handmatig in te stellen.

[Auto update]: Selecteer deze optie om te kiezen of en hoe de radio de tijd en datum automatisch bijwerkt. De beschikbare opties zijn **[Update from FM]** (bijwerken via FM) en **[No update]** (niet bijwerken).

[Set 12/24 hour]: Selecteer deze optie om de tijdnootatie van de radio (12- of 24-uursklok) in te stellen.

- **[Alarm]:** Uw radio beschikt over 2 afzonderlijke alarmen. Selecteer deze optie om de alarmen van de radio in te stellen.
- **[Equaliser]:** Selecteer deze optie om de equalizermodus van de radio te configureren.
- **[Loudness]:** Selecteer deze optie om de loudness-functie van de radio in of uit te schakelen.
- **[Backlight]:** Selecteer deze optie en selecteer vervolgens **[Power On Level]** of **[Standby Level]** om het helderheidsniveau van de achtergrondverlichting van de radio in respectievelijk de actieve en stand-bymodus in te stellen.
- **[Touch Key Sens]:** Selecteer deze optie om de gevoeligheid van de aanraakgevoelige knoppen van de radio in te stellen.
- **[Language]:** Selecteer deze optie om de taal te configureren waarin de menu's van de radio worden weergegeven.
- **[Factory reset]:** Selecteer deze optie om de instellingen van de radio te herstellen naar de standaard fabrieksinstellingen. Na bevestiging worden alle gebruikersinstellingen en voorkeurzenders gewist.
- **[SW Version]:** Selecteer deze optie om de softwareversie van de radio te bekijken.

Opmerking:

In het onderstaande gedeelte vindt u gedetailleerde instructies voor het instellen van de tijd en datum, alarmen en de slaaptimer van de radio.

De tijd en datum handmatig instellen

Als de tijd niet automatisch kan worden ingesteld met de optie **[Auto update]** in het menu **[Time / Date]**, of als u de tijd en datum liever handmatig instelt, volgt u deze stappen:

1. Schakel de radio in door op de **Aan / uit-knop** te drukken.
2. Houd de knop **Info / Menu** 2 seconden ingedrukt om het menu voor de huidige modus te openen.

3. Gebruik de knoppen **Afstemmen omhoog / omlaag** en **Selecteren** om naar het menu **[System Settings]** te navigeren (indien van toepassing).
4. Druk op de knop **Selecteren** om de optie **[Time / Date]** te openen.
5. De uurscijfers knippen nu op het display van de radio. Gebruik de knop **Afstemmen omhoog / omlaag** om het uur in te stellen en druk op de knop **Selecteren** om het uur te bevestigen.
6. De minuutcijfers knippen nu op het display van de radio. Gebruik de knop **Afstemmen omhoog / omlaag** om het aantal minuten in te stellen en druk op de knop **Selecteren** om het aantal minuten te bevestigen.
7. De jaarcijfers knippen nu op het display van de radio. Gebruik de knop **Afstemmen omhoog / omlaag** om het jaar in te stellen en druk op de knop **Selecteren** om het jaar te bevestigen.
8. De maandcijfers knippen nu op het display van de radio. Gebruik de knop **Afstemmen omhoog / omlaag** om de maand in te stellen en druk op de knop **Selecteren** om de maand te bevestigen.
9. De dagcijfers knippen nu op het display van de radio. Gebruik de knop **Afstemmen omhoog / omlaag** om de dag in te stellen en druk op de knop **Selecteren** om de dag te bevestigen.

De alarmen instellen

Uw radio beschikt over twee afzonderlijke alarmen, die u elk kunt instellen om u te wekken met de zoemer, AM-radio of FM-radio. Controleer voordat u een alarm instelt of de huidige tijd correct is ingesteld.

Volg deze stappen om de alarmen van de radio in te stellen:

1. Schakel de radio in door op de **Aan / uit-knop** te drukken.
2. Houd de knop **Info / Menu** 2 seconden ingedrukt om het menu voor de huidige modus te openen.
3. Gebruik de knoppen **Afstemmen omhoog / omlaag** en **Selecteren** om naar het menu **[System Settings]** te navigeren (indien van toepassing).
4. Gebruik de knoppen **Afstemmen omhoog / omlaag** en **Selecteren** om de instellingen voor **[Alarm 1]** of **[Alarm 2]** te openen.

Nadat u het gewenste alarm hebt geselecteerd, verschijnt er een submenu met de volgende items:

[Enable]: Selecteer deze optie om de alarmfrequentie in te stellen. De beschikbare opties zijn: **[Off]** (uit), **[Daily]** (dagelijks), **[Once]** (eenmaal), **[Weekends]** (weekenden) en **[Weekdays]** (weekdagen).

[Time]: Selecteer deze optie om de alarmtijd in te stellen. Dit werkt op dezelfde manier als het instellen van de tijd en datum hierboven.

[mode]: Selecteer deze optie om de bron voor dit alarm in te stellen (bijv. zoemer, AM of FM).

[Preset]*: Selecteer deze optie om een voorkeurzender of de laatst beluisterde zender als alarmbron te selecteren.

[Volume]: Selecteer deze optie om het gewenste alarmvolume in te stellen.

*: Deze optie wordt alleen weergegeven als **[AM]** of **[FM]** is geselecteerd als alarmbron.

5. Stel alle bovenstaande opties naar wens in en sluit het menu vervolgens af met behulp van de knop **Info / Menu** of wacht 10 seconden tot de radio het menu automatisch afsluit. Zodra een alarm is ingeschakeld, wordt het bijbehorende alarmpictogram aan de onderkant van het display van de radio weergegeven.
6. Als u het andere alarm wilt instellen, selecteer dit alarm dan in stap 4 en herhaal stap 5.

Opmerking:

Druk als de radio is ingeschakeld op de **Alarm-knop** op de afstandsbediening om het alarmmenu te openen. Druk in de stand-bymodus herhaaldelijk op de **Alarm-knop** om alarmen in of uit te schakelen.

Alarmen sluiten of stoppen

Wanneer een alarm afgaat, start het zacht, neemt het volume geleidelijk toe (Humane Wake System) en kan het alarm gedurende maximaal 60 minuten actief blijven.

- **Het alarm stoppen:** Druk op de **Aan / uit-knop** op de radio of op de **Aan / uit-knop** of **Alarm-knop** op de afstandsbediening om het alarm te stoppen en radio weer in de stand-bymodus te zetten.
- **Het alarm sluiten:** Druk op een willekeurige knop behalve de **Aan / uit-knop**, **Alarm-knop** of **CD uitwerpen-knop** om het alarm 5 minuten te sluiten. Tijdens het sluiten, knippert het alarmpictogram aan de onderkant van het display en wordt de alarmtijd naast het pictogram weergegeven. Druk op de **Aan / uit-knop** om het sluiten te annuleren.
- **Het alarmvolume aanpassen (alleen voor FM / AM-alarmen):** Gebruik de knop **Volume omhoog / omlaag**.

Als de alarmmodus is ingesteld op FM of AM, maar de geselecteerde modus niet beschikbaar is wanneer het alarm afgaat, schakelt de radio automatisch over naar het zoemalarm.

De slaaptimer instellen

De slaaptimer stelt u in staat de radio automatisch uit te schakelen nadat een vooraf ingestelde tijd is verstreken. De slaaptimer kan worden ingesteld van 15 tot 120 minuten met behulp van de optie **[Sleep]** in het menu **[System Settings]**.

Volg de onderstaande stappen om de slaaptimer in te stellen:

1. Schakel de radio in door op de **Aan / uit-knop** te drukken.
2. Houd de knop **Info / Menu** 2 seconden ingedrukt om het menu voor de huidige modus te openen.
3. Gebruik de knoppen **Afstemmen omhoog / omlaag** en **Selecteren** om naar het menu **[System Settings]** te navigeren (indien van toepassing).
4. Selecteer **[Sleep]** en druk op de knop **Selecteren**.
5. Gebruik de knop **Afstemmen omhoog / omlaag** om de gewenste slaaptimerduur te selecteren en druk op de knop **Selecteren** om de slaaptimer in te schakelen met de geselecteerde tijdsduur.
6. Zodra de slaaptimer afloopt, schakelt de radio

automatisch over naar de stand-bymodus. Wanneer de slaaptimer actief is, worden het slaaptimerpictogram en de resterende duur aan de onderkant van het display van de radio weergegeven.

7. Als u de slaaptimer wilt annuleren en de radio wilt uitschakelen, druk dan op de **Aan / uit-knop** om het apparaat handmatig uit te schakelen. Als u de slaaptimer wilt annuleren, maar de radio wilt blijven gebruiken, ga dan terug naar de slaaptimerinstellingen (de stappen 1 tot 4 hierboven) en selecteer vervolgens **[off]** in stap 5.

Opmerking:

Het menu **[Sleep]** kan ook worden geopend door de **Aan / uit-knop** 2 seconden ingedrukt te houden wanneer de radio is ingeschakeld.

Luisteren naar AM / FM-radio

Afstemmen op AM / FM-zenders

Volg deze stappen om af te stemmen op AM / FM-radiozenders:

1. Schakel de radio in door op de **Aan / uit-knop** te drukken.
2. Selecteer de AM / FM-radiomodus door herhaaldelijk op de knop **Modus** te drukken.
3. Houd de knop **Afstemmen omhoog / omlaag** 2 seconden ingedrukt om automatisch af te stemmen op een zender met een respectievelijk hogere of lagere frequentie. Uw radio stopt met scannen wanneer er een zender met voldoende signaalsterkte is gevonden. Het display toont de frequentie van het gevonden signaal en "RDS" indien er RDS-informatie beschikbaar is. Als er een stereo-uitzending wordt ontvangen, wordt de stereo-indicator aan de rechterbovenkant van het display van de radio weergegeven.
4. Druk op de knop **Afstemmen omhoog / omlaag** om indien nodig met kleine stappen nauwkeurig af te stemmen op een frequentie.
5. Herhaal stap 3 en 4 om af te stemmen op andere radiozenders.

Opmerkingen:

- (1) Zorg er vóór het selecteren van de AM / FM-radiomodus en het afstemmen op zenders voor dat de AM / FM-regio juist is ingesteld (raadpleeg het volgende gedeelte van dit hoofdstuk), dat de radio op plaats met goed bereik is geplaatst en dat de antenne op de achterkant van de radio volledig is uitgestrekt (voor FM-radio).
- (2) De ingebouwde AM-antenne van de radio zorgt voor voldoende ontvangst bij normaal luisteren. Als de AM-ontvangst slecht is, probeer de radio dan te draaien om de ontvangst te verbeteren.
- (3) Wanneer het uiteinde van de frequentieband is bereikt, hervat de radio het afstemmen vanaf het andere uiteinde van de frequentieband.

AM / FM-voorkeurzenders opslaan en oproepen

De WR-60 beschikt over 10 voorkeurzenders voor AM- en FM-zenders. Een radiozender kan als voorkeurzender worden opgeslagen door de volgende stappen te volgen:

1. Zorg ervoor dat de radio is ingeschakeld en de AM / FM-radiomodus is geselecteerd volgens stap 1 en 2 van het vorige gedeelte.
2. Stem af op de zender die u als voorkeuzezender wilt opslaan en houd de knop **Voorkeuzezender** 2 seconden ingedrukt.
3. Het menu **[Preset Store]** verschijnt op het display van de radio.
4. Gebruik de knop **Afstemmen omhoog / omlaag** om het gewenste voorkeuzendernummer te selecteren en druk op de knop **Selecteren** om de zender onder het geselecteerde voorkeuzendernummer op te slaan.
5. Het geselecteerde voorkeuzendernummer wordt nu naast de frequentie getoond om aan te geven dat de zender is opgeslagen als een voorkeuzezender.

Als u een voorkeuzezender wilt oproepen, volg dan deze stappen:

1. Zorg ervoor dat de radio is ingeschakeld en de AM / FM-radiomodus is geselecteerd volgens stap 1 en 2 van het vorige gedeelte.
2. Druk op de knop **Voorkeuzezender** om het menu **[Preset Recall]** te openen.
3. Gebruik de knop **Afstemmen omhoog / omlaag** om de gewenste voorkeuzezender te selecteren en druk op de knop **Selecteren** om af te stemmen op de FM-voorkeuzezender.

Opmerking:

Voorkeuzenders kunnen ook eenvoudig worden opgeslagen en opgeroepen met de afstandsbediening van de radio. Als u de huidige radiozender wilt opslaan, houd dan een van de numerieke knoppen op de afstandsbediening 2 seconden ingedrukt. De zender wordt vervolgens opgeslagen onder het bijbehorende voorkeuzendernummer. Als u een voorkeuzendernummer wilt oproepen, druk dan op de numerieke knop van de gewenste voorkeuzezender.

Het AM-radiomenu

Het hoofdmenu voor de AM-radiomodus bevat de volgende items die specifiek zijn voor de AM-radiomodus:

[Tuning Region]: Selecteer deze optie om de regio van de radio voor AM-zenders in te stellen. De beschikbare opties zijn:

- A, 522-1710 kHz, stappen van 9kHz (meeste landen).
- B, 520-1710 kHz, stappen van 10kHz (landen in Noord-Amerika en Zuid-Amerika).

Het FM-radiomenu

Het hoofdmenu voor de FM-radiomodus bevat de volgende items die specifiek zijn voor de FM-radiomodus:

[Tuning Region]: Selecteer deze optie om de regio van de radio voor FM-zenders in te stellen. De beschikbare opties zijn:

- A, 87,5-108,0 MHz, stappen van 100kHz (meeste landen).
- B, 87,5-107,9 MHz, stappen van 200kHz (landen in Noord-Amerika en Zuid-Amerika, met uitzondering van Brazilië).
- C, 87,5-108,0 MHz, stappen van 50kHz (meeste

landen).

- D, 76,0-108,0 MHz, stappen van 100kHz (meeste landen).

[Audio Settings]: Selecteer deze optie om stereoweergave van FM-uitzendingen in of uit te schakelen. Selecteer **[Mono]** om de radio te dwingen om FM-uitzendingen in mono af te spelen of selecteer **[Stereo]** om de radio FM-uitzendingen in stereo af te laten spelen. Het forceren van mono kan ruis verminderen die hoorbaar kan zijn bij het luisteren naar zwakke FM-signalen.

[Scan Setting]: Selecteer deze optie en selecteer vervolgens **[Local]** om de radio alleen naar sterke signalen te laten zoeken of selecteer **[Distant]** om de radio tijdens het automatisch afstemmen naar alle beschikbare signalen te laten zoeken.

RDS-status (Radio Data System)

Uw radio heeft verschillende weergaveopties in de FM-modus. Druk herhaaldelijk op knop **Info / Menu** om door de volgende informatie op het display van de radio te bladeren:

- Radiotekst
- Programmaservicenaam
- Programmatype
- Datum

Opmerking:

De radio geeft de bovenstaande informatie alleen weer als deze beschikbaar is. Als er geen RDS-informatie beschikbaar is, kan de radio de programmaservice (bijv. zenderaam), scrollende tekst en informatie over het programmatype niet weergeven.

Luisteren naar Bluetooth-audio

Als u Bluetooth-muziek naar uw radio wilt streamen, moet u uw Bluetooth-apparaat koppelen met de WR-60. Koppelen creëert een 'band' zodat twee apparaten elkaar kunnen herkennen.

Uw Bluetooth-apparaat voor het eerst koppelen

1. Schakel de radio in met de **Aan / uit-knop**.
2. Selecteer de Bluetooth-modus door herhaaldelijk op de knop **Modus** te drukken of met behulp van de knop **Afstemmen omhoog / omlaag** nadat u op de knop **Modus** hebt gedrukt. Het Bluetooth-pictogram op het display van de radio begint te knipperen om aan te geven dat de radio detecteerbaar is.
3. Schakel Bluetooth in op uw Bluetooth-apparaat (raadpleeg de handleiding van het Bluetooth-apparaat als u niet zeker weet hoe u dit moet doen).
4. Selecteer in de Bluetooth-instellingen van uw apparaat het Bluetooth-apparaat met de naam "WR-60" uit de lijst met beschikbare Bluetooth-apparaten.

Opmerking:

Op sommige Bluetooth-apparaten (met Bluetooth-versie 2.1 of eerder) moet u mogelijk een pincode invoeren. Als dit het geval is, voer dan de pincode '0000' in.

5. Zodra de apparaten zijn gekoppeld en verbonden, speelt de radio een bevestigingstoon af. Het display van de radio toont het volumeniveau en vervolgens de naam van het verbonden Bluetooth-apparaat. De Bluetooth-indicator stopt met knipperen en de Bluetooth-afspeelstatus wordt aan de onderkant van het display van de radio weergegeven. Audio die op het Bluetooth-apparaat wordt afgespeeld, wordt nu via de luidsprekers van de radio weergegeven.

Opmerkingen:

- (1) Als 2 Bluetooth-apparaten voor het eerst koppelen, moeten beide apparaten zoeken naar de radio en wordt de radio als beschikbaar getoond op beide apparaten. Als een van beide apparaten echter eerst verbinding maakt met de radio, dan verschijnt de radio op het andere Bluetooth-apparaat niet in de lijst.
- (2) Als u uw Bluetooth-apparaat verplaatst tot buiten het Bluetooth-bereik, wordt de verbinding tussen uw Bluetooth-apparaat en de radio tijdelijk verbroken. De radio maakt automatisch opnieuw verbinding als het Bluetooth-apparaat weer binnen bereik komt. U dient er wel rekening mee te houden dat er tijdens de periode waarin de verbinding is verbroken geen ander Bluetooth-apparaat mag worden gekoppeld of verbonden met de radio.
- (3) Als "WR-60" wordt weergegeven in de lijst met Bluetooth-apparaten, maar uw Bluetooth-apparaat er geen verbinding mee kan maken, verwijder het item dan uit de lijst en koppel vervolgens opnieuw met de radio volgens de eerder beschreven stappen.
- (4) Het effectieve bereik tussen de radio en het gekoppelde Bluetooth-apparaat is ongeveer 10 meter (30 voet). Eventuele obstakels tussen de radio en het apparaat kunnen het bereik verminderen.
- (5) De prestaties van de Bluetooth-connectiviteit kunnen variëren, afhankelijk van het Bluetooth-apparaat waarmee verbinding wordt gemaakt. Bekijk de Bluetooth-mogelijkheden die uw apparaat biedt voordat u verbinding maakt met de radio. Het is mogelijk dat niet alle functies worden ondersteund, afhankelijk van het gebruikte Bluetooth-apparaat.
- (6) Het is bij gebruik van bepaalde mobiele telefoons mogelijk dat het geluid van de Bluetooth-audiostream tijdelijk wordt gedempt of dat de verbinding met het apparaat zelfs tijdelijk wordt verbroken tijdens het verzenden / ontvangen van oproepen, sms-berichten, e-mails of andere activiteiten die niet in verband staan met het streamen van audio. Dergelijk gedrag is een functie van het Bluetooth-bronapparaat en duidt niet op een probleem met uw WR-60.

Audio afspelen in de Bluetooth-modus

Nadat u uw radio succesvol hebt verbonden met het gekozen Bluetooth-apparaat, kunt u uw muziek afspelen met de bedieningselementen van de radio of uw verbonden Bluetooth-apparaat.

1. Zodra het afspelen is gestart, toont de radio de titel van het nummer en de naam van het verbonden apparaat op het display.
2. Het volume kan zowel op de radio worden ingesteld met de knop **Volume omhoog / omlaag** als op het Bluetooth-apparaat met de volumeregeling van het apparaat.

3. Het afspelen kan zowel op de radio als op het Bluetooth-apparaat worden bediend. Druk op de knop **Selecteren** om het afspelen van audio te starten of om het afspelen te pauzeren / hervatten. Druk op de knop **Afstemmen omhoog / omlaag** om respectievelijk naar de volgende of vorige track te gaan, of houd de knop **Afstemmen omhoog / omlaag** ingedrukt om binnen een track vooruit of achteruit te spoelen. Laat de knop los wanneer de gewenste positie is bereikt.

Opmerking:

Het is mogelijk dat niet alle apps voor het afspelen van audio of apparaten op alle bedieningselementen reageren.

Audio afspelen vanaf een eerder gekoppeld Bluetooth-apparaat

De WR-60 kan tot 8 Bluetooth-apparaten onthouden waarmee eerder is gekoppeld. Als er met meer dan 8 Bluetooth-apparaten is gekoppeld, dan zal het eerste apparaat waarmee is gekoppeld worden overschreven in het geheugen van de radio.

Als uw Bluetooth-apparaat al eerder is gekoppeld met de WR-60, zal de radio uw Bluetooth-apparaat nog steeds hebben onthouden en probeert de radio opnieuw verbinding te maken met het laatst verbonden apparaat.

Het Bluetooth-menu

Het hoofdmenu voor de Bluetooth-modus bevat de volgende items die specifiek zijn voor de Bluetooth-modus:

[Disconnect]: Selecteer deze optie om de verbinding tussen de radio en het momenteel verbonden Bluetooth-apparaat te verbreken.

[Clear Pairing]: Selecteer deze optie om alle eerder gekoppelde apparaten uit het geheugen van de radio te verwijderen.

Informatie over Bluetooth-audio weergegeven op het display

Druk tijdens het luisteren naar Bluetooth-audio herhaaldelijk op **Info / Menu** om op het display van de radio door de volgende informatie te bladeren:

- Titel
- Artiest
- Album
- Datum

De verbinding met uw Bluetooth-apparaat verbreken

Als u de verbinding met uw Bluetooth-apparaat wilt verbreken, schakel Bluetooth dan uit op het Bluetooth-apparaat, houd de knop **Bluetooth koppelen** 2 seconden ingedrukt of gebruik de knop **Modus** om over te schakelen naar een andere modus. Als u de verbinding met het Bluetooth-apparaat verbreekt terwijl de radio zich in de Bluetooth-modus bevindt, begint de Bluetooth-indicator opnieuw te knipperen om aan te geven dat de radio weer beschikbaar is om te koppelen.

Luisteren naar CD-audio

De WR-60 kan CD's, CD-R's en CD-RW's afspelen en kan

zowel normale audio-CD's als CD's met MP3- en WMA-bestanden afspelen (met uitzondering van bestanden die zijn gecodeerd met WMA lossless, WMA Voice, WMA 10 professional en bestanden met DRM-beveiliging).

Opmerking: Dit apparaat ondersteunt alleen standaard 120mm cd's.

Dit product is ontworpen om te voldoen aan de standaard cd-specificaties. Door verschillen in cd-materialen, opnamemethoden, productiekwaliteit en cd-ontwerp worden sommige opneembare cd's of cd's met speciale indelingen, waaronder transparante cd's, mogelijk niet door dit apparaat herkend of correct afgespeeld. Dit is een normale beperking van de technologie voor het afspelen van optische schijven en duidt niet op een defect van het product.

Audio afspelen in de CD-modus

1. Schakel de radio in met de **Aan / uit-knop**.
2. Selecteer de CD-modus door herhaaldelijk op de knop **Modus** te drukken.
3. Na het selecteren van de CD-modus leest de radio de CD die in de CD-sleuf is geplaatst of wordt de melding "No Disc" weergegeven als er geen CD is geplaatst.
4. Plaats een CD met het label naar boven als er nog geen CD is geplaatst. Het display toont de melding "Reading" tijdens het lezen van de CD.
5. Druk zodra de CD is gelezen op de knop **Selecteren** om het afspelen te starten / pauzeren.
6. Druk op de knop **Afstemmen omlaag** om naar het begin van de huidige track te gaan of naar de vorige track wanneer de huidige track zich aan het begin bevindt. Als de huidige track de eerste track is van een map op een CD met MP3- of WMA-bestanden en meerdere mappen, schakelt de radio terug naar de laatste track van de vorige map. Houd de knop **Afstemmen omlaag** ingedrukt om terug te spoelen binnen een track. Laat de knop los wanneer de gewenste positie is bereikt.
7. Druk op de knop **Afstemmen omhoog** om naar de volgende track te gaan. Als de huidige track de laatste track is van een map op een CD met MP3- of WMA-bestanden en meerdere mappen, schakelt de radio over naar de eerste track van de volgende map. Houd de knop **Afstemmen omhoog** ingedrukt om vooruit te spoelen binnen een track. Laat de knop los wanneer de gewenste positie is bereikt.
8. Druk op de knop **Stoppen** om het afspelen te stoppen. Het display toont nu het totaal aantal mappen en tracks op de CD.

Het CD-menu

Het hoofdmenu voor de CD-modus bevat de volgende items die specifiek zijn voor de CD-modus:

- **[Repeat]:** Selecteer deze optie om de herhaalmodus voor het afspelen te configureren. In dit menu zijn de volgende opties beschikbaar: **[Off]** (uit), **[Repeat 1]** (één herhalen), **[Repeat All]** (alles herhalen) en **[Repeat Folder]** (map herhalen). Na het selecteren van een herhaalmodus wordt het bijbehorende herhaalpictogram aan de onderkant van het display van de radio weergegeven.
- **[Shuffle]:** Selecteer deze optie om de shuffle-modus

van de radio in of uit te schakelen. In de shuffle-modus worden tracks in willekeurige volgorde afgespeeld. Na het inschakelen van de shuffle-modus wordt het shuffle-pictogram aan de onderkant van het display van de radio weergegeven.

Informatie over CD-audio weergeven op het display

During tijdens het afspelen van audio-CD's met MP3- en / of WMA-bestanden herhaaldelijk op **Info / Menu** om op het display van de radio door de volgende informatie te bladeren:

- Bestandsnaam
- Titel
- Artiest
- Album
- Datum

Luisteren naar audio via de AUX-ingang

U kunt het geluid van een extern apparaat (zoals een iPod of mp3-speler) beluisteren via de luidsprekers van de WR-60. Volg hiervoor de volgende stappen:

1. Sluit het externe apparaat met een 3,5mm-audiokabel (niet meegeleverd) aan op de AUX-ingang op de achterkant van de radio.
2. Zorg ervoor dat zowel de radio als het externe apparaat zijn ingeschakeld.
3. Selecteer de AUX IN-modus door herhaaldelijk op de knop **Modus** te drukken.
4. De audio-uitvoer van het externe apparaat wordt nu afgespeeld via de luidsprekers van de WR-60. Het afspelen moet nu op het externe apparaat worden geregeld, terwijl het volume zowel op de radio als op het externe apparaat kan worden geregeld.

Andere functies

Een hoofdtelefoon gebruiken

Elke hoofdtelefoon met een 3,5mm-stekker kan worden aangesloten op de **hoofdtelefoonaansluiting** op de achterkant van de radio. Steek de 3,5mm-stekker van de hoofdtelefoon simpelweg in de hoofdtelefoonaansluiting om via de hoofdtelefoon te luisteren. Nadat u een hoofdtelefoon op de hoofdtelefoonaansluiting hebt aangesloten, worden de luidsprekers van de radio gedempt.

Belangrijk:

Overmatige geluidsdruk van oortelefoons en koptelefoons kan gehoorverlies veroorzaken.

Luister niet gedurende lange perioden op hoog volume om gehoorschade te voorkomen.



Specificaties

Stroomvereisten

Lichtnet	AC 100~240 V 50/60 Hz, DC 19V / 1,8A middelste pin positief (AC / DC-adapter)
Batterij (afstandsbediening)	2 x AAA

Frequentiebereik

FM	87.5-108 MHz
AM	520-1710 kHz (10kHz / stap)
	522-1710 kHz (9kHz / stap)

Bluetooth

Bluetooth-versie	5.2
Ondersteunde Bluetooth-profielen	A2DP, AVRCP
Ondersteunde Bluetooth-codecs	SBC
Zendvermogen	Vermogensklasse 2
Bluetooth-bereik	ca. 10m (30 voet)
Bluetooth-frequentie en maximaal zendvermogen	2402MHz ~ 2480MHz: 2.74dBm (Bluetooth LE)
	2402MHz ~ 2480MHz: 2.74dBm (Bluetooth EDR)

Circuit-eigenschappen

Vermogen	2 x 5 watt
Hoofdtelefoonaansluiting	Diameter van 3,5mm
Aux-ingang	Diameter van 3,5mm
Antennesysteem	Telescopische FM-antenne Ingebouwde AM-ferrietantenne


Bedrijfstemperatuurbereik

	0°C tot + 35°C
--	----------------

Informatie over stroomverbruik

Stroom in stand-bymodus	Het apparaat beschikt over een stand-by modus met een stroomverbruik van minder dan 0,8W.
Bluetooth-modus	Als er in de Bluetooth-modus geen signaaluitvoer is, is het stroomverbruik minder dan 0,8W na 15 minuten.
AUX-modus	Als er in de AUX-modus geen signaaluitvoer is, is het stroomverbruik minder dan 0,8W na 15 minuten.
CD-modus	Als er in de CD-modus geen signaaluitvoer is, is het stroomverbruik minder dan 0,8W na 15 minuten.

※ De streepjescode op het product is als volgt opgebouwd:

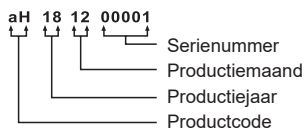

Sangean behoudt zich het recht voor de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

 **RECYCLING** Dit product is voorzien van het selectieve sorteersymbool voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). Dit houdt in dat het product bij het recyclen of ontmantelen ervan behandeld moet worden in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU om de inwerking van deze operatie op het milieu te minimaliseren.