

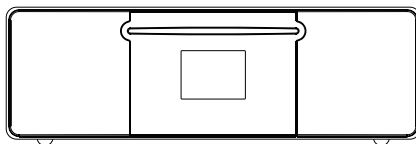
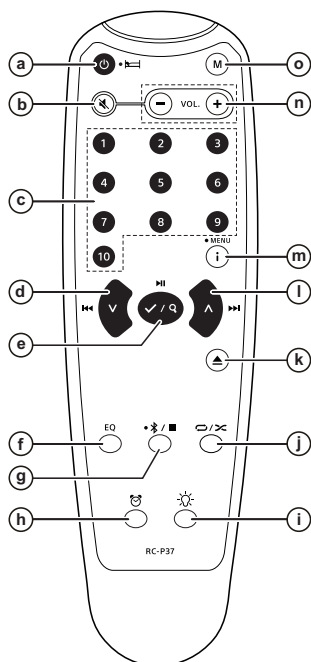


WR-60

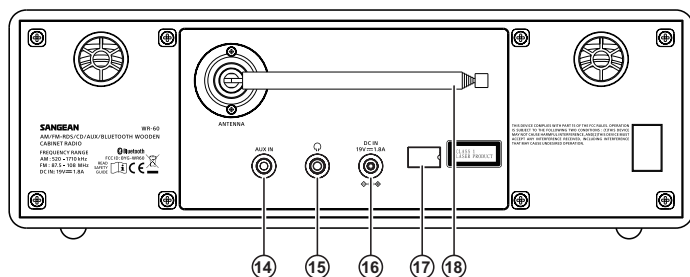

FIN

Revision 1

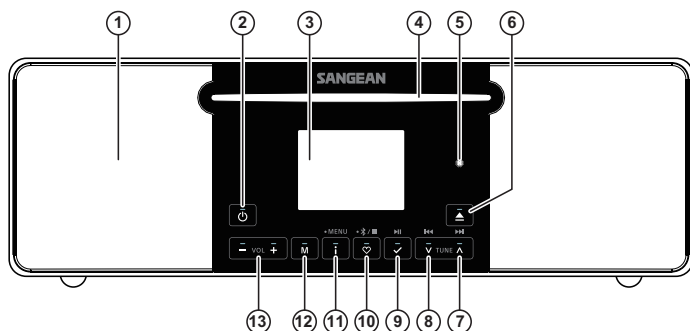



Bluetooth® -sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja SANGEAN ELECTRONICS INC. käyttää näitä tavaramerkkejä lisenssillä.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Noudata kaikkia varoituksia.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä tätä laitetta veden lähellä.
6. Puhdista vain kuivalla liinalla.
7. Älä tuki tuuletusaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8. Älä asenna laitetta lämmönlähteiden, kuten pattereiden, lämmityslaitteiden, liesien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (mukaan lukien vahvistimet), lähelle.
9. Älä ohita polarisoidun tai maadoitetun pistokkeen turvakytkenä. Polarisoitussa pistokkeessa on kaksi piikkiä, joista toinen on leveämpi. Maadoitettussa pistokkeessa on kaksi piikkiä ja maadoitusnasta. Leveä piikki tai kolmas piikki on tarkoitettu turvallisuuden takaamiseksi. Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, ota yhteys sähköasentajaan.
10. Suojaa virtajohto niin, ettei sen päällä kävellä ja ettei se joudu puristuksiin. Pyri välttämään jatkojohtoja.
11. Käytä vain valmistajan määrittelemiä lisälaitteita / lisävarusteita.
12. Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä jalustoja, kannattimia tai kuljetuskärryjä. Jos käytät kuljetuskärryä, noudata varovaisuutta siirtäessäsi kärry / laite-yhdistelmää.
13. Irrota laite sähköverkosta ukkosmyrskyn ajaksi tai silloin, kun laitetta ei käytetä pitkiin aikoihin.
14. Ota kaikissa huoltoasioissa yhteys valtuutettuun huoltoon. Huoltoa tarvitaan aina, kun laite on vahingoittunut, esim. virtajohto tai pistoke on vaurioitunut, nestettä on roiskunut tai esineitä on pudonnut laitteeseen, laite on altistunut sateelle tai kosteudelle, se ei toimi normaalisti, tai se on pudonnut.
15. Vähentääksesi tulipalon tai sähköiskun vaaraa, älä altista tätä laitetta sateelle tai kosteudelle.
16. Sähköiskun vaaran merkintä ja siihen liittyvä graafinen symboli sijaitsevat laitteen takaosassa.
17. Laitetta ei saa altistaa tippuvalle tai roiskuvalle vedelle, eikä sen päälle saa asettaa nesteillä täytettyjä esineitä.
18. Liiallinen äänenpaine kuulokkeissa voi heikentää kuuloa. Taajuuskorjaimen korotetut asetukset lisäävät kuulokelähdön signaalitasoa, mikä voi johtaa liian suureen äänenvoimakkuuteen.
19. Virtapistokkeen tulee olla lähellä radiota ja helposti saatavilla. Hätätilanteessa radion virran

katkaisemiseksi irrota virtapistoke pistorasiasta.

20. Mikäli verkkovirtapistoketta tai laitekytkintä (appliance coupler) käytetään laitteen irtikytkentälaitteena, sen on oltava helposti saavutettavissa ja käytettävissä laitteen irrottamiseksi sähköverkosta.
21. Akkua tai paristoa ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tai vastaavalle.
22. Akun tai pariston vaihtaminen vääranlaiseen tyyppiin voi mitätöidä suojausten (esimerkiksi joidenkin litiumparistojen tapauksessa).
23. Akun tai pariston heittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai sen mekaaninen murskaaminen tai leikkaaminen voi johtaa räjähdykseen.
24. Akun tai pariston jättäminen erittäin korkeaan lämpötilaan voi johtaa räjähdykseen tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotamiseen.
25. Akku tai paristo, joka on altistettu erittäin alhaiselle ilmanpaineelle voi johtaa räjähdykseen tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotamiseen.

26.		Symboli osoittaa vaihtojännitettä.
		Symboli osoittaa tasajännitettä.
		Symboli osoittaa luokan II laitetta.
		Käytä vain käyttöohjeessa lueteltuja virtalähteitä.

VAROITUS:

Sähköiskun vaaran vähentämiseksi älä tee muita kuin käyttöohjeissa mainittuja huoltotoimenpiteitä, ellei sinulla ole pätevyyttä niiden tekemiseen.

Ohjaimet

Pääyksikkö

- ① Kaiutin
- ② Virta- / unipainike
- ③ TFT LCD -näyttö
- ④ CD-levypaikka
- ⑤ Kaukosäätimen infrapunatunnistin
- ⑥ CD-levyn poistopainike
- ⑦ Viritys ylös / seuraava kappale / kelaus eteenpäin -painike
- ⑧ Viritys alas / edellinen kappale / kelaus taaksepäin -painike
- ⑨ Valinta / toisto / tauko -painike
- ⑩ Esiasetus / Bluetooth-pariliitos / pysäytys -painike
- ⑪ Info- / Menupainike
- ⑫ Tilapainike
- ⑬ Äänenvoimakkuuden lisäys / vähennyspainike
- ⑭ AUX IN -liitäntä

FIN

- 15 Kuulokeliitäntä
- 16 DC IN -liitäntä
- 17 Ohjelmistopäivitysten liitäntä
- 18 Teleskooppiantenni

Huomautus:

Kaikki radion painikkeet ovat kosketusnäytöllisiä. Voit käyttää niitä yksinkertaisesti napauttamalla tai pitämällä niitä painettuna. Joissakin tapauksissa painikkeilla on useampi kuin yksi toiminto, mikä ilmaistaan radion paneelissa painikkeen yläpuolella olevalla pisteellä. Voit käyttää näitä lisäominaisuuksia napauttamalla vastaavaa painiketta ja pitämällä sitä painettuna kahden sekunnin ajan.

Kaukosäädin

- a Virta- / unipainike
- b Mykistyspainike
- c Numero- / esiasetuspainikkeet
- d Viritys alas / Edellinen kappale / Kelaus taaksepäin -painike
- e Valinta- / Haku- / Toisto- / Tauko-painike
- f Taajuuskorjain-painike EQ
- g Esiasetus- / Bluetooth-pariliitos- / Pysäytys-painike
- h Herätyspainike
- i Kirkkaspainike
- j Toisto- / Satunnaistoistopainike
- k CD-levyn poistopainike
- l Viritys ylös / Seuraava kappale / Kelaus eteenpäin -painike
- m Info- / Menupainike
- n Äänenvoimakkuuden lisäys- / vähennyspainikkeet
- o Tilapainike

Huomautus:

Kaikki käyttöoppaan ohjeet koskevat radion omia säätimiä. Jos haluat mieluummin käyttää kaukosäädintä, käytä sen sijaan vastaavia painikkeita. Huomaa, että jotkin ominaisuudet, kuten mykistys ja herätys, uusintatoisto ja satunnaistoisto ovat käytettävissä vain kaukosäätimellä.

Aloittaminen

Radion sijoittaminen

Kun olet purkanut radion laatikosta, noudata näitä ohjeita sopivan paikan löytämiseksi radiolle:

- Aseta radio tasaiselle ja vaakasuoralle alustalle, kuten pöydälle.
- Älä aseta radiota lämmönlähteiden lähelle.
- Varmista, että radion ympärillä on riittävästi tilaa asianmukaisen ilmanvaihdon varmistamiseksi.
- Vältä radion sijoittamista lähelle laitteita, jotka voivat häiritä Bluetooth-vastaanottoa.

Paristojen asettaminen kaukosäätimeen

WR-60: n kaukosäädin vaatii toimiakseen kaksi 1,5V: n AAA-paristoa (sisältyvät toimitukseen). Asenna paristot seuraavasti:

1. Avaa kaukosäätimen takana oleva paristolokero.
2. Aseta kaksi 1,5V: n AAA-paristoa paristolokeroon siten, että niiden napaisuus on paristolokeron sisällä olevan kaavien mukainen.
3. Sulje kaukosäätimen takana oleva paristolokero uudelleen.

Tärkeää:

Paristoja ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten suoralle auringonvalolle, tullelle tai vastaavalle. Käytön jälkeen kertakäyttöparistot tulee toimittaa sopivaan kierrätyskeskukseen. Paristoja ei saa missään nimessä hävittää polttamalla. Älä jätä paristoja pienten lasten ulottuville, sillä tämä voi aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Radion kytkeminen verkkovirtaan

WR-60-laitetta voidaan käyttää mukana toimitetulla verkkolaitteella. Ennen kuin kytket verkkolaitteen pistorasiaan, varmista, että pistorasian jännite on tuetun jännitteen rajoissa (100-240 Vac, 50/60 Hz).

Jos pistorasian jännite on tuetun jännitteen rajoissa, kytke ensin virtajohdon pieni pistoke radion takana olevaan DC IN -liitäntään ja kytke sitten verkkolaite pistorasiaan.

Kun radioon on kytketty virta, se käynnistyy valmiustilaan ja radion näytössä näkyy oletusaika ja -päivämäärä (01.01.2025, 00:00).

Radio voidaan nyt kytkeä päälle painamalla virtapainiketta. Katso tarkemmat ohjeet ajan ja päivämäärän asettamisesta alla olevasta kohdasta "Ajan ja päivämäärän asettaminen manuaalisesti".

Huomautus:

Jos radio irrotetaan virtalähteestä ja kytketään siihen uudelleen, aika ja päivämäärä on asetettava uudelleen.

Navigointi ja radiovalikon käyttö

Radiovalikkoon pääsee mistä tahansa tilasta radion käynnistämisen jälkeen. Jokaisella tilalla on oma valikkonsa, jossa on kyseiselle tilalle ominaisia kohteita, mutta System Settings (Järjestelmäasetukset) -alivalikkoon pääsee kaikista tiloista.

Avaa radiovalikko painamalla Info / Menu-painiketta kahden sekunnin ajan, kunnes valikko tulee radion näyttöön. Valitse sitten vaihtoehto tai arvo valikoista painamalla Viritys ylös / alas-painiketta ja vahvista valintasi painamalla Valitse-painiketta.

Poistu radiovalikosta painamalla Info / Menu-painiketta. Jos mitään painiketta ei paineta 10 sekunnin kuluessa, valikko suljetaan automaattisesti.

Alla oleva luettelo antaa yleiskatsauksen kaikista System Settings (Järjestelmäasetukset)-alivalikon kohteista, joihin pääsee käsiksi mistä tahansa tilasta. Joissakin tiloissa valikko sisältää kyseiselle tilalle ominaisia lisäasetuksia. Näitä asetuksia käsitellään tarkemmin vastaavassa luvussa myöhemmin tässä käyttöoppaassa.

- **[Sleep]:** Valitse tämä vaihtoehto asettaaksesi radion uniajastimen.

- **[Time / Date]:** Tämän vaihtoehdon valitsemisen jälkeen näkyviin tulee alivalikko, jossa on kolme vaihtoehtoa:

[Set Time / Date]: Valitse tämä vaihtoehto asettaaksesi radion kellonajan ja päivämäärän manuaalisesti.

[Auto update]: Valitse tämä vaihtoehto valitaksesi, päivittääkö radio ajan ja päivämäärän automaattisesti ja miten. Käytettävissä olevat vaihtoehdot ovat [Update from FM] ja [No update].

[Set 12/24 hour]: Valitse tämä vaihtoehto asettaaksesi aikamuodon (12 tunnin tai 24 tunnin kello).

- **[Alarm]:** Radiossasi on kaksi erillistä herätystä. Valitse tämä vaihtoehto määrittääksesi radion herätykset.
- **[Equaliser]:** Valitse radion tilaksi taajuuskorjaan.
- **[Loudness]:** Valitse tämä vaihtoehto aktivoidaksesi radion äänenvoimakkuuskorostuksen tai poistaaksesi sen käytöstä.
- **[Backlight]:** Valitse tämä vaihtoehto ja valitse sitten [Power On Level] tai [Standby Level] määrittääksesi radion taustavalon kirkkaustason vastaavasti aktiivisessa ja valmiustilassa.
- **[Touch Key Sens]:** Valitse tämä vaihtoehto radion kosketusnäppäinten herkkyyden määrittämiseksi.
- **[Language]:** Valitse tämä vaihtoehto määrittääksesi radion valikoiden kielen.
- **[Factory Reset]:** Valitse tämä vaihtoehto palauttaaksesi radion tehdasasetuksiin. Vahvistuksen jälkeen kaikki käyttäjäasetukset ja esiasetetut asemat poistetaan.
- **[SW Version]:** Valitse tämä vaihtoehto nähdäksesi radion ohjelmistoversion.

Huomautus:

Yksityiskohtaiset ohjeet radion kellonajan ja päivämäärän, herätysten ja uniajastimen määrittämiseen annetaan alla.

Kellonajan ja päivämäärän asettaminen manuaalisesti

Jos aikaa ja päivämäärää ei voida asettaa automaattisesti [Auto update] -valikon [Time / Date] -vaihtoehdolla tai jos haluat asettaa ne manuaalisesti, toimi seuraavasti:

1. Käynnistä radio painamalla virtapainiketta.
2. Paina ja pidä Info / Menu-painiketta painettuna 2 sekunnin ajan päästäksesi nykyisen tilan valikkoon.
3. Siirry System Settings (Järjestelmäasetukset) -valikkoon (jos käytettävissä) Viritys ylös / alas-painikkeella ja Valitse-painikkeella.
4. Paina Valinta-painiketta siirtyäksesi [Time / Date] -vaihtoehtoon.
5. Tuntinumerot vilkkuvat nyt radion näytössä. Aseta tunnit viritys ylös / alas-painikkeella ja vahvista ne painamalla valintapainiketta.
6. Minuuttinumerot vilkkuvat nyt radion näytössä. Aseta minuutit viritys ylös / alas-painikkeella ja vahvista ne painamalla valintapainiketta.
7. Vuosinumerot vilkkuvat nyt radion näytössä. Aseta vuosi viritys ylös / alas-painikkeella ja vahvista se painamalla valintapainiketta.
8. Kuukausinumerot vilkkuvat nyt radion näytössä. Aseta

kuukausi viritys ylös / alas-painikkeella ja vahvista kuukausi painamalla valintapainiketta.

9. Päivänumerot vilkkuvat nyt radion näytössä. Aseta päivä viritys ylös / alas-painikkeella ja vahvista päivä painamalla valintapainiketta.

Herätysten asettaminen

Radiossasi on kaksi erillistä herätystä, jotka voidaan asettaa herättämään summeriäänellä, AM-radiolla tai FM-radiolla. Ennen herätyksen asettamista varmista, että kellonaika on asetettu oikein.

Määritä radion herätykset seuraavasti:

1. Käynnistä radio painamalla virtapainiketta.
2. Paina ja pidä Info / Menu-painiketta painettuna 2 sekunnin ajan päästäksesi nykyisen tilan valikkoon.
3. Siirry System Settings (Järjestelmäasetukset) -valikkoon (jos käytettävissä) Viritys ylös / alas-painikkeella ja valintapainikkeella.
4. Käytä Viritys ylös / alas-painiketta ja Valitse-painiketta päästäksesi [Alarm 1] tai [Alarm 2] -asetuksiin.

Valittuasi haluamasi herätyksen näkyviin tulee alivalikko, joka sisältää seuraavat kohdat:

[Enable]: Valitse tämä vaihtoehto herätyksen ajankohdan määrittämiseksi. Käytettävissä olevat vaihtoehdot ovat: [off], [Daily], [once], [weekends], ja [weekdays].

[Time]: Valitse tämä vaihtoehto herätysajan määrittämiseksi. Tämä toimii samalla tavalla kuin yllä oleva kellonajan ja päivämäärän asettaminen.

[mode]: Valitse tämä vaihtoehto määrittääksesi herätyksen lähteen (esim. summeri, AM tai FM).

[Preset]*: Valitse tämä vaihtoehto valitaksesi esiasetetun aseman tai viimeksi kuunnellun aseman herätysäänien lähteeksi.

[Volume]: Valitse tämä vaihtoehto halutun herätyksen äänenvoimakkuuden määrittämiseksi.

*: Tämä vaihtoehto näkyy vain, jos herätyslähteeksi on valittu [AM] tai [FM].

5. Määritä kaikki yllä olevat asetukset tarpeen mukaan ja poistu sitten valikosta Info / Menu-painikkeella tai odota 10 sekuntia, kunnes radio poistuu valikosta automaattisesti. Kun herätys on käytössä, vastaava herätyskuva näkyy radion näytön alareunassa.
6. Toisen hälytyksen määrittämiseksi valitse vastaava hälytys vaiheessa 4 ja toista vaihe 5.

Huomautus:

Kun radio on päällä, pääset herätysvalikkoon painamalla kaukosäätimen herätyspainiketta. Kun radio on valmiustilassa, paina herätyspainiketta toistuvasti ottaaksesi herätykset käyttöön tai poistaaksesi ne käytöstä.

Herätysten torkuttaminen tai pysäyttäminen

Kun herätysääni aktivoituu, se kuuluu aluksi hiljaa ja sen äänenvoimakkuus kasvaa vähitellen (Humane Wake System), ja se voi pysyä aktiivisena enintään 60 minuuttia.

- **Herätyksen pysäyttäminen:** Pysäytä herätys

ja palauta radio valmiustilaan painamalla radion virtapainiketta tai kaukosäätimen virta- tai herätyspainiketta.

- **Herätyksen torkuttaminen:** Herätys siirtyy 5 minuutilla eteenpäin, kun painat mitä tahansa painiketta paitsi virtapainiketta, herätyspainiketta tai CD-levyn poistopainiketta. Torkutuksen aikana näytön alareunassa oleva herätyskuvake vilkkuu, ja sen vieressä näkyy herätysaika. Voit peruuttaa torkutuksen painamalla virtapainiketta.
- **Herätyksen äänenvoimakkuuden säätäminen (vain FM / AM-herätyksiä):** Käytä äänenvoimakkuuden lisäys- / vähennyspainiketta.

Jos herätystilaksi on asetettu FM tai AM, mutta valittu tila ei ole käytettävissä herätyksen soidessa, radio vaihtaa automaattisesti summeriherätykseen.

Uniajastimen asettaminen

FIN Uniajastin mahdollistaa radion automaattisen sammuttamisen ennalta asetetun ajan kuluttua. Ajastin voidaan asettaa 15-120 minuutin välielle System Settings (Järjestelmäasetukset)-valikon [Sleep]-vaihtoehdolla.

Aseta uniajastin noudattamalla seuraavia ohjeita:

1. Kytke radio päälle virtapainikkeella.
2. Paina ja pidä Info / Menu-painiketta painettuna 2 sekunnin ajan päästäksesi nykyisen tilan valikkoon.
3. Siirry System Settings (Järjestelmäasetukset) -valikkoon (jos käytettävissä) Viritys ylös / alas-painikkeella sekä valintapainikkeella.
4. Valitse [Sleep] ja paina valintapainiketta.
5. Valitse haluamasi uniajastimen kesto Viritys ylös / alas -painikkeella ja paina valintapainiketta ottaaksesi uniajastimen käyttöön valitulla kestolla.
6. Kun uniajastimen aika on kulunut umpeen, radio siirtyy automaattisesti valmiustilaan. Kun uniajastin on aktiivinen, uniajastimen kuvake ja jäljellä oleva kesto näkyvät radion näytön alareunassa.
7. Voit peruuttaa uniajastimen ja sammuttaa radion painamalla virtapainiketta. Voit peruuttaa uniajastimen ja jättää radion soimaan palaamalla uniajastimen asetuksiin (vaiheet 1-4 yllä) ja valitsemalla sitten "off" [pois päältä] vaiheessa 5.

Huomautus:

[Sleep]-valikko voidaan avata myös painamalla virtapainiketta kahden sekunnin ajan radion ollessa päällä.

AM / FM-radion kuuntelu

AM / FM-asemien virittäminen

Viritä AM / FM-radioasemia seuraavasti:

1. Kytke radio päälle painamalla virtapainiketta.
2. Valitse AM / FM-radiotila painamalla Tila-painiketta toistuvasti.
3. Pidä viritys ylös / alas -painiketta painettuna 2 sekunnin ajan virittääksesi automaattisesti korkeamman tai matalamman taajuuden omaavalle asemalle. Radiosi lopettaa haun, kun se löytää riittävän voimakkaan aseman. Näytössä näkyy löydetyn signaalin taajuus yhdessä "RDS"-tunnisteen kanssa, jos RDS-

tietoja on saatavilla. Jos vastaanotettava lähetyksen stereona, stereoilmaisina näkyy radion näytön oikeassa yläkulmassa.

4. Hienosäädä taajuutta tarvittaessa pienin askelin painamalla Viritys ylös / alas -painiketta.
5. Viritä muita radioasemia toistamalla vaiheet 3 ja 4.

Huomautuksia:

- (1) Ennen AM / FM-radiotilan valitsemista ja asemien virittämistä varmista, että AM / FM-alue on määritetty oikein (katso tämän luvun seuraava osa), että radio on sijoitettu hyvään paikkaan ja että radion takana oleva antenni on vedetty kokonaan ulos (FM-radiota varten).
- (2) Radion sisäänrakennetun AM-antennin pitäisi tarjota riittävä vastaanotto normaaliin kuunteluun. Jos AM-vastaanotto on heikko, kokeile radion kääntämistä paremman vastaanoton saavuttamiseksi.
- (3) Kun taajuuskaistan päätepiste on saavutettu, radio jatkaa viritystä taajuuskaistan vastakkaisesta päästä.

Esiasetettavien AM / FM-asemien tallentaminen ja hakeminen

WR-60:ssä on 10 esiasetusta sekä AM- että FM-asemille. Radioaseman voi tallentaa esiasetuksiin seuraavasti:

1. Varmista, että radio on päällä ja AM / FM-radiotila on valittu edellisen osion vaiheiden 1 ja 2 mukaisesti.
2. Viritä asema, jonka haluat tallentaa esiasetuksiksi, ja paina esiasetuspainiketta 2 sekuntia.
3. Preset Store (Esiasetusten tallennus) -valikko tulee radion näyttöön.
4. Valitse haluamasi esiasetuksen positio Viritys ylös / alas -painikkeella ja tallenna asema valittuun esiasetukseen painamalla valintapainiketta.
5. Valittu esiasetusnumero näkyy nyt taajuuden vieressä merkiksi siitä, että asema on tallennettu esiasetuksena.

Voit hakea esiasetuksen seuraavasti:

1. Varmista, että radio on päällä ja AM / FM-radiotila on valittu edellisen osion vaiheiden 1 ja 2 mukaisesti.
2. Paina esiasetuspainiketta päästäksesi radion esiasetusten hakuvalikkoon.
3. Valitse haluamasi esiasetus Viritys ylös / alas -painikkeella ja viritä esiasetettu FM-asema painamalla valintapainiketta.

Huomautus:

Esiasetuksia voi tallentaa ja hakea kätevästi myös radion kaukosäätimellä. Voit tallentaa parhaillaan soivan radioaseman painamalla numeropainiketta kahden sekunnin ajan, jolloin asema tallennetaan vastaavaan esiasetuspaikkaan. Voit hakea esiasetuksen painamalla haluamasi esiasetuksen numeropainiketta.

AM-radion valikko

AM-radiotilan päävalikko sisältää seuraavat AM-radiotilaa koskevat kohteet:

[Tuning Region]: Valitse tämä vaihtoehto määrittääksesi radion alueen AM-radioasemille. Käytettävissä olevat vaihtoehdot ovat seuraavat:

- A, 522-1710 kHz, viritysväli 9kHz (useimmat maat).

- B, 520-1710 kHz, viritysväli 10kHz (Pohjois- ja Etelä-Amerikan maat).

FM-radion valikko

FM-radiotilan päävalikko sisältää seuraavat FM-radiotila koskevat kohteet:

[Tuning Region]: Valitse tämä vaihtoehto määrittääksesi radion alueasetuksen FM-radioasemille. Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

- A: 87,5-108,0 MHz, viritysväli 100kHz (useimmat maat).
- B: 87,5-107,9 MHz, viritysväli 200kHz (Pohjois- ja Etelä-Amerikan maat Brasiliasta lukuun ottamatta).
- C: 87,5-108,0 MHz, viritysväli 50kHz (useimmat maat).
- D: 76,0-108,0 MHz, viritysväli 100kHz (Brasilia, Japani).

[Audio Settings]: Valitse tämä vaihtoehto ottaaksesi käyttöön tai poistaaksesi käytöstä FM-lähetysten stereotoiston. Valitse [Mono] pakottaaksesi radion toimimaan FM-lähetykset monona tai valitse [Stereo] antaaksesi radion toistaa FM-lähetykset stereona. Pakottaminen monotoistoon voi vähentää suhinaa, jota voi kuulua heikkoja FM-signaaleja kuunneltaessa.

[Scan Setting]: Valitse tämä vaihtoehto ja valitse sitten [Local], jos haluat radion hakevan vain voimakkaita signaaleja, tai [Distant], jos haluat sen hakevan kaikkia saatavilla olevia signaaleja automaattisen virityksen aikana.

RDS-tila (Radio Data System)

Radiossasi on useita näyttöasetuksia FM-tilassa. Paina toistuvasti Info / Menu-painiketta selataksesi seuraavia tietoja radion näytössä:

- Radio text
- Program service name
- Program type
- Date

Huomautus:

Radio näyttää tietoja vain, kun niitä on saatavilla. Jos RDS-tietoja ei ole saatavilla, radio ei pysty näyttämään ohjelman palvelua (esim. aseman nimeä), vierivää tekstiä tai ohjelmatyypin tietoja.

Bluetooth-audion kuuntelu

Jotta voit suoratoistaa Bluetooth-musiikkia radioosi, sinun on yhdistettävä Bluetooth-laitteesi WR-60: een. Yhdistäminen luo "yhteyden", jolloin kaksi laitetta voivat tunnistaa toisensa.

Bluetooth-laitteen pariliitos ensimmäisen kerran

1. Käynnistä radio painamalla virtapainiketta.
2. Valitse Bluetooth-tila painamalla toistuvasti Tilapainiketta. Radion näytön Bluetooth-kuvake alkaa vilkkua meriksi siitä, että radio on löydettävissä.
3. Ota Bluetooth käyttöön Bluetooth-laitteessasi (katso Bluetooth-laitteen käyttöohjetta, jos et ole varma, miten se tehdään).
4. Valitse laitteesi Bluetooth-asetuksissa käytettävissä

olevien Bluetooth-laitteiden luettelosta laite nimeä "WR-60".

Huomautus:

Joissakin Bluetooth-laitteissa, joissa on Bluetooth-versio 2.1 tai vanhempi, sinua saatetaan pyytää antamaan salasana. Anna tässä tapauksessa salasana "0000".

5. Kun yhteys on muodostettu, radiosta kuuluu vahvistusään. Radion näytössä näkyy ensin äänenvoimakkuus ja sitten yhdistetyn Bluetooth-laitteen nimi. Bluetooth-merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja Bluetooth-toiston tila näkyy radion näytön alareunassa. Kaikki Bluetooth-laitteella toistettava ääni toistetaan nyt radion kuittimista.

Huomautuksia:

- (1) Jos kaksi Bluetooth-laitetta muodostaa pariliitosta ensimmäistä kertaa, molempien on etsittävä radiotasi, ja sen saatavuus näkyy molemmissa laitteissa. Jos toinen laite kuitenkin muodostaa yhteyden tähän yksikköön ensin, toinen Bluetooth-laite ei löydä sitä luettelosta.
- (2) Jos viet Bluetooth-laitteesi kantaman ulkopuolelle, laitteen ja radion välinen yhteys katkeaa tilapäisesti. Radio muodostaa automaattisesti uudelleen yhteyden, jos Bluetooth-laite tuodaan takaisin kantaman sisälle. Huomaa, että katkaisun aikana mikään muu Bluetooth-laite ei voi muodostaa pariliitosta tai linkitystä radioosi.
- (3) Jos "WR-60" näkyy Bluetooth-laiteluettelossasi, mutta Bluetooth-laitteesi ei voi muodostaa siihen yhteyttä, poista kohde luettelosta ja muodosta pariliitos Bluetooth-laitteen ja radion välille uudelleen aiemmin kuvattujen vaiheiden mukaisesti.
- (4) Radion ja pariliitettyjen Bluetooth-laitteiden välinen tehokas toimintasäde on noin 10 metriä. Järjestelmän ja laitteen välissä olevat esteet voivat lyhentää toimintasädettä.
- (5) Bluetooth-yhteyden suorituskyky voi vaihdella yhdistetyn Bluetooth-laitteen mukaan. Tarkista laitteesi Bluetooth-ominaisuudet ennen sen yhdistämistä radioon. Kaikkia ominaisuuksia ei välttämättä tueta käytetystä Bluetooth-laitteesta riippuen.
- (6) Joillakin matkapuhelimilla puheluiden, tekstiviestien, sähköpostien tai muiden äänen suoratoistoon liittymättömien toimintojen aktivointi tai käyttö voi mykistää Bluetooth-äänen suoratoiston tai katkaista radioyhteyden tilapäisesti. Tällainen toiminta on kyseisen Bluetooth-laitteen ominaisuus eikä viittaa WR-60-laitteen ongelmaan.

Audiotointo Bluetooth-tilassa

Kun olet yhdistänyt radion valitsemaasi Bluetooth-laitteeseen, voit aloittaa musiikin toistamisen radion tai yhdistetyn Bluetooth-laitteen säätimillä.

1. Kun toisto on alkanut, radio näyttää kappaleen nimen ja yhdistetyn laitteen nimen radion näytössä.
2. Äänenvoimakkuutta voidaan säätää sekä radion äänenvoimakkuuspainikkeella että Bluetooth-laitteen äänenvoimakkuuden säätimellä.
3. Toistoa voidaan ohjata sekä radiosta että Bluetooth-laitteesta. Aloita äänen toisto tai keskeytä / jatka toistoa painamalla valintapainiketta. Siirry seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen painamalla Viritys ylös

/ alas -painiketta tai kelataksesi kappaletta eteen- tai taaksepäin painamalla ja pitämällä Viritys ylös / alas -painiketta painettuna. Vapauta painike, kun olet halutussa kohdassa.

Huomautus:

Kaikki soitinsovellukset tai -laitteet eivät välttämättä reagoi kaikkiin näihin ohjaimiin.

Äänen toisto aiemmin pariliitetyistä Bluetooth-laitteesta

WR-60 voi tallentaa muistiinsa enintään 8 pariliitettyä Bluetooth-laitetta. Kun muistiin on tallennettu 8 laitetta ja siihen lisätään uusi laite, radion muisti korvaa vanhimman aiemmin pariliitetyt laitteen uudella laitteella.

Jos Bluetooth-laitteesi on aiemmin yhdistetty WR-60-radioon, radio muistaa Bluetooth-laitteesi ja yrittää muodostaa yhteyden uudelleen viimeksi yhdistettyyn laitteeseen.

FIN

Bluetooth-valikko

Bluetooth-tilan päävalikko sisältää seuraavat Bluetooth-tilalle ominaiset kohteet:

[Disconnect]: Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat katkaista radion yhteyden parhaillaan yhdistettyä olevaan Bluetooth-laitteeseen.

[Clear Pairing]: Valitse tämä vaihtoehto poistaaksesi kaikki aiemmin radion muistiin tallennetut pariliitetyt laitteet.

Bluetooth-tietojen näyttäminen

Kun kuuntelet Bluetooth-audiosisältöä, paina toistuvasti Info / Menu-painiketta selataksesi seuraavia tietoja radion näytössä:

- Title
- Artist
- Album
- Date

Bluetooth-laitteen yhteyden katkaiseminen.

Katkaistaksesi Bluetooth-laitteen yhteyden, joko sammuta Bluetooth-laitteesta Bluetooth-tila, pidä Bluetooth-pariliitospainiketta painettuna 2 sekuntia tai vaihda toiseen tilaan tilapainikkeella. Jos irrotat Bluetooth-laitteen, kun radio on Bluetooth-tilassa, Bluetooth-merkkivalo alkaa vilkkua uudelleen merkiksi siitä, että radio on käytettävissä pariliitosta varten.

CD-levyjen kuuntelu

WR-60 pystyy toistamaan CD-, CD-R- ja CDRW-levyjä ja toistamaan sekä tavallisia audio-CD-levyjä että MP3- ja WMA-tiedostoja sisältäviä CD-levyjä (lukuun ottamatta WMA Lossless-, WMA Voice- ja WMA 10 Professional-koodattuja tiedostoja sekä DRM-suojattuja tiedostoja).

Huomautus: Tämä laite tukee vain tavallisia 120mm:n CD-levyjä.

Tämä tuote on suunniteltu Compact Disc -standardin vaatimusten mukaisesti. Levyjen materiaaleissa, tallennusmenetelmissä, valmistuslaadussa ja rakenteessa esiintyvien vaihtelujen vuoksi jotkin tallennettavat tai

erikoistyyppiset levyt, mukaan lukien läpinäkyvät CD-levyt, eivät välttämättä tunnistu tai toistu oikein tässä laitteessa. Tämä on optisten levyjen toistotekniikkaan liittyvä normaali rajoitus eikä ole merkki laitteen toimintahäiriöstä.

Äänentoisto CD-tilassa

1. Käynnistä radio painamalla virtapainiketta.
2. Valitse CD-tila painamalla toistuvasti tilapainiketta Mode.
3. Kun CD-tila on valittu, radio joko lukee CD-aukkoon asetetun CD-levyn tai, jos levyä ei ole, näyttää tekstin "No Disc" (ei levyä).
4. Aseta CD-levy soittimeen tekstipuoli ylöspäin. Näytössä näkyy teksti "Reading" CD-levyn luvun aikana.
5. Kun CD-levy on luettu, käynnistä / keskeytä toisto painamalla valintapainiketta.
6. Paina Viritys alas -painiketta siirtyäksesi nykyisen kappaleen alkuun tai edelliseen kappaleeseen, kun nykyinen kappale on alussa. Jos nykyinen kappale on MP3- tai WMA-tiedostoja sisältävän CD-levyn kansion ensimmäinen kappale, radio vaihtaa takaisin edellisen kansion viimeiseen kappaleeseen. Pidä Viritys alas -painiketta painettuna kelataksesi kappaletta nopeasti taaksepäin. Vapauta painike, kun olet halutussa kohdassa.
7. Siirry seuraavaan kappaleeseen painamalla Viritys ylös -painiketta. Jos nykyinen kappale on MP3- tai WMA-tiedostoja sisältävän CD-levyn kansion viimeinen kappale, radio vaihtaa seuraavan kansion ensimmäiseen kappaleeseen. Voit kelata kappaleen sillä nopeasti eteenpäin pitämällä Viritys ylös -painiketta painettuna. Vapauta painike, kun olet halutussa kohdassa.
8. Pysäytä toisto painamalla pysäytyspainiketta. Näytössä näkyy nyt CD-levyn kansiodien ja kappaleiden kokonaismäärä.

CD-valikko

CD-tilan päävalikko sisältää seuraavat CD-tilalle ominaiset kohteet:

- **[Repeat] (Uusintatoisto):** Valitse tämä vaihtoehto määrittääksesi toiston uusintatilan. Tässä valikossa käytettävissä olevat vaihtoehdot ovat: [Off] (Pois päältä), [Repeat 1] (Toista uudelleen yksi kappale), [Repeat All] (Toista uudelleen kaikki) ja [Repeat Folder] (Toista uudelleen kansio). Kun uusintatila on valittu, vastaava uusintakuvake näkyy radion näytön alareunassa.
- **[Shuffle] (Satunnaistoisto):** Valitse tämä vaihtoehto ottaaksesi radion satunnaistoistotilan käyttöön tai poistaaksesi sen käytöstä. Satunnaistoistotilassa kappaleet toistetaan satunnaisessa järjestyksessä. Kun satunnaistoisto on otettu käyttöön, satunnaistoiston kuvake näkyy radion näytön alareunassa.

CD-tietojen näyttäminen

Kun toistat MP3- ja / tai WMA-tiedostoja sisältäviä audio-CD-levyjä, paina toistuvasti Info / Menu-painiketta selataksesi radion näytössä seuraavia tietoja:

- File name
- Title

- Artist
- Album
- Date

Kuuntelu AUX IN -liitännän kautta

Voit kuunnella ulkoisen laitteen (kuten iPodin tai MP3-soittimen) audiosisältöä WR-60: n kaiuttimien kautta. Voit tehdä tämän seuraavasti:

1. Liitä ulkoinen laite radion takana olevaan AUX IN -liitäntään 3,5mm: n audiokaapelilla (ei sisälly toimitukseen).
2. Varmista, että sekä radio että ulkoinen laite ovat päällä.
3. Valitse AUX IN -tila painamalla toistuvasti tilapainiketta Mode.
4. Ulkoisen laitteen ääni toistetaan nyt WR-60: n kaiuttimien kautta. Toistoa on ohjattava ulkoisesta laitteesta, ja äänenvoimakkuutta voidaan säätää sekä radiosta että ulkoisesta laitteesta.

FIN

Muut ominaisuudet

Kuulokkeiden käyttö

Radion takana olevaan kuulokeliitäntään voidaan liittää 3,5mm: n kuulokeliitännällä varustetut kuulokkeet. Yhdistä vain 3,5mm: n kuulokeliitin kuunnellaksesi. Kun kuulokkeet on liitetty, radion kaiuttimet mykistetään.

Tärkeää:

Kuulokkeiden tai nappikuulokkeiden liian korkea äänenpaine voi aiheuttaa kuulovaurion.

Vältä ääksesi mahdolliset kuulovauriot, älä kuuntele pitkään suurella äänenvoimakkuudella.



Tekniset tiedot

Virtalähde

Verkkovirtalähde	AC 100~240 V 50/60 Hz, DC 19V / 1.8A Keskinasta positiivinen (AC / DC-kytkentäadapteri)
Paristot (kaukosäädin)	2 x AAA

Taajuusalue

FM	87.5-108 MHz
AM	520-1710 kHz (10kHz / step)
	522-1710 kHz (9kHz / step)

Bluetooth

Bluetooth-versio 5.2	5.2
Tuetut Bluetooth-profiilit	A2DP, AVRCP
Tuetut Bluetooth-koodekit	SBC
Lähetysteho	Luokka 2
Bluetooth-kantama	noin 10m (30 jalkaa)
Bluetooth-taajuus ja suurin lähetysteho	2402MHz ~ 2480MHz: 2,74dBm (Bluetooth LE)
	2402MHz ~ 2480MHz: 2,74dBm (Bluetooth EDR)

Piiriominaisuudet


Lähtöteho	2 x 5 wattia
Kuulokeliitäntä	halkaisija 3,5mm
Aux-liitäntä	halkaisija 3,5mm
Antennijärjestelmä	FM-teleskooppiantenni
	Sisäänrakennettu AM-ferriittiantenni

Käyttölämpötila	0°C - +35°C
-----------------	-------------

Tietoa virrankulutuksesta

Valmiustila	Laitteessa on valmiustila, jonka virrankulutus on alle 0,8W.
Bluetooth-tila	Bluetooth-tilassa, kun laitteesta ei tule äänisignaalia, virrankulutus valmiustilassa laskee alle 0,8wattiin 15 minuutin kuluttua.
AUX-tila	AUX-tilassa, kun laitteesta ei tule äänisignaalia, lepotilan virrankulutus valmiustilassa laskee alle 0,8wattiin 15 minuutin kuluttua.
CD-tila	CD-tilassa, kun laitteesta ei tule äänisignaalia, lepotilan virrankulutus valmiustilassa laskee alle 0,8wattiin 15 minuutin kuluttua.

※ Tuotteen viivakooditarra on määritelty alla

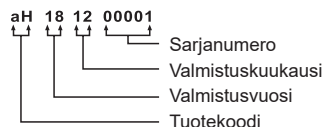

Sangean pidättää oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman erillistä ilmoitusta.

 **KIERRÄTYS** Tässä tuotteessa on sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (SER) -lajittelusymboli. Tämä tarkoittaa, että tuotetta on käsiteltävä eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU mukaisesti, jotta se voidaan kierrättää tai purkaa ympäristövaikutusten minimoimiseksi.