

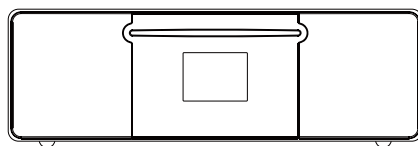
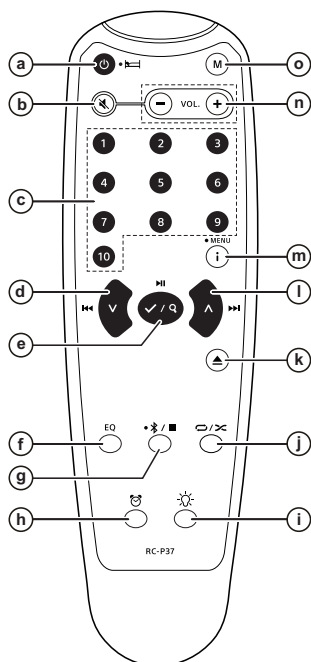


WR-60

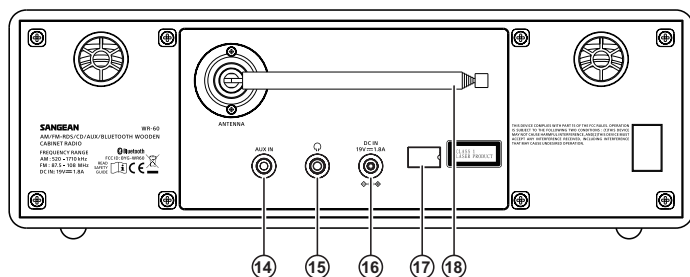

S

Revision 1

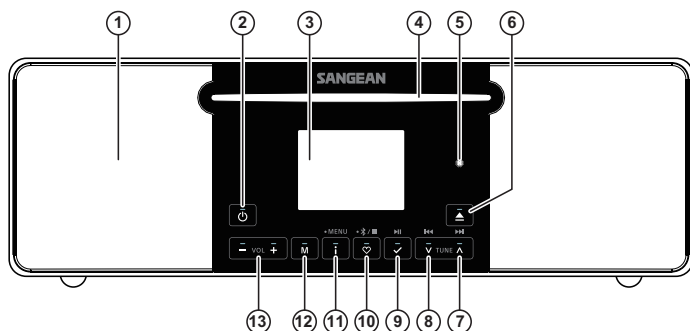



Bluetooth®-ordmärket och logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana varumärken av SANGEAN ELECTRONICS INC. sker under licens.

Viktiga säkerhetsinstruktioner

1. Läs dessa instruktioner.
2. Spara dessa instruktioner.
3. Följ alla varningar.
4. Följ alla instruktioner.
5. Använd inte apparaten nära vatten.
6. Rengör endast med en torr trasa.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera enligt tillverkarens anvisningar.
8. Installera inte apparaten nära värmekällor såsom radiatorer, värmeelement, spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som producerar värme.
9. Kringgå inte den polariserade kontakten eller den jordade kontakten. En polariserad kontakt har två ledare, en ledare är bredare än den andra (gäller USA). En jordad kontakt har två strömledare och en tredje ledare för jordning. Den breda ledaren eller den tredje för jordning är för din säkerhet. Om medföljande kontakt inte passar i ditt eluttag bör du kontakta en elektriker för att byta ditt föråldrade eluttag.
10. Skydda strömsladden från att trampas på eller klämmas. Undvik att använda förlängningssladdar.
11. Använd endast tillbehör som anges av tillverkaren.
12. Använd endast med vagn, ställ, stativ, konsol eller bord som specificeras av tillverkaren eller som säljs som tillbehör till apparaten. När en vagn används bör du vara extra örsiktig när du flyttar vagnen och apparaten samtidigt för att undvika att den faller omkull. 
13. Koppla från denna apparat under åskväder eller när den inte används under längre tidsperioder.
14. All service ska utföras av kvalificerad servicepersonal. Service krävs när apparaten har skadats på något sätt, till exempel när strömkabeln eller kontakten är skadad, vätska har spillts eller föremål har fallit in i apparaten eller apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats.
15. För att minska risken för brand eller elektriska stötar, utsätt inte denna apparat för regn eller fukt.
16. Markeringen för risk för stötar och tillhörande grafisk symbol finns på enhetens baksida.
17. Apparaten får inte utsättas för droppande vatten eller stänk och inga föremål fyllda med vätska får placeras ovanpå apparaten.
18. För högt ljudtryck på hörlurar kan försämra hörselförmågan. En högre inställning på equalizern leder till högre signalspänninga på utgången, vilket orsakar högre volym.
19. Nätkontakten ska sitta nära radion och vara lättåtkomlig. I en nödsituation, för att slänga av radion,

dra ur nätkontakten ur vägguttaget.

20. Om nätkontakten eller apparatkopplingen används som fränkopplingsanordning ska fränkopplingsanordningen vara lätt åtkomlig och kunna manövreras utan hinder.
21. Batterierna får inte utsättas för stark värme, såsom solljus, eld eller liknande.
22. Byte av ett batteri med en felaktig typ kan besegra en skyddsåtgärd (till exempel i fallet med vissa litiumbatterityper).
23. Att kasta ett batteri i eld eller en het ugn, eller att mekaniskt krossa eller skära ett batteri kan resultera i en explosion.
24. Att lämna ett batteri i en extremt hög temperatur omgivning kan resultera i en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.
25. Ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan resultera i en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.

	Symbolen indikerar växelspanning.
	Symbolen indikerar likspanning.
	Symbolen indikerar klass II-utrustning.
	Använd endast strömförsörjning som anges i användarhandboken.

WARNING:

För att minska risken för elektriska stötar, utför inte någon annan service än den som anges i bruksanvisningen om du inte är kvalificerad för det.

Kontroller

Huvudenhet

- ① Högtalare
- ② Ström- / Insomningsknapp
- ③ TFT LCD-skärm
- ④ CD-fack
- ⑤ IR-sensor för fjärrkontroll
- ⑥ CD-utmatningsknapp
- ⑦ Knapp för stationssökning uppåt / nästa spår / snabbpolning framåt
- ⑧ Knapp för stationssökning nedåt / föregående spår / snabbpolning bakåt
- ⑨ Välj- / uppspelnings- / pausknapp
- ⑩ Förinställnings- / Bluetooth-parnings- / stoppknapp
- ⑪ Info- / menyknapp
- ⑫ Lägesknapp
- ⑬ Volym upp / ner-knapp
- ⑭ AUX IN

- 15 Hörlursutttag
- 16 DC IN
- 17 Ingång för programuppdateringar
- 18 Teleskopantenn

Obs:

Alla knappar på radion är pekskärmkontroller. Du kan helt enkelt trycka eller trycka och hålla ner dem för att använda dem. I vissa fall har knapparna mer än en funktion, vilket indikeras av en prick ovanför knappen på radions panel. För att använda dessa ytterligare funktioner, tryck och håll motsvarande knapp intryckt i 2 sekunder.

Fjärrkontroll

- a Ström- / insomningsknapp
- b Ljud-av knapp
- c Siffer- / förinställningsknappar
- d Knapp för att söka ner / föregående spår / snabbspola bakåt
- e Knapp för att välja / söka / spela upp / pausa
- f EQ-knapp
- g Knapp för förinställning / Bluetooth-parning / stopp
- h Alarm-knapp
- i Ljusstyrkeknapp
- j Knapp för att upprepa / spela slumpmässigt
- k CD-utmatningsknapp
- l Knapp för att söka upp / nästa spår / snabbspola framåt
- m Info- / meny-knapp
- n Volym upp / ner
- o Läges-knapp

Obs:

Alla instruktioner i manualen använder kontrollerna på själva radion. Om du föredrar att använda fjärrkontrollen kan du använda motsvarande knappar på fjärrkontrollen istället. Observera att vissa funktioner, som Mute alarm, upprepningsläge och slumpmässig uppspelning, endast är tillgängliga via fjärrkontrollen.

Komma igång

Placering av radion

Efter att du har packat upp radion ur lådan, följ dessa riktlinjer för att hitta en lämplig plats för radion:

- Placera radion på en plan, jämn yta, till exempel ett bord.
- Placera inte radion nära värmekällor.
- Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt radion för korrekt ventilation.
- Undvik att placera radion nära apparater som kan störa Bluetooth-mottagningen.

Sätta i batterier i fjärrkontrollen

WR-60: s fjärrkontroll kräver två 1,5V AAA-batterier (medföljer) för att fungera. Följ dessa steg för att installera batterierna:

1. Öppna batterifacket på baksidan av fjärrkontrollen.
2. Sätt i två 1,5V AAA-batterier i batterifacket med polerna åt rätt håll enligt diagrammet inuti batterifacket.
3. Stäng batterifacket på baksidan av fjärrkontrollen igen.

Viktigt:

Batterier bör inte utsättas för stark värme, såsom direkt solljus, eld eller liknande. Efter användning ska engångsbatterier lämnas till en lämplig återvinningscentral. Batterier får under inga omständigheter kasseras genom förbränning. Lämna inte batterier utom räckhåll för små barn, detta kan utgöra en kvävningsrisk.

Ansluta radion till elnätet

WR-60 kan strömförsörjas med den medföljande nätadaptern. Innan du ansluter nätadaptern till ett vägguttag, se till att spänningen som uttaget levererar ligger inom det tillåtna intervallet (100~240 V AC, 50/60 Hz).

Om vägguttagets spänning ligger inom det tillåtna intervallet, anslut först den lilla kontakten på nätsladden till DC IN-ingången på baksidan av radion och anslut sedan nätadaptern till vägguttaget.

När radion har anslutits till ström kommer den att starta i standbyläge, och på radions display visas standardtid och standarddatum (2025-01-01, 00:00).

Radion kan nu slås på genom att trycka på **strömknappen**. Se instruktionerna i avsnittet "Manuell inställning av tid och datum" nedan för en detaljerad förklaring av hur man ställer in tid och datum.

Obs:

Om radion kopplas bort från strömkällan och sedan återansluts, måste tid och datum ställas in igen.

Navigera och använda radiomenyn

Radiomenyn kan nås från vilket läge som helst efter att radion har slagits på. Medan varje läge har sin egen meny med alternativ som är specifika för det läget, är undermenyn **System Settings** (Systeminställningar) tillgänglig från alla lägen.

För att öppna radiomenyn, tryck och håll ner Info / Meny-knappen i 2 sekunder tills menyn visas på radions display. Tryck sedan på knappen Sökning upp / ner för att välja ett alternativ eller ett värde i menyerna och tryck på knappen Välj för att bekräfta ditt val.

För att avsluta radiomenyn, tryck på Info / Meny-knappen. Om ingen knapp trycks ner inom 10 sekunder avslutas menyn automatiskt.

Listan nedan ger en översikt över alla alternativ i undermenyn **System Settings** (Systeminställningar), som är tillgänglig från alla lägen. I vissa lägen innehåller menyn ytterligare alternativ som är specifika för det läget. Dessa alternativ kommer att beskrivas i motsvarande kapitel senare i den här handboken.

- **[Sleep]:** Välj det här alternativet för att ställa in radions insomningstimer.

- **[Time / Date]:** När du har valt det här alternativet visas en undermeny med tre alternativ:

[Set Time / Date]: Välj det här alternativet för att manuellt ställa in radions tid och datum.

[Auto update]: Välj det här alternativet för att välja om och hur radion automatiskt uppdaterar tid och datum. De tillgängliga alternativen är [Update from FM] och [No update].

[Set 12/24 hour]: Välj det här alternativet för att ställa in tidsformatet (12-timmars eller 24-timmarsklocka).

- **[Alarm]:** Din radio har två separata larm. Välj det här alternativet för att konfigurera radions larm.
- **[Equaliser]:** Välj det här alternativet för att välja radions equalizerläge.
- **[Loudness]:** Välj det här alternativet för att aktivera eller inaktivera radions ljudstyrkefunktion.
- **[Backlight]:** Välj det här alternativet och välj sedan [Power On Level] eller [Standby Level] för att konfigurera ljusstyrkan för radions bakgrundsbelysning i aktivt respektive standbyläge.
- **[Touch Key Sens]:** Välj det här alternativet för att konfigurera känsligheten för radions touchknappar.
- **[Language]:** Välj det här alternativet för att konfigurera språket som radions menyer visas på.
- **[Factory Reset]:** Välj det här alternativet för att återställa radion till fabriksinställningarna. Efter bekräftelse raderas alla användarinställningar och förinställda stationer.
- **[SW Version]:** Välj det här alternativet för att visa radions programvaruversion.

Obs:

Detaljerade instruktioner för att konfigurera radions tid och datum, alarm och insomningstimer finns nedan.

Manuell inställning av tid och datum

Om tid och datum inte kan ställas in automatiskt med alternativet [Auto update] i menyn [Time / Date], eller om du föredrar att ställa in dem manuellt, följ dessa steg:

1. Slå på radion genom att trycka på strömknappen.
2. Tryck och håll ner Info / Meny-knappen i 2 sekunder för att komma åt menyn för det aktuella läget.
3. Använd knappen för Sökning upp / ned och knappen Välj för att navigera till menyn (System Settings) Systeminställningar (om tillämpligt).
4. Tryck på Välj-knappen för att komma åt alternativet [Time / Date].
5. Timsiffrorna blinkar nu på radions display. Använd knappen Tuning upp / ner för att ställa in timmen och tryck på Välj-knappen för att bekräfta timmen.
6. Minutsiffrorna blinkar nu på radions display. Använd knappen Tuning upp / ner för att ställa in minuterna och tryck på Välj-knappen för att bekräfta minuterna.
7. Årssiffrorna blinkar nu på radions display. Använd knappen Tuning upp / ner för att ställa in året och tryck på Välj-knappen för att bekräfta året.
8. Månadssiffrorna blinkar nu på radions display. Använd knappen Tuning upp / ner för att ställa in månaden och

tryck på Välj-knappen för att bekräfta månaden.

9. Dagsiffrorna blinkar nu på radions display. Använd knappen Tuning upp / ner för att ställa in dag och tryck på Välj-knappen för att bekräfta dagen.

Ställa in larmen

Din radio har två separata alarm, som vart och ett kan ställas in så att du väcker dig med summer, AM-radio eller FM-radio. Innan du ställer in ett alarm, se till att den aktuella tiden är korrekt inställd.

Följ dessa steg för att konfigurera radions larm:

1. Slå på radion genom att trycka på strömknappen.
2. Tryck och håll ner Info / Meny-knappen i 2 sekunder för att komma åt menyn för det aktuella läget.
3. Använd knappen för sökning upp / ned och knappen Välj för att navigera till menyn System Settings (Systeminställningar) (om tillämpligt).
4. Använd knappen Tuning upp / ner och Välj-knappen för att komma åt inställningarna för [Alarm 1] eller [Alarm 2].

Efter att du valt önskat larm visas en undermeny med följande alternativ:

[Enable]: Välj det här alternativet för att konfigurera larmfrekvensen. De tillgängliga alternativen är: [off], [Daily], [once], [weekends], och [weekdays].

[Time]: Välj det här alternativet för att konfigurera alarmtiden. Detta fungerar på samma sätt som att ställa in tid och datum ovan.

[mode]: Välj det här alternativet för att konfigurera källan för larmet (t.ex. summer, AM eller FM).

[Preset]*: Välj det här alternativet för att välja en förinställd station eller den senast lyssnade stationen som larmkälla.

[Volume]: Välj det här alternativet för att konfigurera önskad larmvolym.

*: Det här alternativet visas endast om [AM] eller [FM] är valt som larmkälla.

5. Konfigurera alla ovanstående alternativ efter behov och stäng sedan menyn med hjälp av Info / Meny-knappen eller vänta 10 sekunder tills radion automatiskt stänger menyn. När ett larm är aktiverat visas motsvarande larmikon längst ner på radions display.
6. För att konfigurera det andra larmet, välj motsvarande larm i steg 4 och upprepa steg 5.

Obs:

När radion är på, tryck på Alarm-knappen på fjärrkontrollen för att komma åt alarmmenyn. I standby-läge, tryck på Alarm-knappen upprepade gånger för att aktivera eller avaktivera larmen.

Snooze eller stoppa larm

När alarmsignalen aktiveras hörs den först svagt och volymen ökar gradvis (Humane Wake System). Den kan förbli aktiv i upp till 60 minuter.

- Stäng av larmet: Tryck på strömknappen på radion eller på ström- eller larmknappen på fjärrkontrollen för att stänga av larmet och återställa radion till standbyläge.
- Snooze alarmet: Tryck på valfri knapp förutom ström-,

alarm- eller CD-utmatningsknappen för att snooza alarmet i 5 minuter. Under snooze-läget blinkar alarmikonen längst ner på skärmen och alarmtiden visas bredvid den. Tryck på strömknappen för att avbryta snooze-läget.

- Justera alarmvolymen (endast FM- / AM-alarm): Använd knappen Volym upp / ner.

Om alarmläget är inställt på FM eller AM, men det valda läget inte är tillgängligt när alarmet ljuder, växlar radion automatiskt till summeralarm.

Ställa in insomningstimern

Med insomningstimern kan du automatiskt stänga av radion efter att en förinställd tid har gått. Den kan ställas in från 15 till 120 minuter med hjälp av alternativet [Sleep] i menyn System Settings (systeminställningar).

Följ stegen nedan för att ställa in insomningstimern:

1. Slå på radion med strömbrytaren.
2. Tryck och håll ner Info / Meny-knappen i 2 sekunder för att komma åt menyn för det aktuella läget.
3. Använd knappen för sökning upp / ned och knappen Välj för att navigera till menyn System Settings (Systeminställningar) (om tillämpligt).
4. Välj [Sleep] och tryck på Välj-knappen.
5. Använd knappen Tuning Upp / Ner för att välja önskad insomningstimerid och tryck på knappen Välj för att aktivera insomningstimern med vald tid.
6. När insomningstimern har löpt ut växlar radion automatiskt till standbyläge. När den är aktiv visas insomningstimerikonen och återstående tid längst ner på radions display.
7. För att avbryta en insomningstimer och stänga av radion, tryck på strömknappen för att stänga av enheten manuellt. För att avbryta en insomningstimer och låta radion spela, gå tillbaka till insomningstimerinställningarna (steg 1 till 4 ovan) och välj sedan "off" [av] i steg 5.

Obs:

Menyn [Sleep] kan också öppnas genom att trycka och hålla ner strömknappen i 2 sekunder medan radion är påslagen.

Lyssna på AM / FM-radio

Ställa in AM / FM-stationer

För att ställa in AM- / FM-radiostationer, följ dessa steg:

1. Slå på radion genom att trycka på strömknappen.
2. Välj AM / FM-radioläge genom att trycka upprepade gånger på Läges-knappen.
3. Håll knappen Tuning upp / ner intryckt i 2 sekunder för att automatiskt ställa in en station med högre respektive lägre frekvens. Din radio slutar söka när den hittar en station med tillräcklig styrka. Displayen visar frekvensen för den hittade signalen tillsammans med "RDS" om RDS-information finns tillgänglig. Om sändningen som tas emot är i stereo visas stereoidikatorn längst upp till höger på radions display.
4. Tryck på knappen Tuning Up / Down för att finjustera frekvensen i små steg vid behov.

5. Upprepa steg 3 och 4 för att ställa in andra radiostationer.

Obs:

- (1) Innan du väljer AM / FM-radioläge och ställer in stationer, se till att AM / FM-regionen är korrekt konfigurerad (se nästa avsnitt i detta kapitel), att radion är placerad på en bra plats och att antennen på baksidan av radion är helt utdragen (för FM-radio).
- (2) Radions inbyggda AM-antenn bör ge tillräcklig mottagning för normal lyssning. Om AM-mottagningen är dålig kan du prova att rotera radion för bättre mottagning.
- (3) När slutet av frekvensbandet nås återupptar radion inställningen från den motsatta änden av frekvensbandet.

Lagra och hämta AM / FM-förinställningar

WR-60 har 10 förinställningar för både AM- och FM-stationer. En radiostation kan lagras som en förinställning genom att följa dessa steg:

1. Se till att radion är påslagen och att AM / FM-radioläget är valt enligt steg 1 och 2 i föregående avsnitt.
2. Ställ in stationen som ska lagras som en förinställning och tryck och håll ned Preset-knappen i 2 sekunder.
3. Menyn Preset Store (Förinställningslagring) visas på radions display.
4. Använd knappen Tuning upp / ner för att välja önskad förinställd position och tryck på knappen Välj för att spara stationen under den valda förinställningen.
5. Det valda förinställningsnumret visas nu bredvid frekvensen för att indikera att stationen har sparats som en förinställd station.

För att återkalla en förinställning, följ dessa steg:

1. Se till att radion är påslagen och att AM / FM-radioläget är valt enligt steg 1 och 2 i föregående avsnitt.
2. Tryck på knappen Förinställning för att komma åt radions meny för att återkalla förinställda kanaler.
3. Använd knappen Tuning upp / ner för att välja önskad förinställning och tryck på knappen Välj för att ställa in den förinställda FM-stationen.

Obs:

Förinställningar kan också enkelt lagras och hämtas med radions fjärrkontroll. För att spara den radiostation som spelas just nu, tryck helt enkelt på en sifferknapp i 2 sekunder så sparas stationen under motsvarande förinställningsposition. För att hämta en förinställning, tryck på sifferknappen för önskad förinställning.

AM-radiomenyn

Huvudmenyn för AM-radioläget innehåller följande objekt som är specifika för AM-radioläget:

[Tuning Region]: Välj det här alternativet för att konfigurera radions region för AM-radiostationer. De tillgängliga alternativen är följande:

- A, 522–1710 kHz, steg om 9 kHz (de flesta länder).
- B, 520–1710 kHz, steg om 10 kHz (län i Nordamerika och Sydamerika).

FM-radiomenyn

Huvudmenyn för FM-radioläget innehåller följande objekt som är specifika för FM-radioläget:

[Tuning region]: Välj detta alternativ för att ställa in radions region för FM-radiostationer. Följande alternativ finns tillgängliga:

- A: 87,5–108,0 MHz, kanalsteg på 100 kHz (de flesta länder).
- B: 87,5–107,9 MHz, kanalsteg på 200 kHz (länder i Nord- och Sydamerika, utom Brasilien).
- C: 87,5–108,0 MHz, kanalsteg på 50 kHz (de flesta länder).
- D: 76,0–108,0 MHz, kanalsteg på 100 kHz (Brasilien, Japan).

[Audio Settings]: Välj det här alternativet för att aktivera eller inaktivera stereouppspelning för FM-sändningar. Välj [Mono] för att tvinga radion att spela FM-sändningar i mono, eller välj [Stereo] för att tillåta radion att spela FM-sändningar i stereo. Att tvinga uppspelning i mono kan minska brus som kan höras när man lyssnar på svaga FM-signaler.

[Scan Setting]: Välj det här alternativet och välj sedan [Local] för att låta radion endast söka efter starka signaler, eller välj [Distant] för att låta den söka efter alla tillgängliga signaler under automatisk inställning.

RDS-status (Radio Data System)

Din radio har en rad visningsalternativ i FM-läge. Tryck upprepade gånger på knappen Info / Menu för att bläddra igenom följande information på radions display:

- Radio text
- Program service name
- Program type
- Date

Obs:

Radion visar endast visningar när det finns information tillgänglig. Om ingen RDS-information finns tillgänglig kan radion inte visa programtjänsten (t.ex. stationsnamn), rullande text och information om programtyp.

Lyssna på Bluetooth-ljud

För att strömma Bluetooth-musik till din radio måste du para ihop din Bluetooth-enhet med WR-60. Parkopplingen skapar en "koppling" så att två enheter kan känna igen varandra.

Para ihop din Bluetooth-enhet för första gången

1. Slå på radion genom att trycka på strömknappen.
2. Välj Bluetooth-läge genom att trycka upprepade gånger på lägesknappen. Bluetooth-ikonen på radions display börjar blinka för att indikera att radion är upptäckbar.
3. Aktivera Bluetooth på din Bluetooth-enhet (se Bluetooth-enhetens manual om du är osäker på hur du gör detta).
4. I enhetens Bluetooth-inställningar väljer du enheten med namnet "WR-60" från listan över tillgängliga

Bluetooth-enheter.

Obs:

- På vissa Bluetooth-enheter med Bluetooth version 2.1 eller tidigare kan du bli ombedd att ange ett lösenord. Om så är fallet anger du lösenordet "0000".
5. När enheterna är parkopplade och anslutna spelar radion upp en bekräftelse. Radions display visar först volymnivån och sedan namnet på den anslutna Bluetooth-enheten. Bluetooth-indikatorn slutar blinka och Bluetooth-uppspelningsstatusen visas längst ner på radions display. Allt ljud som spelas upp på Bluetooth-enheten kommer nu att matas ut via radions högtalare.
- Obs:**
- (1) Om 2 Bluetooth-enheter paras ihop för första gången måste båda söka efter din radio, och den visar dess tillgänglighet på båda enheterna. Men om en enhet länkar till den här apparaten först, kommer den andra Bluetooth-enheten inte att hitta den i listan.
 - (2) Om du tar din Bluetooth-enhet utom räckhåll kommer anslutningen mellan din enhet och radion att tillfälligt kopplas bort. Din radio återansluts automatiskt om Bluetooth-enheten återförs inom räckhåll. Tänk på att under fränkopplingsperioden kan ingen annan Bluetooth-enhet para ihop eller länka till din radio.
 - (3) Om "WR-60" visas i din Bluetooth-enhetslista, men din Bluetooth-enhet inte kan ansluta till den, ta bort objektet från din lista och para ihop Bluetooth-enheten med radion igen genom att följa stegen som beskrivits tidigare.
 - (4) Det effektiva räckvidden mellan radion och den parade Bluetooth-enheten är cirka 10 meter (30 fot). Eventuella hinder mellan systemet och enheten kan minska räckvidden.
 - (5) Bluetooth-anslutningsprestanda kan variera beroende på den anslutna Bluetooth-enheten. Se enhetens Bluetooth-funktioner innan du ansluter den till din radio. Alla funktioner kanske inte stöds, beroende på vilken Bluetooth-enhet som används.
 - (6) Med vissa mobiltelefoner kan det hända att Bluetooth-ljudströmningen stängs av eller tillfälligt kopplas bort från radion om du ringer / tar emot samtal, skickar sms, skickar e-post eller andra aktiviteter som inte är relaterade till ljudströmning. Detta beteende är en funktion av Bluetooth-enheten och indikerar inte ett problem med din WR-60.

Ljuduppspelning i Bluetooth-läge

När du har anslutit din radio till den valda Bluetooth-enheten kan du börja spela din musik med hjälp av kontrollerna på radion eller din anslutna Bluetooth-enhet.

1. När uppspelningen har startat visar radion låtens titel och namnet på den anslutna enheten på radions display.
2. Volymen kan justeras både på radion med hjälp av volym upp / ned-knappen och på Bluetooth-enheten med hjälp av enhetens volymkontroll.
3. Uppspelningen kan styras både på radion och på Bluetooth-enheten. Tryck på Välj-knappen för att starta uppspelning av ljud eller för att pausa / återuppta uppspelningen. Tryck på Tuning Up / Down-knappen för att gå till nästa respektive föregående spår, eller

håll ner Tuning Up / Down-knappen för att snabbspola framåt eller bakåt inom ett spår. Släpp knappen när önskad position har nåtts.

Obs:

Alla musikspelarappar eller enheter kanske inte stöder alla dessa funktioner.

Ljuduppspelning från en tidigare parkopplad Bluetooth-enhet

WR-60 kan memorera upp till 8 uppsättningar av parkopplade Bluetooth-enheter. När 8 enheter har memorerats och ytterligare en enhet läggs till, kommer den tidigare enheten som radion parkopplades ihop med att skrivas över i radions minne.

Om din Bluetooth-enhet tidigare har parats ihop med WR-60, kommer radion fortfarande ihåg din Bluetooth-enhet och försöker återansluta till den enhet som senast blivit ansluten.

Bluetooth-menyn

Huvudmenyn för Bluetooth-läget innehåller följande objekt som är specifika för Bluetooth-läget:

[Disconnect]: Välj det här alternativet för att koppla bort radion från den anslutna Bluetooth-enheten.

[Clear Pairing]: Välj detta alternativ för att radera alla tidigare parkopplade enheter från radions minne.

Visa Bluetooth-information på skärmen

När du lyssnar på Bluetooth-audio, tryck upprepade gånger på Info / Meny-knappen för att växla mellan följande information på radions display:

- Title
- Artist
- Album
- Date

Koppla från din Bluetooth-enhet

För att koppla från din Bluetooth-enhet, antingen stäng av Bluetooth på Bluetooth-enheten, håll in Bluetooth-parkopplingsknappen i 2 sekunder eller använd lägesknappen för att växla till ett annat läge. Om du kopplar från Bluetooth-enheten medan radion är i Bluetooth-läge börjar Bluetooth-indikatorn blinka igen för att indikera att radion är tillgänglig för parkoppling igen.

Lyssna på CD-audio

WR-60 kan spela CD-skivor, CD-R-skivor och CDRW-skivor och kan spela både vanliga audio-CD-skivor och CD-skivor med MP3- och WMA-filer (med undantag för filer kodade med WMA lossless, WMA Voice, WMA 10 professional och filer med DRM-skydd).

Obs: Denna enhet stöder endast vanliga 120mm-cd-skivor.

Denna produkt är utformad för att uppfylla standardspecifikationerna för cd-skivor. På grund av variationer i skivmaterial, inspelningsmetoder, tillverkningskvalitet och skivdesign kan vissa skrivbara skivor eller skivor i specialformat – inklusive genomskinliga cd-skivor – eventuellt inte identifieras eller spelas upp korrekt av denna enhet. Detta är en normal

begränsning hos tekniken för uppspelning av optiska skivor och innebär inte att det är något fel på produkten.

Ljuduppspelning i CD-läge

1. Slå på radion genom att trycka på strömknappen.
2. Välj CD-läge genom att trycka upprepade gånger på lägesknappen Mode.
3. Efter att CD-läget har valts kommer radion antingen att läsa av den CD-skiva blivit inmatad i CD-facket eller, om ingen skiva finns inmatad, visa "No Disc" (ingen skiva) på displayen.
4. Sätt i en CD-skiva med etikettsidan uppåt. Displayen visar "Reading" medan CD-skivan läses.
5. När CD-skivan är inläst, tryck på Välj-knappen för att starta / pausa uppspelningen.
6. Tryck på knappen Tuning Down för att gå till början av det aktuella spåret eller till föregående spår om det aktuella spåret redan är vid början. Om det aktuella spåret är det första spåret i en mapp på en CD med MP3- eller WMA-filer, växlar radion tillbaka till det sista spåret i föregående mapp. Håll Tuning Down-knappen intryckt för att snabbspola bakåt inom ett spår. Släpp knappen när önskad position har nåtts.
7. Tryck på Tuning Up-knappen för att gå till nästa spår. Om det aktuella spåret är det sista spåret i en mapp på en CD med MP3- eller WMA-filer, växlar radion till det första spåret i nästa mapp. Håll Tuning Up-knappen intryckt för att snabbspola framåt inom ett spår. Släpp knappen när önskad position har nåtts.
8. Tryck på Stopp-knappen för att stoppa uppspelningen. Displayen visar nu det totala antalet mappar och spår på CD-skivan.

CD-menyn

Huvudmenyn för CD-läget innehåller följande objekt som är specifika för CD-läget:

- **[Repeat] (Upprepa):** Välj detta alternativ för att ställa in upprepningsläget för uppspelning. De tillgängliga alternativen i denna meny är: [Off] (Av), [Repeat 1] (Upprepa ett spår), [Repeat All] (Upprepa alla) och [Repeat Folder] (Upprepa mapp). När ett upprepningsläge har valts visas motsvarande upprepningsikon längst ned på radions display.
- **[Shuffle] (Slumpmässig uppspelning):** Välj detta alternativ för att aktivera eller avaktivera radions slumpmässiga uppspelningsläge. I detta läge spelas spåren upp i slumpmässig ordning. När shuffle-uppspelning har aktiverats visas shuffle-ikonen längst ned på radions display.

Visa CD-information på displayen

När du spelar upp audio-CD-skivor med MP3- och / eller WMA-filer, tryck upprepade gånger på Info / Meny-knappen för att växla mellan följande information på radions display:

- File name
- Title
- Artist
- Album
- Date"

Lyssna via AUX IN

Du kan lyssna på ljudet från en extern enhet (t.ex. en iPod eller MP3-spelare) via högtalarna på WR-60. Gör så här:

1. Anslut den externa enheten till radions AUX IN-kontakt på baksidan av radion med en 3,5mm audiokabel (medföljer ej).
2. Se till att både radion och den externa enheten är påslagna.
3. Välj AUX IN-läget genom att trycka upprepade gånger på lägesknappen Mode.
4. Ljudutgången från den externa enheten spelas nu upp via högtalarna på WR-60. Uppspelingen måste styras på den externa enheten, medan volymen kan styras både på radion och på den externa enheten.

Andra funktioner

Använda hörlurar

Hörlurar med 3,5mm-kontakt kan anslutas till hörlursuttaget på radions baksida. Anslut bara 3,5mm-hörlurskontakten för att lyssna. Efter att hörlurar anslutits till uttaget kommer radions högtalare att stängas av.

Viktigt:

För högt ljudtryck från hörlurar eller öronsnäckor kan orsaka hörselskador.

För att förhindra eventuella hörselskador, lyssna inte på hög volym under längre perioder.



Specifikationer

Strömförsörjning

Nätströmförsörjning	AC 100~240 V 50/60 Hz, DC 19V / 1.8A Mittstift Positiv (AC / DC-omkopplingsadapter)
Batteri (fjärrkontroll)	2 x AAA

Frekvensområde

FM	87.5-108 MHz
AM	520-1710 kHz (10kHz / steg)
	522-1710 kHz (9kHz / steg)

Bluetooth

Bluetooth version	5.2
Stödda Bluetooth-profiler	A2DP, AVRCP
Stödda Bluetooth-codecs	SBC
Sändningseffekt	Effektclass 2
Bluetooth-räckvidd	ca 10m (30 fot)
Bluetooth-frekvens och maximal sändningseffekt	2402MHz ~ 2480MHz: 2,74dBm (Bluetooth LE)
	2402MHz ~ 2480MHz: 2,74dBm (Bluetooth EDR)

Kretsfunktioner


Uteffekt	2 x 5 watt
Hörlursuttag	3,5mm diameter
Extrauttag	3,5mm diameter
Antennsystem	FM-teleskopantenn
	Inbyggd AM-ferritantenn

Drifttemperaturområde	0°C till +35°C
-----------------------	----------------

Information om strömförbrukning

Standby-läge	Enheten har ett standby-läge med en strömförbrukning på mindre än 0,8W.
Bluetooth-läge	I Bluetooth-läge, när ingen ljudsignal matas ut, är effektförbrukningen i viloläge mindre än 0,8W efter 15 minuter.
AUX-läge	I AUX-läge, när det inte finns någon signalutgång, är strömförbrukningen i viloläge mindre än 0,8W efter 15 minuter
CD-läge	I CD-läge, när det inte finns någon signalutgång, är strömförbrukningen i viloläge mindre än 0,8W efter 15 minuter.

※ Streckkodsetiketten på produkten definieras enligt nedan

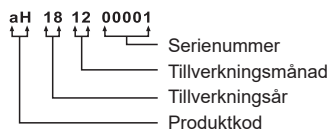

Sangean förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna utan föregående meddelande.


ÅTERVINNING Denna produkt är märkt med symbolen för selektiv sortering för avfall från elektriska och elektroniska produkter (WEEE). Det betyder att produkten måste hanteras i enlighet med EU-direktivet 2012/19/ EU för att kunna återvinnas eller demonteras för att minimera dess miljöpåverkan.