



委製商/進口商：山進電子工業股份有限公司  
地 址：新北市中和區立德街7巷18號2樓  
電 話：(02)2225-0303  
產 地：中國


3A81VX1TT00C0

**SANGEAN**  
SINCE 1974

**DT-125**

調頻立體 / 調幅  
數位式二波段收音機

TW 使用說明書





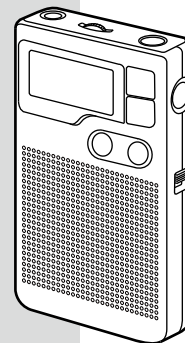


## 注意事項

1. 電腦系統、日光燈、電動馬達、機動車輛等，皆可能造成收聽干擾，宜避開之。
2. 若有音量明顯變小、雜音變大、聲音斷續等現象，很可能是電池即將耗盡，請換裝新電池，而且一次全部換新。
3. 勿使電力即將耗盡之電池置於機內過久，以免產生漏液致損壞機件，造成無法修復。
4. 勿使本機受擊、受潮及避開40°C以上，-5°C以下之溫度環境。

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
基板組件	—	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
天線	—	○	○	○	○	○
喇叭	○	○	○	○	○	○
線材	—	○	○	○	○	○

備考1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
備考2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

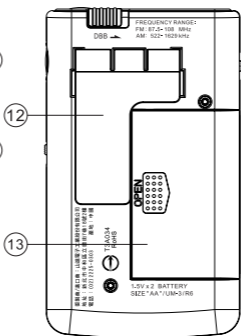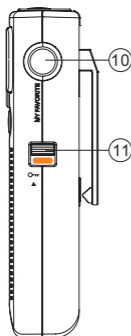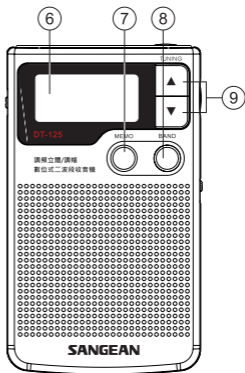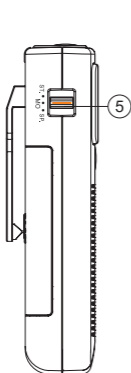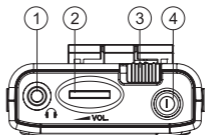


## 操作按鍵位置圖

- ① 耳機座
- ② VOL 音量鈕
- ③ DBB重低音
- ④ 電源鍵
- ⑤ ST.MO.SP 立体/單音/喇叭
- ⑥ LCD顯示幕
- ⑦ MEMO記憶鍵/時間設定
- ⑧ BAND波段
- ⑨ TUNING ▲ ▼ 選台上/下鍵
- ⑩ MY FAVORITE呼叫(喜歡的電台)
- ⑪ 鎖定鍵
- ⑫ 皮帶夾(扣)
- ⑬ 電池室

## 顯示幕


- (A) 立体聲顯示
- (B) 鎖定符號
- (C) 記憶組
- (D) 喜歡的電台  
(呼叫記憶台)
- (E) 電池殘量
- (F) 頻率/時間顯示
- (G) 波段顯示
- (H) 90分鐘自動關機

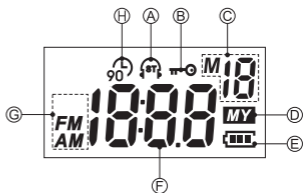

## 電源規格

1. 電源：3號電池兩顆 1.5V UM-3(AA)×2
2. 輸出功率：60mW
3. 耳機規格：3.5mm dia stereo 16 ohm
4. 喇叭：36mm dia 4 ohm
5. 頻率範圍：FM 87.5-108 MHz  
AM 522-1629 kHz  
520-1710 kHz
6. 尺寸：2.5(寬)×4.2(高)×1.2(厚)cm
7. 淨重：109g

## 電池安裝

1. 打開電池蓋，依電池正、負極指示方向，正確地裝入3號電池2顆。1.5V UM-3(AA)×2
2. 當顯示幕有電池電量不足符號出現且閃爍著，則表示必須更換全新電池。
3. 請在3分鐘內換裝好全新電池，以免原有時間顯示與電台記憶消失。

## 時間設定

裝好電池後，於關機狀態，如下步驟設定現在時間：

1. 按住⑦時間設定鍵約2秒後，即進入現在時間設定。
2. 此時“時間”的“時”數字會閃爍，按⑨▲或▼調整正確的“時”數字。
3. 再按一下⑦時間設定鍵，此時“時間”的“分”數字會閃爍，按⑨▲或▼，調整正確的“分”數字。
4. 再按一下⑦時間設定鍵，即完成時間設定。

## 開、關收音機

按一下④電源鍵，開啟收音機，此時顯示幕會有90<sup>L</sup>符號顯示，表示開啟收音機後90分鐘自動關機。

開機後，按一下④電源鍵，顯示幕顯示“OFF”後，即關閉收音機。

關機狀態，按住④電源鍵約2秒鬆手，則開啟收音機，並取消90分鐘自動關機設定，顯示幕已沒有90<sup>L</sup>符號顯示。

## 收音機選台操作

按一下④電源鍵，打開收音機，並按⑧波段選擇鍵，選擇你要的AM/FM波段，再如下兩種電台選擇方式：


1. 自動掃描電台：

按住⑨▼向下鍵0.5秒後，電台頻率向下掃描；或按住⑨▲向上鍵0.5秒後，電台頻率向上掃描。當掃描到有電台的頻率則停止。

2. 手調選台：

每按一下⑨▲向上或▼向下鍵，顯示幕上電台頻率會遞增減：FM $\pm$ 0.1MHz，AM $\pm$ 9kHz

註：

若你選擇FM波段，且欲直接由本機喇叭收聽時，請記得將本機附有的軟式天線插入①耳機座，這樣才可以清晰地接收FM波段。若使用耳機收聽，則耳機線本身也是天線。

## 電台記憶與呼叫

本機共有19組電台記憶，FM/AM混頻記憶19組。

### <電台記憶>

1. 利用前述2種選台方式，找到喜歡聽的電台頻率。
2. 按一下 **⑦** MEMO記憶鍵，顯示幕會有M字樣閃爍著，再按 **⑨** ▲或▼，來選擇你喜歡的記憶組數字，再按一下 **⑦** MEMO記憶鍵，則完成該電台記憶組的記憶。
3. 在已記憶電台的記憶組，再記憶新電台頻率，則新電台將取代原電台記憶。



### <電台呼叫>

1. 於開機狀態，按一下 **⑩** MY FAVORITE呼叫鍵，此時顯示幕有**MY**符號顯示著。
2. 按 **⑨** ▲或▼，則可選擇你要的M1---M19任一記憶組電台收聽。
3. 本機為混頻記憶設計，可方便你在FM/AM混頻記憶與呼叫。



註：

以呼叫記憶組電台收聽時，若欲恢復自動掃描或手調選台，請記得按一下 **⑩** MY FAVORITE呼叫鍵，顯示幕上**MY**符號消失，則 **⑨** ▲或▼上下鍵方可恢復為頻率掃描與調整。

## 鎖定功能

將 **⑪** ○⊢鎖定鍵向上撥，顯示幕出現符號，則本機之任何按鍵被鎖住而無操作功能。將 **⑪** ○⊢鎖定鍵往下撥，顯示幕上符號消失，本機任何按鍵又恢復操作功能。

## 立体/單音/喇叭與耳機座

1. 經由本機喇叭收聽時，請將⑤ST.MO.SP立体/單音/喇叭切換在SP喇叭位置，才能經由本機喇叭收聽。此時若欲收聽FM時，請記得再將本機附有的“軟式天線”插上①耳機座，這樣才能清晰地接收FM廣播。
2. 若戴上耳機收聽時，請將耳機插上①耳機座，並將⑤ST.MO.SP立体/單音/喇叭切換在“立体”或“單音”位置，這樣才能經由耳機收聽。此時若收聽FM時，請將⑤ST.MO.SP立体/單音/喇叭切換在“立体”位置，顯示幕會有符號，此時即是接收FM立体廣播。但如果電台訊號微弱且有雜訊時，可將⑤ST.MO.SP立体/單音/喇叭切換在“單音”位置，顯示幕符號消失，即可降低雜音。

## DBB重低音 (Deep Bass Boost)

開機狀態，依箭頭方向指示，將③DBB重低音往左切，此時將可明顯感覺重低音效果。若再將③DBB重低音往右切，此時則取消重低音。  
(建議使用耳機收聽FM波段，DBB效果會更明顯。)

## 皮帶夾

請依皮帶夾Push方向推入機體背面之皮帶扣座，以方便攜帶使用。

## 背光

操作本機時，押任何一鍵，背光會持續亮約7秒。

## AM頻率間隔9kHz/10kHz的調整切換

AM電台間，規定有相當頻率間隔，以防止互相干擾。有的國家為9kHz的間隔，有的國家為10kHz的間隔，而台灣地區為9kHz的間隔。當你帶著本機旅行於不同頻率間隔的國度時，則可藉如下調整切換，以便接收該地區的AM電台：

### ⊙AM頻率間隔10kHz改為9kHz：

收聽AM波段，而後關機，待背光燈熄，按住⑨▼向下鍵不放，同時再按住④電源鍵約3秒後，當顯示幕顯示AM522時放開，則為開機狀態，且AM頻率間隔已切換為9kHz。

### ⊙AM頻率間隔9kHz改為10kHz：

收聽AM波段，而後關機，待背光燈熄，按住⑨▲向上鍵不放，同時再按住④電源鍵約3秒後，當顯示幕顯示AM520時放開，則為開機狀態，且AM頻率間隔已切換為10kHz。

※ 製品流水號碼貼紙內容定義如下：

