



## SR-36

調頻 / 調幅 掌上型收音機

### 使用說明書

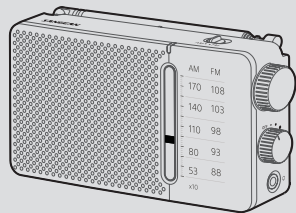

3A81dM1TT00CA

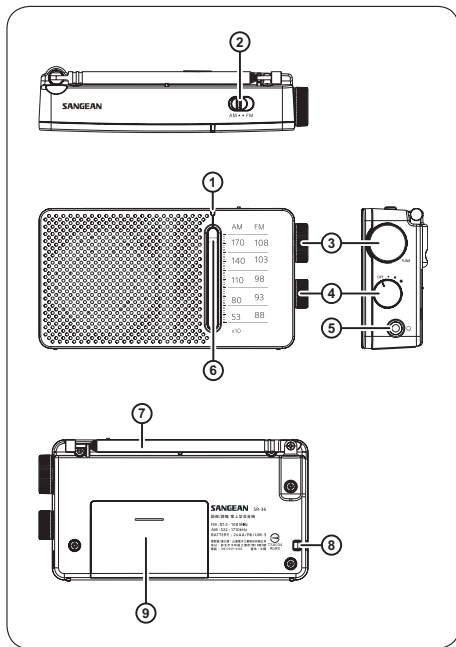

### 操作按鍵

- ① LED 選台指示燈
- ② 波段切換鍵  
AM • • FM
- ③ 選台鈕 TUNE
- ④ 電源開關與音量  
調整鈕
- ⑤ 耳機插孔
- ⑥ 頻率刻度表
- ⑦ 伸縮天線
- ⑧ 吊繩孔  
(吊繩需自備)
- ⑨ 電池室

### 注意事項

- ◎ 操作本機前，敬請詳閱本說明書，並妥善保存，以便隨時參閱。
- ◎ 非經本公司專門技術人員，請勿自行拆卸裝置本機，以維安全。
- ◎ 電腦系統、日光燈、電動馬達、機動車輛等，皆可能造成收聽干擾，宜避開之。
- ◎ 若有音量明顯變小、雜音變大、聲音斷續等現象，則請更換電池，再收聽。
- ◎ 勿使本機受電擊，並請避開 40°C 以上，-5°C 以下之溫度環境與潮溼、高粉塵的場所。

◎ 請勿長時間以大音量收聽，以免聽力受損。

◎ 請勿將沒電的電池長時間放置於機器內，以免電池漏液造成無法修復的損害。


單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二 苯醚 (PBDE)
基板組件	—	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
天線	—	○	○	○	○	○
喇叭	○	○	○	○	○	○
線材	—	○	○	○	○	○

備考 1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考 2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

## 電池安裝

依圖示按壓平推，推開電池蓋，依電池正、負極指示方向，正確地裝入 3 號電池 2 顆 1.5V UM-3 (AA)×2。

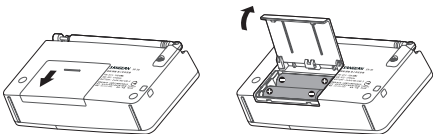

## 耳機插孔

將耳機插入耳機孔即可。( 耳機需自備 )

## 電源開關與音量調整

1. 向右旋轉電源開關與音量調整鈕，當聽到“答”一聲，即表示已開機完成。
2. 向左或向右轉動選鈕來調整喜好的音量大小。
3. 向左旋轉電源開關與音量調整鈕，當聽到“答”一聲，即表示已關閉電源。

## 選台操作與波段切換

1. 慢慢的轉動選台鈕 TUNE，來選擇想要收聽的電台，當調整到正確的電台頻率時，選台指示燈會亮起。
2. 將波段切換鍵 AM • • FM 推到 FM (調頻) 或 AM (調幅) 的位置來收聽。

## 伸縮天線

1. 當收聽 FM (調頻) 時，請將此伸縮天線拉起，並旋轉方向，以取得最佳收聽效果。
2. 當收聽 AM (調幅) 時，是靠機體內部的碳棒天線感應接收，與伸縮天線無關。在室內收聽 AM (調幅) 時，請盡量靠近窗邊並移動機體方向來調整較佳的收訊位置。



## 配件

說明書與保證卡。

## 電源規格

電源	3 號電池兩顆 2 X 1.5V / UM3 / AA
耳機規格	3.5mm dia mono
喇叭功率	0.3W 2-1/4 英吋 8Ohm
頻率範圍	FM 87.5-108 MHz AM 522-1710 kHz
尺寸	133 (寬) X 70 (高) X 33 (厚) 公釐
淨重	160 公克 (不含電池)

※ 製品流水號碼貼紙內容定義如下：

	
	序列號
	生產月份
	生產年份
	產品代碼

委製商/進口商：

山進電子工業股份有限公司

地 址：新北市中和區立德街7巷18號2樓

電 話：(02) 2225-0303

產 地：中國

