


BTS-101




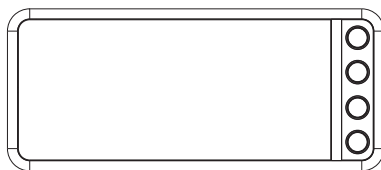


F

Version 1

Les marques et logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. Et sont utilisées sous licence par SANGHEAN ELECTRONICS INC.

© 2013 CSR plc et les entreprises de son groupe.
La marque aptX® et le logo aptX sont des marques déposées de CSR plc ou de l'une des entreprises de son groupe et peuvent être enregistrées dans une ou plusieurs juridictions.

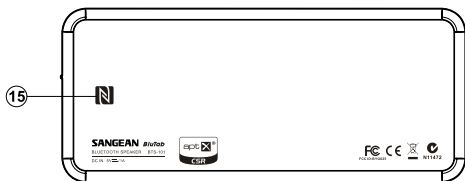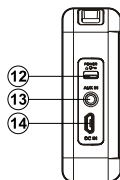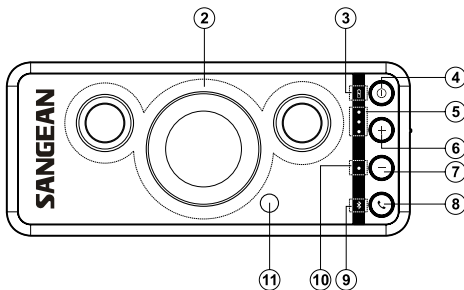

Commandes

- | | |
|--|--|
| ① Fixation pour dragonne | ⑨ Indicateur d'état Bluetooth |
| ② Haut-parleur | ⑩ Indicateur de volume maximal |
| ③ Témoin de charge de la batterie | ⑪ Microphone |
| ④ Commutateur d'alimentation | ⑫ Verrou d'alimentation |
| ⑤ Indicateur d'état de la batterie | ⑬ Connecteur d'entrée audio Auxiliaire |
| ⑥ Touche Augmentation du volume | ⑭ Entrée c.c. |
| ⑦ Touche Diminution du volume | ⑮ Logo de détection NFC |
| ⑧ Touche Bluetooth/Touche Répondre à un appel-raccrocher/Touche Lecture et Pause | |

Charger l'appareil

Cet appareil est alimenté par une batterie Li-ion intégrée pouvant être rechargée via le port de charge USB ou depuis un adaptateur de courant USB (vendu séparément) d'une sortie nominale de 5 V C.C., 1000 mA.

Lors de la première utilisation de votre haut-parleur BluTab (BTS-101), connectez celui-ci à une source de courant C.C. (secteur) et chargez entièrement la batterie. En cours de charge de la batterie, l'indicateur de charge s'allume en rouge de manière fixe. L'indicateur de charge rouge s'éteint une fois la batterie entièrement chargée.

Remarque:

Vous pouvez utiliser le haut-parleur lorsque celui-ci est en cours de charge. Pour cela, veillez à ce que la source de courant USB puisse délivrer une tension électrique de 5 V 1 A. Si ce n'est pas le cas, ceci pourrait endommager la source de courant USB.

1. Connectez la fiche micro USB (fournie) au port de charge micro USB situé sur la partie droite de l'unité.
2. Connectez la fiche standard USB (fournie) à un port USB de votre ordinateur ou tout autre appareil de charge USB. En cours de charge de la batterie, l'indicateur de charge de la batterie s'allume en rouge de manière fixe. Lorsque l'indicateur s'éteint, cela signifie que la batterie est entièrement chargée, la charge est terminée.

Mettre en marche le haut-parleur

Avant toute mise en marche du haut-parleur, assurez-vous de positionner le verrou d'alimentation sur OFF.

Vous pouvez mettre en marche le haut-parleur de deux manières.

- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Alimentation pour mettre en marche l'unité.
- Le haut-parleur peut également être mis en marche via NFC: Activez la fonctionnalité NFC de votre périphérique NFC > Dirigez votre appareil NFC vers le tag du BluTab pendant 2 secondes. Une fois le haut-parleur en marche, celui-ci émet un son de confirmation.

Remarque:


Certains appareils peuvent demander une confirmation de la part de l'utilisateur.

Appairer et raccorder un appareil au haut-parleur

Premier pairage et lecture du contenu d'un appareil Bluetooth

Il est nécessaire de lier votre appareil Bluetooth avec votre BluTab (BTS-101) avant de pouvoir lire automatiquement/en continu de la musique Bluetooth via votre haut-parleur Bluetooth. Le pairage crée un 'lien' afin que deux appareils puissent se reconnaître.

F

1. Avant de mettre en marche le haut-parleur, assurez-vous que le verrou d'alimentation est positionné sur OFF. L'indicateur d'état Bluetooth () du haut-parleur clignote rapidement en bleu pour indiquer que le haut-parleur est détectable.
2. Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil selon le manuel d'utilisation de l'unité pour lier le haut-parleur. Dans la liste d'appareils Bluetooth, trouvez l'appareil 'SANGEAN BLUTAB.' Avec certains mobiles (équipés des versions antérieures de Bluetooth BT2.1), la saisie du mot de passe "0000" est nécessaire.
3. Une fois connectés, un bip est émis, l'indicateur Bluetooth restera allumé en bleu fixe. Vous pouvez simplement sélectionner et lire de la musique depuis l'appareil source. Le volume peut être ajusté depuis l'appareil source, ou directement sur le BluTab.
(Remarque: L'indicateur 'MAX VOL.' du panneau avant s'affiche pendant 2 secondes s'allume en rouge fixe pour indiquer que le niveau de volume maximal est atteint.)
4. Utilisez les commandes de votre appareil pour lire/mettre en pause et sélectionner une piste. Vous pouvez aussi utiliser le bouton Bluetooth/Répondre appel-raccrocher pour lire/mettre en pause les pistes.
(Remarque: Si vous appuyez rapidement deux fois sur le bouton Bluetooth/Répondre appel-raccrocher, votre BluTab recomposera le dernier numéro de téléphone effectué depuis votre smartphone.)

Remarque:

- 1) Lorsque deux appareils Bluetooth recherchent le BluTab (BTS-101), la disponibilité de celui-ci s'affichera sur les deux appareils. Cependant, si un appareil se lie au haut-parleur, l'autre appareil Bluetooth ne trouvera pas le haut-parleur sur sa liste.

- 2) Si votre appareil Bluetooth es temporairement déconnecté de votre haut-parleur. Si la déconnexion n'excède pas 10 minutes, votre appareil pourra se reconnecter automatiquement à la radio. Si la durée de déconnexion excède 10 minutes, vous devrez manuellement reconnecter l'appareil à la radio. Notre bien que, pendant la durée de déconnexion, aucun autre périphérique Bluetooth pourra être lié à votre radio.
- 3) Si 'SANGHEAN BLUTAB' s'affiche sur la liste de vos périphériques Bluetooth mais votre appareil ne peut se connecter à celui-ci, supprimez l'élément Sangean BluTab de la liste et liez à nouveau l'appareil au haut-parleur en suivant le mode opératoire ci-dessus.
- 4) Les performances de connectivité Bluetooth/NFC varient selon l'appareil Bluetooth. Veuillez vous référer aux spécifications Bluetooth de votre appareil avant toute connexion à votre radio. Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être supportées sur des appareils Bluetooth.
- 5) La portée opérationnelle entre cet appareil et un périphérique Bluetooth est de 10 mètres environ (30 pieds).
- 6) Tout obstacle entre cet appareil et un périphérique Bluetooth peut réduire la portée opérationnelle.

Lier d'autres appareils

Avant toute liaison d'un autre appareil au haut-parleur, il est nécessaire d'activer la fonction de visibilité du haut-parleur.

1. Pressez et maintenez enfoncée la touche Bluetooth/Répondre appel-raccrocher, l'indicateur d'état Bluetooth clignote rapidement en bleu.
2. Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil selon le manuel d'utilisation de l'unité pour lier le haut-parleur. Dans la liste d'appareils Bluetooth, trouvez l'appareil 'SANGHEAN BLUTAB.' Avec certains mobiles équipés des versions antérieures de Bluetooth BT2.1, la saisie du mot de passe "0000" est nécessaire.

- Une fois connectés, un bip est émis, l'indicateur Bluetooth restera allumé en bleu fixe. Vous pouvez simplement sélectionner et lire de la musique depuis l'appareil source.

La mémoire du haut-parleur, reconnexion d'un appareil

BluTab peut mémoriser jusqu'à 8 ensembles d'appareils connectés, une fois la capacité maximale de la mémoire atteinte, le premier appareil connecté sera effacé.

Si votre appareil Bluetooth a précédemment été lié au haut-parleur, l'unité mémorisera votre appareil Bluetooth et tentera de se connecter à l'appareil dernièrement connecté. Si le dernier appareil connecté n'est pas disponible, le haut-parleur sera visible.


Sélectionner un autre appareil

BluTab peut être simultanément connecté à deux appareils Bluetooth. Il est possible de mettre en pause la lecture d'un appareil et de démarrer la lecture à partir d'un autre. Notez que l'appareil sélectionné doit être mémorisé dans l'unité.

Paier et lire le contenu de votre appareil via NFC

Votre haut-parleur est équipé de la fonction sans fil NFC (Near Field Communication), permettant aux appareils NFC de se lier à votre BluTab. Pour les appareils incompatibles avec la fonction NFC, référez-vous aux sections précédentes pour un pairage Bluetooth standard.

- Appuyez et maintenez enfoncé la touche Alimentation pour mettre en marche l'unité. L'indicateur d'état Bluetooth du haut-parleur clignote rapidement en bleu pour indiquer sur le haut-parleur est détectable.
- Activez la fonction NFC de votre appareil.

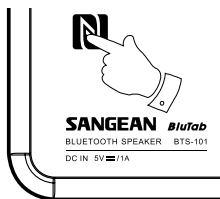

3. Positionnez la zone NFC de votre appareil en cours de lecture contre le tag NFC situé sur le panneau arrière du BluTab. L'unité se connecte automatiquement à l'appareil NFC. (Lors du premier pairage avec le BluTab, une autorisation sera demandée avec certains appareils NFC). Une fois le pairage effectué, 'Connecting BluTab...' s'affiche sur l'appareil NFC. Le haut-parleur émet un bip, l'indicateur Bluetooth s'allume en bleu de manière fixe.
(Important: Assurez-vous d'avoir allumé l'écran de votre périphérique de lecture et de l'avoir déverrouillé afin de pouvoir activer la fonction NFC.)
4. Utilisez les commandes de votre appareil pour lire/mettre en pause et sélectionner une piste. Vous pouvez aussi utiliser le bouton Bluetooth/Répondre appel-raccrocher pour lire/mettre en pause les pistes.

Remarque:

1. Pour lier un autre appareil Bluetooth via NFC, déconnectez d'abord l'appareil Bluetooth lié.
2. L'emplacement de la zone de détection NFC est différentes sur les appareils. Lors de la connexion à un autre appareil Bluetooth via NFC, référez-vous au Mode d'emploi de l'autre appareil pour le mode opératoire.
3. Certains boîtiers métalliques ou protections de téléphones portables peuvent réduire la sensibilité de NFC. Veuillez retirer celle-ci avant toute activation du NFC.

Déconnecter votre appareil NFC

Pour déconnecter votre appareil, positionnez simplement celui-ci contre le panneau arrière de l'unité. Le haut-parleur émet un bip, l'indicateur d'état Bluetooth du haut-parleur clignote rapidement en bleu pour indiquer sur le haut-parleur est visible.

Lire de la musique via le connecteur d'entrée audio auxiliaire

Un connecteur audio Auxiliaire stéréo de 3,5 mm se trouve sur le côté droit de l'unité et permet de transmettre un signal audio vers un autre appareil doté d'un connecteur de sortie audio auxiliaire tel qu'un iPod, lecteur MP3 ou lecteur CD.

F

1. Raccordez une source audio mono ou stéréo (par exemple: iPod, lecteur MP3 ou lecteur CD) au connecteur audio AUXILIAIRE de l'unité.
2. Réglez le volume de votre iPod, lecteur MP3 ou lecteur CD pour assurer un niveau de volume suffisant, utilisez ensuite la commande de réglage Volume de l'unité pour régler le volume sur un niveau d'écoute confortable.

Remarque:

Afin de réduire la consommation d'énergie, la fonction Bluetooth est automatiquement désactivée lors de la connexion d'un appareil audio au connecteur audio Aux in.



Utiliser le BluTab comme haut-parleur portatif

Le haut-parleur peut être utilisée comme un haut-parleur portatif. Lorsqu'un appel est reçu sur votre appareil audio source en cours de lecture d'une musique, la lecture de la musique est automatiquement mise en pause afin de vous permettre de répondre à l'appel.

1. Liez votre appareil au haut-parleur via Bluetooth tel que décrit dans les sections précédentes.
2. Pressez puis relâchez la touche Bluetooth/Répondre appel-raccrocher pour répondre à l'appel ou raccrocher.
3. Utilisez les touches Augmentation/Diminution du volume pour régler le volume.
4. Pour recomposer le dernier numéro passé depuis votre smartphone, effectuez un double clic sur le bouton Bluetooth/Répondre appel-raccrocher.

Remarque:

Si vous ne pouvez pas répondre/raccrocher le téléphone via le haut-parleur, vérifiez que le paramètre 'Son du téléphone' est activé sur votre appareil Bluetooth.




Verrou d'alimentation

La fonction de verrou d'alimentation permet de prévenir tout arrêt non intentionnel du haut-parleur et d'économiser de l'énergie. Lorsque le verrou d'alimentation est activé (positionné vers le haut), l'unité est éteinte et toutes les touches de fonction sont désactivées, en incluant la détection de tags NFC.

Pour désactiver la fonction de verrou, positionnez le verrou d'alimentation sur OFF. La fonction de verrou est alors désactivée.

Gestion de la batterie

Pour consulter le niveau de charge actuel de la batterie, pressez et maintenez enfoncée la touche Alimentation pour mettre en marche le haut-parleur, l'indicateur de charge de la batterie s'allume en vert fixe pour indiquer le niveau de charge actuel de la batterie.

-  la batterie est entièrement chargée (plus de 70% de charge restante)
-  la batterie est à moitié vide (entre 30% et 70% de charge restante)
-  la batterie nécessite une charge (moins de 30% de charge restante)



Précautions liées à la batterie Lithium-ion intégrée

La batterie rechargeable lithium-ion intégrée permet d'alimenter l'unité pendant une période prolongée. Cependant, même les batteries lithium-ion ont une durée de vie. S'il vous est impossible de recharger la batterie après plusieurs tentatives, celle-ci peut être en fin de vie (faible capacité de charge), veuillez alors contacter info@sangean.com.tw pour tout renseignement sur la réparation.

Cependant, si vous ne souhaitez pas que nous procédions au remplacement de la batterie, il vous sera nécessaire de disposer de la batterie/l'unité conformément aux lois en vigueur dans votre région. De plus, vous pouvez contacter un revendeur en électronique ou centre de recyclage local pour y déposer l'unité.

Consignes de sécurité

- Vérifiez que la température de la pièce se situe entre 0°C et 45°C (32° - 113° Fahrenheit) avant toute mise en charge de la batterie.
- N'essayez pas de retirer le boîtier de l'appareil ou tout autre composant de celui-ci, car les composants toxiques contenus à l'intérieur de celui-ci peuvent endommager la peau et les vêtements.
- N'essayez pas de transpercer, écraser, modifier, jeter ou soumettre la batterie à des chocs, car la batterie utilisée par cet unité peut présenter des risques d'incendie, d'explosion ou de brûlures chimiques lorsqu'utilisée de manière incorrecte.
- Veuillez ne pas laisser, charger ou utiliser la batterie dans un véhicule garé en plein soleil, près d'un feu ou d'une source de chaleur.
- Veuillez ne pas jeter ou plonger l'unité dans l'eau.
- N'utilisez pas la batterie si celle-ci est anormalement chaude, décolorée, déformée ou semble dysfonctionner en cours d'utilisation de charge ou de stockage.
- Ne laissez pas la batterie sans surveillance. Gardez la batterie hors de la portée des bébés et des enfants.

REMARQUE IMPORTANTE:

Pour se conformer aux normes d'exposition RF de la FCC, n'effectuez aucun remplacement de l'antenne ou de l'unité. Toute modification de l'antenne ou de l'unité peut causer un dépassement des normes d'exposition RF et entraîner l'interdiction pour l'utilisateur d'utiliser l'unité.

Fiche technique

Amplificateur

Puissance de sortie	1,5 W + 1,5 W
Réponse en fréquence	150 Hz ~ 20 kHz

Connecteur d'entrée audio Auxiliaire

Sensibilité d'entrée	250 mVrms @100 Hz
----------------------	-------------------

Haut-parleur

Haut-parleur stéréo	28 mm 4 ohm 3 W en condition de charge complète
---------------------	---

Bluetooth

Spécification Bluetooth	Bluetooth® Ver 4.0
Profils supportés	A2DP, AVRCP (fonctions disponibles Lecture et Pause), HFP V1.6, HSP V1.2
Codec audio Bluetooth	aptX, SBC, MP3
Puissance de transmission	Alimentation de classe 2
Portée	10 mètres/30 pieds

Batterie intégrée

Batterie	Batterie Lithium-ion rechargeable 18650 3,7 V 2200 mAh
----------	---

Général

Alimentation DC-IN	Connecteur Micro USB 5 V, 1 A
Consommation d'énergie	5 V, 0,5 A (chargement de la batterie lorsque l'unité est éteinte) 5 V, 1 A (chargement de la batterie lorsque l'unité est en marche)
Courant de charge	0,5 A
Durée de charge	5 heures
Température de stockage	-20°C ~ 60°C
Température d'utilisation	-10°C ~ 45°C
Poids	330 g

F

La société se réserve le droit de modifier la fiche technique sans notification préalable.



A noter lors de la disposition de ce produit: les produits de déchets électriques doivent être traités séparément des déchets ménagers. Veuillez recycler l'appareil dans un centre de recyclage. Consultez votre mairie ou revendeur agréé pour tout conseil en matière de recyclage. (Directive liée aux déchets d'équipements électriques et électroniques).