


RCR-22

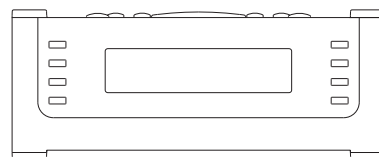


F

Revision 1






Instructions importantes sur la sécurité

F

1. Lisez ces instructions.
 2. Conservez ces instructions.
 3. Tenez compte de toutes les mises en garde.
 4. Suivez toutes les instructions.
 5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
 6. Ne nettoyez qu'à l'aide d'un linge sec.
 7. N'obstruez aucune voie de ventilation. Installez conformément aux instructions du fabricant.
 8. N'installez pas à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, registre de chaleur, poêle ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
 9. Ne sous-estimez pas l'objectif de sécurité des prise polarisées ou de type terre. Une prise polarisée a deux fiches dont l'une est plus large que l'autre. Une prise de type terre a deux fiches plus une fiche supplémentaire de raccord à la terre. La fiche large ou le raccord à la terre sont conçues pour votre sécurité. Si la prise fournie ne convient pas à votre équipement, consultez un électricien pour remplacer votre ancien équipement.
 10. Protégez le cordon d'alimentation contre les piétinements ou les pincements, particulièrement au niveau des branchements, prises de courant, et du point d'où il sort de l'appareil.
 11. N'utilisez que les extensions/accessoires spécifiés par le fabricant.
 12. N'utilisez qu'avec un chariot, support, trépied, crochet ou table spécifié par le fabricant, ou vendu avec l'appareil. Lorsque vous utilisez un chariot, soyez attentif lorsque vous déplacez la combinaison chariot/appareil pour éviter les blessures dues au renversement.
- 
13. Débranchez cet appareil lors des orages ou lorsqu'il est inutilisé pendant une longue période.
 14. Confiez toute réparation à du personnel de maintenance qualifié. La réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque sorte, par exemple si le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés, si du liquide a été répandu ou si des objets sont tombés dans l'appareil, si ce dernier a été exposé aux moisissures ou à la pluie, s'il ne fonctionne pas normalement, ou qu'il a chuté.
 15. Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou l'humidité.
 16. Le marquage de risque d'étouffement et les symboles graphiques associés sont présents sur la face arrière de l'unité.
 17. L'appareil ne doit pas être exposé aux égouttements ou aux éclaboussures et aucun objet rempli de liquide ne doit être placé dessus.
 18. Une pression excessive dans les oreilles et les écouteurs peuvent diminuer l'audition. Les réglages hauts qui désactivent le fil des égaliseurs amènent à des tensions de signal fortes sur la sortie pour les oreilles et les écouteurs.
 19. La prise d'alimentation doit être proche de la radio, et facilement accessible afin de n'avoir qu'à débrancher la prise du secteur pour pouvoir déconnecter l'appareil en cas d'urgence.
 20. Lorsque L'alimentation principale ou un appareil de raccordement sert de sectionneur, le sectionneur doit toujours rester en état de marche.

REMARQUE IMPORTANTE:

Pour être conforme aux exigences de conformité des radiofréquences de la FCC, aucun changement sur l'antenne ou sur l'appareil n'est autorisée. Tout changement sur l'antenne ou l'appareil pourrait aboutir à un dépassement des conditions d'exposition aux radiofréquences par l'appareil et annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'appareil.

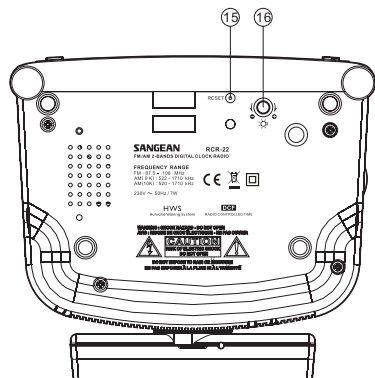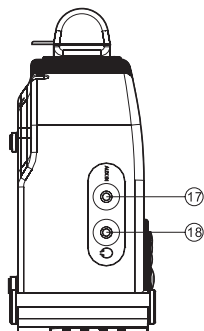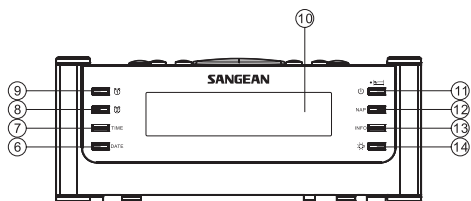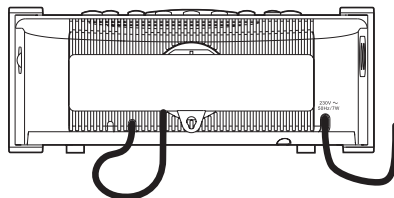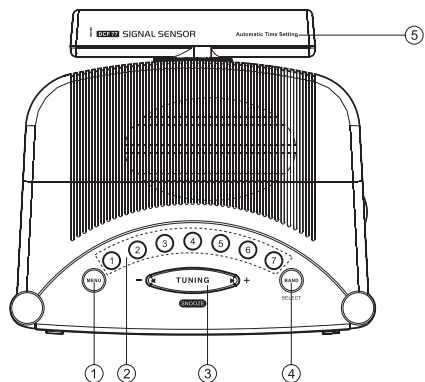


Commandes

- ① Touche Menu
- ② Touche de présélection
- ③ Touche réglage haut/bas et touche report d'alarme
- ④ Touche bande/select
- ⑤ Capsule témoin
- ⑥ Touche date
- ⑦ Touche Heure
- ⑧ Touche alarme 2
- ⑨ Touche alarme 1
- ⑩ Écran
- ⑪ Touche alimentation/veille
- ⑫ Touche sieste
- ⑬ Touche Info
- ⑭ Touche lampe
- ⑮ Touche Reset (réinitialisation)
- ⑯ Contrôle du niveau de luminosité
- ⑰ Prise entrée auxiliaire
- ⑱ Prise écouteurs



F

Écran LCD

- Ⓐ Affichage de l'heure/la fréquence
- Ⓑ Signal de temps radio contrôlé
- Ⓒ Indicateur RDS
- Ⓓ Indicateur Mise en veille programmée/report d'alarme
- Ⓔ Indicateur sieste
- Ⓕ Alarme 1 avec indicateur alarme radio
- Ⓖ Alarme 1 avec indicateur alarme radio
- Ⓖ Alarme 2 avec indicateur alarme sonnerie
- Ⓖ Alarme 2 avec indicateur alarme radio
- Ⓙ Indicateur FM stéréo
- Ⓚ Indicateur de niveau de signal

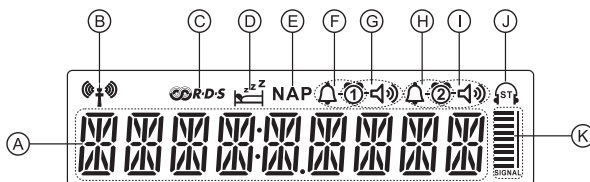

Utiliser le radioréveil pour la première fois

1. Placez votre radio internet sur une surface plate.
2. Etendez entièrement l'antenne fil située à l'arrière de votre radioréveil. Placez l'antenne fil de manière aussi tendue que possible aussi bien en dessous qu'au dessus de la radio.
3. Insérez la prise de l'adaptateur dans la prise CA à l'arrière de votre radioréveil. L'écran affichera « Time zone » pendant quelques instants, puis l'écran vous demandera de choisir votre fuseau horaire. Pour choisir le fuseau horaire, appuyez sur la touche Réglage +/- et sur la touche Select pour confirmer. Votre radio réveil affichera __ : __ sur l'écran et l'indicateur  clignotera. La radio recherchera les signaux et si un signal est détecté et complètement reçu, il affichera alors sur l'écran sans clignoter. La radio affichera alors l'heure actuelle.
4. Si aucun signal n'est détecté,  clignotera sur l'écran. Il sera peut être nécessaire de changer l'emplacement de votre radio vers une position permettant une meilleure réception.

IMPORTANT:

La prise secteur est utilisée comme moyen de connecter la radio à l'alimentation secteur. La prise secteur utilisée pour la radio doit rester accessible durant l'utilisation normale. Afin de déconnecter la radio du secteur, la prise secteur doit être enlevée complètement de la prise d'alimentation murale. Les caractères qui s'affichent sur l'écran LCD indiquent que le radioréveil est connecté sur et alimenté par le secteur.

Horloge

Réglage manuel de l'horloge (seulement si le réglage automatique échoue)

1. Tenez la touche TIME appuyée pour saisir le réglage de l'horloge, et les chiffres de l'heure clignoteront sur l'écran.
2. Appuyez sur la touche Réglage +/- pour régler les heures. Puis, appuyez sur la touche BAND/SELECT pour confirmer le paramètre. Les chiffres des minutes sur l'écran commenceront à clignoter.
3. Appuyez sur la touche Réglage +/- pour régler les minutes. Puis, appuyez sur la touche BAND/SELECT pour confirmer le paramètre. Le réglage de l'horloge est désormais complété.

Réglage manuel de l'horloge (seulement si le réglage automatique échoue)

1. Tenez la touche DATE appuyée pour saisir le réglage de la date, et les nombres de l'année clignoteront.
2. Appuyez sur la touche Réglage +/- pour régler les années. Puis, appuyez sur la touche BAND/SELECT pour confirmer le paramètre. Les chiffres du mois clignoteront.
3. Appuyez sur la touche Réglage +/- pour régler le mois. Puis, appuyez sur la touche BAND/SELECT pour confirmer le paramètre. Les chiffres de la date clignoteront.
4. Appuyez sur la touche Réglage +/- pour régler la date. Puis, appuyez sur la touche BAND/SELECT pour confirmer le paramètre. Le réglage de l'horloge est désormais complété.

Changer entre les formats 12/24 heures

1. Appuyez sur la touche Menu pour saisir le paramètre.
2. Appuyez sur la touche Réglage plus/moins jusqu'à ce que « CLOCK 24 H » s'affiche sur l'écran.
- Appuyez sur la touche Select pour saisir le paramètre.

3. Appuyez sur la touche réglage +/- pour mettre en surbrillance le format d'heure 12/24 heures. Appuyez sur la touche BAND/SELECT pour confirmer la sélection.

Changer le format de la date

F

1. Appuyez sur la touche Menu pour saisir le paramètre.
2. Appuyez sur la touche Réglage plus/moins jusqu'à ce que le format de la date s'affiche sur l'écran. Appuyez sur la touche Select pour saisir le paramètre.
3. Tournez la molette de réglage haut/bas pour choisir l'option de votre choix. Appuyez sur la touche BAND/SELECT pour confirmer la sélection.

Heure d'hiver/d'été

1. Appuyez sur la touche Menu pour entrer dans le menu de paramètre.
2. Appuyez sur Réglage avant ou arrière jusqu'à ce que « DST OFF » s'affiche sur l'écran. Appuyez sur la touche Select pour saisir le paramètre.
3. Appuyez sur la touche Réglage +/- pour choisir « +1H » (activer l'heure d'hiver/été) ou « OFF ». Puis, appuyez sur la touche BAND/SELECT pour confirmer le paramètre.

Utilisation de la radio

Régler les stations de radio

Il y'a 3 manières de régler votre radio:

A. Réglage manuel

1. Appuyez sur la touche Power pour allumer la radio.
2. Appuyez sur la touche BAND à plusieurs reprises pour sélectionner la bande AM (MW) ou FM.
3. Appuyez sur la touche Réglage +/- pour changer les fréquences.

B. Recherche par réglage

1. Appuyez sur la touche Power pour allumer la radio.
2. Appuyez sur la touche BAND à plusieurs reprises pour sélectionner la bande AM (MW) ou FM.
3. Tenez la touche Réglage +/- appuyée. Votre radio effectuera une recherche vers le haut (fréquences basses vers fréquences hautes) et s'arrêtera automatiquement lorsqu'une station de signal suffisant est détectée.

C. Mettre des stations en présélection et les rappeler

Enregistrer des stations en présélection:

1. Appuyez sur la touche Power pour allumer la radio.
2. Appuyez sur la touche BAND à plusieurs reprises pour sélectionner la bande AM (MW) ou FM.
3. Réglez sur la station que vous souhaitez enregistrer en présélection en suivant les étapes ci-dessus.

4. Il y'a 7 touches de présélection, de 1 à 7. Tenez appuyée l'une de ces touches jusqu'à ce que la radio émette un bip, et la fréquence de la station sera sauvegardée dans l'espace de présélection de votre choix.
5. Répétez cette procédure autant de fois pour les présélections restantes. Votre radio à 7 espaces de présélection pour la bande AM et 7 pour la bande FM.
6. La présélection peut être écrasée en suivant la procédure ci-dessus.

Rappeler des stations:

1. Appuyez sur la touche BAND pour AM ou FM.
2. Appuyez brièvement sur les touches PRESET (de 1 à 7) et le numéro de présélection et la fréquence apparaîtra sur l'écran.

Réglage des intervalles de réglage

1. Maintenez la touche Info/menu appuyée pour entrer dans les paramètres du menu lorsque la radio est en mode AM/FM.
2. Appuyez sur les touches de réglage Haut/Bas jusqu'à ce que FM xxkHz ou AM xxkHz apparaisse sur l'écran, et appuyez brièvement sur la touche Scan pour entrer le paramètre d'intervalle d'étape.
3. Appuyez sur les touche Réglage Haut/Bas pour sectionner 100kHz/50kHz pour la radio FM, et 9kHz/10kHz pour la radio AM. Puis, appuyez sur la touche BAND/SELECT pour confirmer le paramètre.

Remarque:

Si l'unité est amenée dans des zones russes, les options d'incrément FM seront 50kHz/10kHz.

Modes d'affichage - FM

Votre radio a quatre modes d'affichage pour la radio FM. Ils utilisent des données obtenues des diffuseurs, communément connus comme RDS.

Le système de données radio (RDS) est un système dans lequel des informations numériques inaudibles sont transmises en plus du programme de radio FM normal.

La RDS propose plusieurs fonctions utiles. Les fonctions suivantes sont disponibles sur votre radio:

1. Appuyez sur la touche Info pour circuler entre les différents modes.
 - a. Nom de station Affiche le nom de la station actuellement écoutée.
 - b. Type de programme Affiche le type de la station actuellement écoutée comme Pop, Classic, News, etc.
 - c. Texte radio Affiche des messages texte de la radio comme nouvel élément, etc.



Si aucune donnée RDS n'est disponible (ou si le signal est trop faible) alors la radio n'affichera que la fréquence FM.

Régler l'heure de l'horloge

Horloge contrôlée par radio

Il y'a trois options pour régler l'heure de l'horloge:



Horloge contrôlée par radio, Système de données radio (RDS) et réglage manuel. Lorsque l'unité est connectée pour la première fois, la radio synchronisera l'heure de son horloge automatiquement avec le signal contrôlée par radio reçu pendant que la radio est éteinte.

1. Pour régler l'heure de l'horloge à l'aide de la fonction d'horloge réglée par la station, maintenez la touche Info/Menu lorsque l'unité est éteinte.
2. Appuyez sur Réglage +/- jusqu'à ce que le symbole de l'horloge  s'affiche sur l'écran. Appuyez sur la touche Band/Select pour saisir le paramètre.
3. Appuyez sur la touche Réglage +/- jusqu'à ce que DCF77 (version européenne), WWVB (version US), ou JY40/60 (version japonaise) apparaisse sur l'écran. Appuyez sur la touche BAND/SELECT pour saisir le paramètre. Et l'heure de l'horloge de votre radio se réglera automatiquement sur l'heure de la station réglée.
4. Si le signal d'horloge est reçu par la radio, l'icône d'horloge réglée sur radio clignotera  sur l'écran par intervalles de 1 seconde. Si la radio ne reçoit pas de signal d'horloge réglée sur radio, l'icône correspondante clignotera par intervalles de trois secondes.
5. La radio synchronisera l'heure de l'horloge sur l'heure de la radio. Si l'heure de la radio a été synchronisée avec l'heure contrôlée par radio, l'icône correspondante s'affichera en continu sur l'écran LCD et la radio continuera de se synchroniser à n'importe quelle minute de chaque heure. Si la radio reçoit un signal d'horloge radio contrôlée mais n'est pas encore synchronisée sur le signal, elle synchronisera l'heure à tout moment de toutes les heures.

Remarque:

Système de données radio (RDS)


Lorsque vous réglez l'heure de l'horloge à l'aide de la fonction RDS, votre radio synchronisera l'heure de l'horloge à chaque fois qu'elle réglera une station avec le RDS et des signaux CT.

1. Lorsque vous réglez une station qui transmet des données RDS, appuyez sur la touche Menu.
2. Appuyez sur Réglage +/- jusqu'à ce que le symbole de l'horloge  s'affiche sur l'écran. Appuyez sur la touche Select pour saisir le paramètre.
3. Appuyez sur Réglage Haut/Bas jusqu'à ce que 'RDS CT' (ou RBDS CT aux États-Unis) s'affiche sur l'écran. Appuyez sur la touche BAND/SELECT pour saisir le paramètre. L'heure de l'horloge de la radio se réglera automatiquement en fonction des données RDS reçues.
4. Lorsque le processus est terminé, l'icône RDS  apparaîtra sur l'écran LCD indiquant que l'heure de la radio est l'heure de l'horloge RDS. L'heure de l'horloge de la radio sera valide pendant 24 heures chaque fois que l'heure de la radio sera synchronisée avec le RDS CT.

Réglage manuel



Lorsque vous choisissez le réglage manuel pour régler l'heure de la radio, les fonctions d'horloge radio contrôlée et RDS seront désactivées.

1. Appuyez sur la touche Menu.

- Appuyez sur la touche Réglage +/- jusqu'à ce qu'un symbole d'horloge  s'affiche sur l'écran, puis appuyez sur la touche Band/Select pour saisir le paramètre. Appuyez sur la touche Réglage +/- jusqu'à ce que « MANUAL » s'affiche sur l'écran, puis appuyez sur la touche Select pour saisir le paramètre.
- Puis, suivez les étapes décrites dans la section « réglage manuel de l'horloge » pour régler l'horloge manuellement.

Fonctionnement de l'alarme

Votre radio a deux alarmes qui peuvent chacune être réglées pour vous réveiller sur la radio AM ou FM ou sur la sonnerie alarme. Les alarmes peuvent être réglées avec l'unité en mode veille ou en fonctionnement. Lorsque l'indicateur lumineux d'alarme est allumé, cela signifie que l'alarme indiquée sera active pendant 24 heures. Assurez-vous que l'heure est correctement réglée avant de régler les alarmes.

- Avant de régler une alarme, assurez-vous que l'horloge soit réglée. Tenez appuyé l'une des touches alarme pour saisir le réglage de l'alarme (ex: touche alarme 1 pour saisir le réglage de l'alarme 1).
- Le paramètre de l'heure de l'alarme 1, par exemple, commencera à clignoter Appuyez sur Réglage +/- pour sélectionner l'heure de votre choix et appuyez sur la touche Band/Select pour confirmer le paramètre. Appuyez sur Réglage +/- pour sélectionner les minutes de votre choix et appuyez sur la touche Band/Select pour confirmer le paramètre.
- L'écran affichera alors les options de fréquence pour l'alarme. Appuyez sur Réglage +/- pour sélectionner l'option de votre choix et appuyez sur la touche Band/Select pour confirmer le paramètre.
Les options de fréquence des alarmes sont les suivantes:
'Once' – l'alarme se déclenchera une fois
'Daily' – l'alarme se déclenchera tous les jours
'Weekdays' – L'alarme se déclenchera seulement les jours de la semaine.
'Weekend' – L'alarme se déclenchera seulement les weekends.
- Appuyez sur Réglage Haut/Bas pour sélectionner le type d'alarme de votre choix et appuyez sur la touche Band/Select pour confirmer le paramètre. L'alarme peut être réglée sur sonnerie, FM ou AM. Lorsque le mode radio est sélectionné, la fréquence de la radio et le numéro de présélection sur l'écran commenceront à clignoter. Appuyez sur Réglage +/- pour régler la fréquence radio ou le numéro de présélection de votre choix pour l'alarme radio, puis appuyez sur la touche Band/Select pour confirmer le paramètre.
- Appuyez sur Réglage +/- pour sélectionner le volume d'alarme de votre choix et appuyez sur la touche Band/Select pour confirmer le paramètre. L'alarme est à présent réglée. Un symbole pour une alarme active (comme  ou ) s'affiche sur l'écran

Lorsque l'alarme sonne


Lorsque la sonnerie de l'alarme s'active, l'alarme commencera à faible volume et le volume augmentera graduellement. Elle sonnera pendant une minute et restera inactive pendant une minute et ainsi de suite pendant 60 minutes sauf si annulée. Lorsque les autres types d'alarmes sont sélectionnés, la radio sonnera à l'heure sélectionnée pendant 60 minutes.

Lorsque l'alarme de la radio est activée, l'alarme s'éteindra seulement par système de réveil humain. Le volume de l'alarme augmentera par intervalle de 0,5 depuis 0 jusqu'à votre volume défini. Pour annuler une alarme en train de sonner, appuyez simplement sur la touche Veille pour annuler l'alarme qui sonne.

Désactiver/annuler la configuration des alarmes


Pour annuler les paramètres de l'alarme, maintenez la touche d'alarme correspondante appuyée avant que les alarmes ne se déclenchent

Report d'alarme

1. Lorsque l'alarme sonne, le fait d'appuyer sur n'importe quel touche autre que la touche veille vous permettra de couper le son de l'alarme pendant cinq minutes et  apparaîtra sur l'écran.
2. Pour régler le temps de silence pour le report d'alarme, maintenez la touche Info/menu appuyée pour entrer le paramètre de menu.
3. Appuyez sur la touche Réglage +/- jusqu'à ce que « SNOOZE X » s'affiche sur l'écran, puis appuyez sur la touche Select pour saisir le paramètre. Appuyez sur la touche Band/Select pour sélectionner le temps de silence. Vous pouvez régler le minuteur de report d'alarme sur 5, 10, 15 et 20. La touche Band/Select pour confirmer le paramètre.
4. Afin d'annuler le report d'alarme lorsque l'alarme est suspendue, appuyez sur la touche Veille.

Minuteur de mise en veille, extinction automatique de la radio

Votre radio peut être réglée pour s'éteindre après l'écoulement d'un certain délai. La valeur du minuteur de mise en veille peut être réglée sur 15,30, 45, 60, 90 et 120 minutes.

1. Maintenez la touche Veille appuyée pour entrer dans le menu de minuteur de mise en veille. "SLEEP XX" s'affichera sur l'écran.
2. Continuez d'appuyer sur la touche Veille jusqu'à ce que les options du minuteur de mise en veille commencent à défiler sur l'écran. Continuez jusqu'à ce que le paramètre de mise en veille programmée apparaisse sur l'écran. Le paramètre sera sauvegardé et l'écran LCD reviendra à l'affichage normal.
3. Votre radio s'éteindra automatiquement après la présélection. Lorsque le délai du minuteur de mise en veille. L'icône de mise en veille programmée  apparaîtra sur l'écran indiquant que le minuteur de mise en veille est activé.
4. Pour annuler la fonction de minuteur de mise en veille avant que le temps défini ne se soit écoulé, appuyez et relâchez simplement la touche Veille pour éteindre l'unité manuellement.

Minuteur de sieste

1. Appuyez sur la touche minuteur de sieste pour entrer dans le menu des paramètres. Maintenez la touche de minuteur de sieste appuyée et les options commenceront à défiler sur l'écran entre 5 et 120 minutes. Continuez jusqu'à ce que le paramètre de minuteur de sieste apparaisse sur l'écran. Le paramètre sera sauvegardé et l'écran LCD retournera à l'affichage normal avec l'icône « sieste » apparaissant sur l'écran.

2. Pour voir le temps restant dans le minuteur de sieste, appuyez sur la touche de minuteur de sieste. Pour annuler une alarme en train de sonner, appuyez simplement sur la touche Veille. Si une touche autre que Veille est actionnée lorsque l'alarme sonne, la fonction report d'alarme sera activée. Pour annuler la fonction lorsque le décompte est en cours, allez dans le menu de minuteur de sieste et choisissez « OFF ».

Réglage du fuseau horaire

Votre radio peut choisir le fuseau horaire pour régler l'heure.

1. Appuyez sur la touche Menu pour entrer dans le menu de paramètre.
2. Appuyez sur Réglage Haut/Bas jusqu'à ce que 'TIME ZONE' s'affiche sur l'écran. Appuyez sur la touche Select pour saisir le paramètre.
3. Appuyez sur Réglage +/- pour sélectionner le fuseau horaire d'alarme de votre zone et appuyez sur la touche Select pour confirmer le paramètre. Les options pour les pays européens sont -2H, -1H, 0, +1H, +2H, +3H Les options pour les États-Unis sur EST, CST, MST, PST, ALAS, HAW

Remarque:

Lorsque vous allumez la radio après une coupure d'alimentation, votre radio doit redéfinir le paramètre de fuseau horaire avant de pouvoir fonctionner.

Version du logiciel

La version du logiciel ne peut être changée, cette fonction est pour votre référence uniquement.


1. Appuyez sur la touche Menu pour entrer dans le menu de paramètre.
2. Appuyez sur la touche Réglage Haut/bas jusqu'à ce que VER0. XX apparaisse sur l'écran pour voir la version du logiciel de votre radio.


Volume sonore

Vous pouvez avoir une compensation des fréquences trop hautes ou trop basses pour votre radio, grâce à la fonction volume sonore.

1. Appuyez sur la touche Menu pour entrer dans le menu de paramètre.
2. Tournez la molette de réglage jusqu'à ce que 'LOUD ON ou OFF' s'affiche sur l'écran. Appuyez sur la touche Select pour saisir le paramètre.
3. Appuyez sur Réglage +/- pour sélectionner ON sur la fonction de volume sonore, et appuyez sur la touche Select pour confirmer le paramètre.
4. Pour éteindre la fonction de volume sonore, sélectionnez OFF et appuyez sur la touche Select pour confirmer le paramètre.

Retro éclairage de l'écran

La luminosité de l'écran peut être réglée pour lorsque la radio est en mode veille et pour lorsqu'elle est en fonctionnement. Appuyez sur la touche Retro éclairage  et l'écran s'allumera. Pour désactiver le retro éclairage, appuyez de nouveau sur la touche Retro éclairage.

En même temps, vous pouvez régler le niveau d'éclairage de l'écran en tournant la molette de contrôle du retro éclairage  à l'arrière de votre radio.

F

Réinitialisation de la configuration d'usine

Si votre radio ne fonctionne pas correctement, ou que certains chiffres ne s'affichent pas sur l'écran/ sont incomplets, ou que vous souhaitez simplement restaurer les paramètres d'usine, procédez à la démarche suivante:

1. Appuyez sur la touche Menu pour entrer dans le menu de paramètre.
2. Appuyez sur Réglage +/- jusqu'à ce que « FACTORY » s'affiche sur l'écran. Appuyez sur la touche Select pour saisir le paramètre.
3. Appuyez sur Réglage +/- pour sélectionner « YES » et appuyez sur la touche Select pour confirmer le paramètre. Une réinitialisation complète sera exécutée. La liste des stations et les présélections seront effacées totalement. Les alarmes seront annulées et les paramètres de minuteur et de minuteur de mise en veille seront réglés sur leur valeur par défaut.

Réinitialiser la radio

Si votre radio ne fonctionne pas correctement, ou que certains chiffres ne s'affichent pas ou s'affichent de manière incomplète sur l'écran, procédez à la démarche suivante:

1. Eteignez la radio.
2. A l'aide d'un accessoire adapté (ex: trombone), appuyez sur la touche RESET située sous votre radio pendant au moins 2 secondes. Cela réinitialisera l'heure de l'horloge du microprocesseur et effacera toutes les stations enregistrées dans la mémoire des présélections.

Prise d'entrée auxiliaire

Une fente entrée auxiliaire stéréo 3,5 mm est équipée à l'arrière de votre radio pour permettre l'arrivée d'un signal audio dans l'unité depuis un appareil audio externe comme un iPod, MP3 ou lecteur CD.

1. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche Band jusqu'à ce que AUX IN s'affiche.
2. Connectez une source audio externe (ex. un lecteur CD ou MP3) sur la fente AUX IN.
3. Réglez le paramètre du volume sur votre lecteur MP3 ou CD pour vous assurer que le niveau de volume adéquat est réglé sur le lecteur, puis utilisez le contrôle du volume sur la radio autant que vous le nécessaire pour une écoute confortable.

Prise écouteurs

Une prise écouteurs 3,5 mm se trouve sur le devant de votre radio et vous permet d'utiliser des écouteurs. Insérer une prise coupera automatiquement le haut-parleur interne.

Remarque:

Vous ne pourrez pas entendre de son avec des écouteurs mono. Cette unité ne fonctionne qu'avec des écouteurs stéréo.

IMPORTANT:

Une pression sonore excessive des casques ou des écouteurs peut entraîner une perte d'audition.

Spécifications

Alimentation:

120 volts – 60 kHz (Version USA);

230 Volt/50Hz (version européenne)

Puissance de sortie: 800 mW (max)

Consommation énergétique: 7W (max)

Couverture de fréquence:

FM 87,5 – 108,0 MHz

AM 520 – 1710 kHz (Version USA);

AM 522 – 1710 kHz (Version européenne);

L'entreprise se réserve le droit de modifier les spécifications sans notification.



Si à l'avenir vous devez vous débarrasser de ce produit, veuillez noter que: Les produits électriques ne peuvent pas être jetés avec le reste des déchets ménagers. Si possible, amenez l'appareil à un centre de recyclage. Vérifiez auprès de votre municipalité ou de votre détaillant pour en savoir plus sur le recyclage. (Directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques).